

POCO *line*®

EXKLUSIV UND PREISWERT

KÜHL-GEFRIERKOMBI

6013921/00

INHALTSVERZEICHNIS

Wichtige Sicherheitsinformationen.....	1
Teile und Funktionen.....	7
Transport und Handhabung	8
Montage.....	8
Erster Gebrauch.....	9
Test.....	9
Temperaturregelung.....	10
Aufbewahrung von Nahrungsmitteln.....	13
Abtauen.....	19
Hilfreiche Tipps.....	20
Reinigung und Pflege.....	23
Umkehren des Türanschlag.....	26
Technische Angaben.....	30
Fehlerbehebung.....	33
Richtige Entsorgung Dieses Produkts.....	35



Bitte lesen Sie alle Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

Diese Warnung gilt nur für den EUROPÄISCHEN Markt!

Bei der Benutzung von Elektrogeräten müssen die folgenden grundlegenden Anweisungen zur Sicherheit stets befolgt werden:

1. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt oder von ihr bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und sie diedaraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Aufsicht durchgeführt werden.
2. Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen das Kühlgerät füllen und leeren.
3. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
4. **WARNUNG:** Belüftungsöffnungen der Geräteverkleidung oder des Aufbaus von Einbaumöbeln nicht ver-

schließen.

5. **WARNUNG:** Zum Beschleunigen der Abtauung keine mechanischen Einrichtungen oder sonstigen Mittel als die vom Hersteller empfohlenen benutzen.

6. **WARNUNG:** Der Kühlmittelkreislauf darf nicht beschädigt werden.

7. **WARNUNG:** Keine elektrischen Geräte innerhalb des Lebensmittellagerraumes betreiben, die nicht vom Hersteller freigegeben sind.

8. **WARNUNG:** Dieses Kühlgerät ist nicht für die Verwendung als Einbaugerät bestimmt.

9. Keine explosiven Substanzen wie Aerosoldosen mit einem entflammbaren Treibgas im Gerät aufbewahren.

10. Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und ähnlichen Anwendungsbereichen bestimmt, wie zum Beispiel:

- Personalküchen in Geschäften, Büros oder anderen gewerblichen Bereichen;
- in der Landwirtschaft und für Gäste in Hotels, Motels und anderen Unterkünften;
- Frühstückspensionen;
- im Catering und ähnlichen Großhandelsanwendungen.

11. Das Gerät muss beim Aufstellen einen Wandabstand von mindestens 50 mm aber nicht mehr als 75 mm haben.

12. **WARNUNG:** Stellen Sie beim Aufstellen des Gerätes sicher, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.

13. **WARNUNG:** Stellen Sie keine tragbaren Mehrfachsteckdosen oder tragbaren Netzteile an der Geräterückseite auf.

14. Um eine Kontamination von Lebensmitteln zu vermeiden, beachten Sie bitte Folgendes:

- Wenn die Tür längere Zeit geöffnet bleibt, steigt die Temperatur in den Gerätefächern erheblich.
 - Reinigen Sie regelmäßig die Oberflächen, die mit Lebensmitteln und zugänglichen Entwässerungssystemen in Berührung kommen können.
 - Bewahren Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behältern im Kühlgerät auf, damit sie keinen Kontakt mit anderen Lebensmitteln haben oder auf diese tropfen können.
 - Tiefkühlfächer mit zwei Sternen eignen sich zur Aufbewahrung von Tiefkühl-Lebensmitteln, zum Aufbewahren oder Zubereiten von Speiseeis und zum Herstellen von Eiswürfeln.
 - Ein-, Zwei- oder Drei-Sterne-Fächer sind nicht zum Einfrieren frischer Lebensmittel geeignet.
 - Wenn das Gerät längere Zeit leer bleiben soll, schalten Sie es aus, tauen Sie es ab, reinigen und trocknen Sie es und lassen Sie die Tür geöffnet, damit sich im Gerät kein Schimmel bilden kann.
15. Ziehen sie den Gerätestecker, wenn das Gerät nicht benötigt wird, bevor Teile ein- oder ausgebaut werden sowie vor dem Reinigen.
 16. Achten Sie beim Anschließen des Geräts darauf, dass der Netzstecker bis zum Anschlag in der Steckdose sitzt.
 17. Schließen Sie den Netzstecker an eine geerdete Einzelsteckdose an.
 18. Das Gerät darf nie an Orten verwendet werden, an denen brennbare und zündfähige Stoffe aufbewahrt werden.
 19. Aus Gründen der Sicherheit dürfen Teile nur bei einer Vertragswerkstatt repariert oder ausgetauscht werden.
 20. Der Motor ist dauergeschmiert und damit wartungs-

frei.

21. Das Gerät muss so stehen, dass der Netzstecker zugänglich ist.

22. Die örtlichen Vorschriften für das Entsorgen des Geräts müssen aufgrund der zündfähigen Treibhausgase eingehalten werden. Nehmen Sie vor dem Verschrotten des Geräts die Türen ab, um die Einschlussgefahr von Kindern auszuschließen.

23. Ziehen Sie den Gerätestecker, bevor das Tiefkühlgerät gereinigt oder außer Betrieb genommen wird.

24. Benutzen Sie zum Reinigen des Geräts nur milde Reiniger oder Glasreiniger. Scharfe Reinigungs- oder Lösungsmittel vermeiden.

25. Die Verwendung eines Verlängerungskabels oder Mehrfachsteckers wird bei diesem Tiefkühlschrank nicht empfohlen. Das Gerät muss direkt an eine Steckdose angeschlossen werden.

26. Keine heißen Speisen oder Getränke in das Tiefkühlschrank stellen, sondern zuerst auf Raumtemperatur abkühlen lassen.

27. Die Tür nach dem Hineinstellen der Artikel sofort schließen, damit die Innentemperatur nicht zu stark ansteigt.

28. Halten Sie das Gerät fern von Wärmequellen oder direktem Sonnenlicht.

29. Zur festen Installation sollte das Gerät auf einer flachen und massiven Fläche aufgestellt werden. Es sollte nicht auf einem nachgiebigen Untergrund aufgestellt werden.

30. Keine anderen Geräte oben auf den Tiefkühlschrank stellen und nicht nass machen.

31. Zur Vermeidung von Verletzungen oder Tod durch

Stromschlag darf das Gerät nicht betrieben werden, wenn die Hände nass sind oder das Gerät auf einem nassen Untergrund oder im Wasser steht.

32. Nicht im Freien oder unter feuchten Bedingungen benutzen.

33. Zum Trennen von der Steckdose nie am Netzkabel ziehen. Das Gerät am Netzkabel aus der Steckdose ziehen.

34. Das Netzkabel von beheizten Flächen fernhalten.

35. Die Spannung der Stromversorgung muss mit den Spannungsangaben auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmen.

36. Schließen Sie den Tiefkühlschrank an eine eigene Steckdose an. Die Steckdose muss durch einen Erdungsleiter gesichert sein.

37. Wenn der Tiefkühlschrank abgetaut werden soll, wenn der Strom ausfällt oder wenn der Tiefkühlschrank nicht mehr benutzt werden soll, muss es gereinigt werden, um eine Geruchsbildung zu verhindern.

38. Tauen Sie das Tiefkühlfach mindestens einmal im Monat ab, denn zu viel Eisbildung kann die Kühlleistung beeinträchtigen.

39. Schalten Sie den Strom spätestens 5 Minuten nach dem Ausfall wieder ein. Andernfalls könnte der Kompressor beschädigt werden.

40. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

41. Das Gerät ist nicht für den Betrieb über eine externe Zeitschaltvorrichtungen oder eine getrennte Fernbedienung vorgesehen.

42. Dieses Gerät ist mit einem Erdungskontakt ausgerüstet. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose im

Haushalt einen guten Erdungskontakt hat.

43. Das Netzkabel sollte regelmäßig auf Mängel untersucht werden. Bei einem beschädigten Kabel darf das Gerät nicht benutzt werden.

44. Anweisungen zum Auswechseln der Lampe stehen im Abschnitt „REINIGUNG UND PFLEGE“ in dieser Anleitung.

45. Für Installation, Handhabung, Reinigung, Wartung, Instandsetzung und Entsorgung des Geräts beachten Sie die weiteren Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung.


46. Entsorgung des Geräts: Zur Schonung der Umwelt bzw. zum Gesundheitsschutz vor einer unkontrollierten Müllentsorgung sollte das Gerät verantwortungsbewusst entsorgt werden, um die nachhaltige Wiederverwendung der Rohstoffressourcen zu fördern. Zur Entsorgung sollten nur offizielle Sammelstellen genutzt werden. Alte Kühlgeräte können FCKW enthalten, das die Ozonschicht schädigt. Die richtige Vorgehensweise zur Entsorgung ist bei der zuständigen Entsorgungsstelle zu erfragen.

47. Das im Kreislauf dieses Geräts enthaltene Kühlgas ist Isobutan (R600a); es verursacht eine geringe Umweltverschmutzung, ist aber brennbar. Wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Entsorgungsstelle, um sich über die richtige Entsorgungsmethode zu informieren.



48. **WARNUNG!** Feuergefahr - zündfähiges Material. Bei der Instandhaltung und Entsorgung das Gerät von Zündquellen fernhalten. Auf der Rückseite des Geräts befinden sich zündfähige Materialien.

TEILE UND FUNKTIONEN

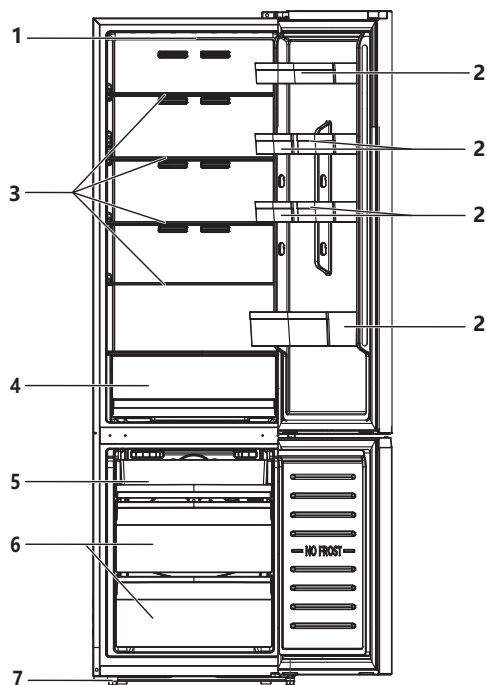

1. Kühlkammer-Deckenleuchte
2. Flaschenregal
3. Glasplatte
4. Gemüsefach
5. Gefrierfach-Teller
6. Tiefkühlfach
7. Verstellbare Füße

Liste des Zubehörs für das Produkt

Bedienungsanleitung (1)
Energielabel (1)
Eiswürfelbox (1)
Eierkarton (1)
Linke obere Scharnierabdeckung (1)
Linkes oberes Scharnier (1)
Linke Scharnierabdeckung (2)
Mittleres linkes Scharnier (1)

Hinweis: Die Glasregale und das Gemüsefach können zum Reinigen und zum Aufbewahren von Lebensmitteln entnommen und eingesetzt werden.

TRANSPORT UND HANDHABUNG

Halten Sie beim Transport das Unterteil fest und heben Sie das Kühlgerät vorsichtig in einem Winkel unter 45 Grad an. Halten Sie das Gerät zum Abstützen nie am Türgriff fest. Stellen Sie es nie auf den Kopf und halten Sie es nicht waagerecht. Den Kühlschrank können Sie dank der Lastrollen am Unterteil verschieben und abstellen.

MONTAGE


Für einen festen Stand muss das Gerät auf einem flachen und massiven Untergrund aufgestellt werden. Es sollte nicht auf einem nachgiebigen Untergrund aufgestellt werden.

Wählen Sie einen Ort ohne Wärmequellen. Halten Sie das Kühlgerät fern von direktem Sonnenlicht oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen.

Wählen Sie einen trockenen und gut belüfteten Ort ohne ätzende Luft.

Um die Effizienz der Kühlung zu verbessern und Energie zu sparen, muss für eine gute Belüftung um das Gerät herum gesorgt werden, damit die Wärme abgeführt werden kann. Aus diesem Grunde sollte genügend Platz um das Kühlgerät herum frei sein.

Das Gerät muss beim Aufstellen einen Wandabstand von mindestens 50 mm aber nicht mehr als 75 mm haben.

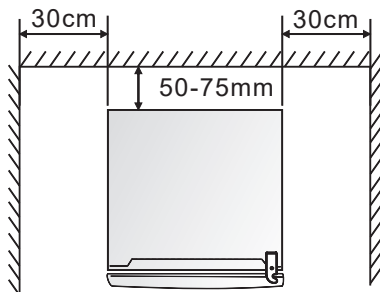

ERSTER GEBRAUCH

Entfernen Sie vor dem Gebrauch des Kühlgeräts die gesamte Verpackung, unter anderem die unteren Dämpfer, die Schaumstoffunterlagen sowie die Gummibänder im Kühlgerät.

Stellen Sie die Standfüße ein und reinigen Sie die Innen- und Außenflächen des Geräts mit einem warmen Tuch. Nach dem Aufstellen das Kühlgerät nicht sofort einschalten. Warten Sie 2 - 6 Stunden vor dem Einschalten, um einen ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen.

Um Schäden am Netzkabel und eventuelle Folgeschäden zu vermeiden, sollte das Netzkabel nicht durch das Kühlgerät oder andere Gegenstände abgedeckt werden. Prüfen Sie vor dem Einschalten des Kühlgeräts, ob der Spannungsbereich des Kühlgeräts mit der Spannungsversorgung übereinstimmt.

Warten Sie 2 bis 3 Stunden nach dem Aufstellen, bis sich das Kühlgerät auf normale Betriebstemperatur stabilisiert hat. Füllen Sie erst danach Kühl- oder Tiefkühl-Lebensmittel ein.

Warten Sie bei einer Betriebsunterbrechung 5 Minuten, bevor Sie das Gerät neu starten.

TEST

Reinigen Sie die Teile des Kühlschranks mit einem weichen Tuch und lauwarmem Wasser oder mit einem neutralen Reinigungsmittel und klarem Wasser und wischen Sie sie anschließend trocken.

Hinweise: Die elektrischen Teile des Kühlschranks dürfen nur mit einem trockenen Tuch abgewischt werden.

Schalten Sie den Strom ein. Der Kompressor und die Beleuchtung im Kühlschrank beginnen zu arbeiten. Stellen Sie die Temperatur ein, schließen Sie die Tür

und warten Sie 30 Minuten. Ein erkennbarer Temperaturabfall im Gefrierfach bestätigt die normale Funktion des Kühlsystems.

Wenn die oben genannten Schritte erfolgreich waren, ist der Probetrieb abgeschlossen. Der Kühlschrank funktioniert normal.

TEMPERATURREGELUNG



1. Schnellkühlung

Wenn der Kühlschrank entriegelt ist und sich nicht im Schnellkühlmodus befindet, halten Sie die **FRIDGE** (fast cooling (3 sec)) -Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um diese Funktion zu aktivieren. Die Schnellkühlungs-Anzeige  leuchtet auf und das Kühlfach zeigt 2°C an. Die Temperatureinstellung kann während dieser Funktion nicht geändert werden. Dieser Modus eignet sich zum schnellen Kühlen von Lebensmitteln oder wenn eine große Menge Lebensmittel im Kühlfach platziert wird. Um die Funktion zu beenden, halten Sie die **FRIDGE** (fast cooling (3 sec)) -Taste erneut 3 Sekunden lang gedrückt, oder die Schnellkühlfunktion endet automatisch nach 5 Stunden.

2. Schnellgefrieren

Wenn der Kühlschrank entriegelt ist und sich nicht im Schnellgefriermodus befindet, halten Sie die **FREEZER** (fast freezer (3 sec)) -Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um diese Funktion zu aktivieren. Die Schnellgefrier-Anzeige  leuchtet auf und das Gefrierfach zeigt -23 °C an. Die Temperatureinstellung kann während dieser Funktion nicht geändert werden. Dieser Modus eignet sich zum schnellen Einfrieren von Lebensmitteln oder wenn eine

große Menge Lebensmittel im Gefrierfach platziert wird. Um die Funktion zu beenden, halten Sie die  -Taste erneut 3 Sekunden lang gedrückt, oder die Schnellgefrierfunktion endet automatisch nach 50 Stunden.

3. Urlaubsmodus

Wenn der Kühlschrank entriegelt ist und sich nicht im Urlaubsmodus befindet, halten Sie die  -Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um diese Funktion zu aktivieren. Die Urlaubsmodus-Anzeige  leuchtet auf, das Kühlfach zeigt 17 °C und das Gefrierfach zeigt -18 °C an. Die Temperatureinstellungen können während dieser Funktion nicht geändert werden. Dieser Modus ist ideal, wenn Sie verreisen und sich nur wenig Lebensmittel im Kühlschrank befinden. In diesem Modus wird die Temperatur im Kühlfach zwischen 14-18 °C gehalten, was den Kühlschrank energieeffizienter macht. Um die Funktion zu beenden, halten Sie die  -Taste erneut 3 Sekunden lang gedrückt.

Hinweis: Wenn die Kühlschranktemperatur nicht Ihren Anforderungen entspricht, prüfen Sie, ob diese Funktion aktiviert ist.

4. Gemüse

Nach dem Einschalten des Kühlschranks leuchtet die Gemüse-Anzeige , was indicates, dass diese Funktion standardmäßig aktiviert ist. In diesem Modus wird die Temperatur im variablen Temperaturfach auf etwa 1-4 °C gehalten, was es ideal für die Lagerung von Obst und Gemüse macht.

Hinweis: Wenn Sie Obst oder Gemüse in diesem Modus lagern, wird empfohlen, die Kühlschranktemperatur auf 4 °C oder höher einzustellen.

5. Frische 0 °C

Im Gemüsemodus drücken Sie bei entriegeltem Kühlschrank einmal die  -Taste, um zwischen Frische → Gemüse → Frische zu wechseln. Wenn die Frische-Anzeige  leuchtet, ist die Funktion aktiviert. In diesem Modus wird die Temperatur im variablen Temperaturfach bei unbeladenem Zustand auf etwa -3 bis 0 °C gehalten. Diese Temperatur eignet sich zur temporären Lagerung von Fleischprodukten, um diese einfacher und schneller zu verarbeiten.

Hinweis: Lagern Sie in diesem Modus kein Obst oder Gemüse, um Gefrierschäden zu vermeiden. Zusätzlich sollte gelagertes Fleisch innerhalb von 12 Stunden verbraucht oder in das Gefrierfach verlegt werden.

6. ECO

Nach dem Einschalten des Kühlschranks ist diese Funktion standardmäßig deaktiviert. Um sie zu aktivieren, drücken Sie bei entriegeltem Kühlschrank die  -Taste. Die ECO-Anzeige  leuchtet auf und zeigt den aktivierten Modus an.

7. Sperre

Nach dem Einschalten ist der Kühlschrank standardmäßig entriegelt. In diesem Zustand sind alle Tasten bedienbar und die Anzeige schaltet sich nach 10 Sekunden Inaktivität aus. Halten Sie die  -Taste gedrückt, um die Sperrfunktion zu aktivieren. Die Sperr-Anzeige  leuchtet auf und alle Tasten sind gesperrt, solange die Anzeige gesperrt ist.

AUFBEWAHRUNG VON NAHRUNGSMITTELN

Ihr Gerät verfügt über das Zubehör, das in der Abbildung „Aufbau“ dargestellt ist. Mit dieser Anleitung können Sie Ihre Lebensmittel richtig aufbewahren. Die Glasablagen und das Gemüsefach lassen sich bei Bedarf herausnehmen, um Lebensmittel aufzubewahren.

Hinweis: Die Lebensmittel dürfen nicht alle Innenflächen des Geräts berühren. Sie müssen getrennt in Alufolie oder Cellophanbögen oder luftdichten Kunststoffboxen verpackt werden.

Aufbewahren von Lebensmitteln im Kühlfach

Das Kühlfach verlängert die Aufbewahrungsdauer verderblicher Frischwaren.

Beste Resultate erzielen Sie bei Frischwaren, wenn Sie folgende Punkte beachten:

- Die Lebensmittel sollten sehr frisch sein und eine hohe Qualität haben.
- Die Lebensmittel sollten gut verpackt oder zugedeckt sein, bevor sie eingelagert werden. Auf diese Weise wird verhindert, dass sie entwässern, sich verfärben oder an Geschmack verlieren. Sie bleiben dadurch länger frisch. Ferner wird verhindert, dass sich Gerüche ausbreiten. Obst und Gemüse müssen nicht verpackt werden, wenn sie im Gemüsefach des Kühlbereichs aufbewahrt werden.
- Stark riechende Lebensmittel müssen verpackt oder zugedeckt und getrennt von Lebensmitteln wie Butter, Milch und Sahne aufbewahrt werden, die durch starke Gerüche an Qualität verlieren.
- Lassen Sie heiße Speisen abkühlen, bevor Sie sie in das Kühlfach geben.

Eier und Milchprodukte

- Auf der Verpackung der Milchprodukte steht in der Regel das Haltbarkeitsdatum. Stellen Sie sie in das Kühlfach und verbrauchen Sie sie innerhalb des empfohlenen Zeitraums.
- Butter kann das Aroma von streng riechenden Lebensmitteln annehmen. Daher sollte sie am besten in einem verschlossenen Behälter aufbewahrt werden.
- Eier sollten im Kühlfach aufbewahrt werden.

Rotes Fleisch

- Legen Sie frisches rotes Fleisch auf einen Teller und decken Sie es lose mit Wachspapier oder Kunststoffolie ab.
- Bewahren Sie gegartes und rohes Fleisch auf getrennten Tellern auf. Dadurch wird verhindert, dass der Saft vom rohen Fleisch auf das gegarte Produkt gelangt.

Geflügel

- Frisches ganzes Geflügel sollte innen und außen gründlich unter fließend kaltem Wasser abgespült, getrocknet und auf einen Teller gelegt werden. Lose mit Kunststoffolie abdecken.
- Geflügelteile sollten ebenfalls auf diese Weise aufbewahrt werden. Ganzes Geflügel sollte immer erst direkt vor dem Garen befüllt werden. Andernfalls kann es zu einer Lebensmittelvergiftung kommen.

Fisch und Meeresfrüchte

- Ganzer Fisch und Filetstücke sollte am Tag des Einkaufs verzehrt werden. Bis zum Verzehr auf einem

Teller gekühlt aufbewahren und mit Kunststofffolie oder Wachspapier abdecken.

- Bei Aufbewahrung über Nacht oder länger sollte besonders darauf geachtet werden, dass der Fisch sehr frisch ist. Ganze Fische sollten in kaltem Wasser abgespült werden, um lose Schuppen und Schmutz abzulösen. Anschließend mit Papiertüchern trocken tupfen. Den ganzen Fisch oder die Filetstücke in einen verschließbaren Kunststoffbeutel packen.

- Schalentiere stets kühl aufbewahren. Innerhalb von 1-2 Tagen verzehren.

Vorgegarte Lebensmittel und Reste

- Diese sollten in geeigneten zudeckten Behältern aufbewahrt werden, damit die Lebensmittel nicht austrocknen.

- Nur 1-2 Tage lang aufbewahren.

- Reste immer nur einmal aufwärmen, bis sie kochend heiß sind.

Gemüsebehälter

- Der Gemüsebehälter ist die optimale Aufbewahrung für frisches Obst und Gemüse.

- Folgende Sorten sollten bei Temperaturen unter 7 °C nicht längere Zeit aufbewahrt werden: Zitrusfrüchte, Melonen, Ananas, Papaya, Passionsfrüchte, Gurken, Paprika, Tomaten.

- Tiefe Temperaturen führen zu unerwünschten Veränderungen wie weich werdendes Fruchtfleisch, braune Stellen und/oder schnellerer Verderb.

- Avocados, Bananen und Mangos nicht kühlen (es sei denn, sie sind reif).

Lebensmittel	Standort	Speicherzeit
Butter, Käse	Oberer Ablage in der Tür	3 Tage
Eier	Ablage in der Tür	3 Tage
Obst, Gemüse, Salat	Gemüsefach	1 Woche
Fleisch, Wurst, Käse, Milch	Unterer Bereich (unterster Einlegeboden / Gemüsefachabdeckung)	1 Woche
Molkereiprodukte, Lebensmittelkonserven, Dosen	Oberer Bereich oder Ablage in der Tür	3 Tage
Getränke, Flaschen, Tuben	Ablage in der Tür	3 Tage

Einfrieren und Aufbewahren von Lebensmitteln im Tiefkühlfach

- Tiefkühlkost aufbewahren.
- Eiswürfel herstellen.
- Lebensmittel einfrieren.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Tür des Tiefkühlfachs korrekt geschlossen ist.

Einkaufen von Tiefkühlwaren

- Die Verpackung darf nicht beschädigt sein.
- Bis zum Mindesthaltbarkeitsdatum verbrauchen.
- Tiefkühlwaren nach Möglichkeit in Isoliertaschen transportieren und möglichst rasch in das Tiefkühlfach legen.

Aufbewahren von TK-Kost

Bei -18 °C oder darunter aufbewahren. Die Tür des Tiefkühlfachs nicht unnötig öffnen.

Einfrieren frischer Lebensmittel

Nur frische und unbeschädigte Lebensmittel einfrieren. Gemüse sollte vor dem Einfrieren blanchiert werden, damit die Nährstoffe, der Geschmack und die Farbe so gut wie möglich erhalten bleiben.

Auberginen, Paprika, Zucchini und Spargel müssen nicht blanchiert werden.

Hinweis: Einzufrierende Lebensmittel von bereits gefrorenen Lebensmitteln entfernt halten.

·Folgende Lebensmittel eignen sich zum Einfrieren:

Kuchen und Torten, Fisch und Meeresfrüchte, Fleisch, Wild, Geflügel, Gemüse, Obst, Kräuter, Eier ohne Schale, Milchprodukte wie Käse und Butter, Fertiggerichte und Reste wie etwa Suppen, gegarte Eintöpfe, Fleisch und Fisch, Kartoffelgerichte, Aufläufe und Nachtische.

·Folgende Lebensmittel sind nicht zum Einfrieren geeignet: Gemüsesorten, die in der Regel roh gegessen werden wie etwa Kopfsalat oder Radieschen, Eier mit Schale, Weintrauben, ganze Äpfel, Birnen und Pfirsiche, hartgekochte Eier, Jogurt, Buttermilch, Quark und Mayonnaise.

Verpacken von Tiefkühlkost

Damit Lebensmittel nicht an Geschmack verlieren oder austrocknen, müssen sie luftdicht verpackt werden.

1.Lebensmittel in die Verpackung legen.

2.Luft verdrängen.

3.Verpackung verschließen.

4. Verpackung mit dem Inhalt und dem Einfrierdatum beschriften. Geeignete Verpackungen:

Kunststoffolie, Schlauchbeutelfolie aus Polyethylen, Alufolie.

Diese Artikel sind in Spezialgeschäften erhältlich.

Empfohlene Lagerungszeiten von Tiefkühlkost im Gefrierfach

Diese Zeiten variieren je nach Art der Lebensmittel. Die eingefrorenen Lebensmittel sind zwischen 1 und 12 Monaten haltbar (mindestens bei -18 °C).

Lebensmittel	Aufbewahrungszeit
Schinken, Auflauf, Milch	1 Monat
Brot, Speiseeis, Würstchen, Pasteten, zubereitete Meeresfrüchte, Fettfisch	2 Monate
Magerfisch, Schalentiere, Pizza, Scones und Muffins	3 Monate
Schinken, Torten, Gebäck, Rind- und Lammkeule, Geflügelteile	4 Monate
Butter, Gemüse (blanchiert), Vollkornbrot und Molke, gegarte Langusten, Hackfleisch (roh), Schweinefleisch (roh)	6 Monate
Obst (trocken oder in Sirup), Eiweiß, Rind (roh), ganze Hähnchen, Lamm (roh), Obsttorten	12 Monate

Immer daran denken:

- Beim Einfrieren frischer Zutaten mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum müssen Sie sie vor Ablauf dieses Datums einfrieren.
- Die Lebensmittel dürfen nicht bereits gefroren gewesen sein. Gefrorene Lebensmittel, die vollständig aufgetaut wurden, dürfen nicht wieder eingefroren werden.
- Nach dem Auftauen sollten die Lebensmittel rasch verzehrt werden.

ABTAUEN

Während das Kühlaggregat in Betrieb ist, bilden sich an der Rückseite des Kühlfachs Kondensationsperlen oder Reif. Dies ist normal. Es ist nicht notwendig, das Kondenswasser oder den Reif abzuwischen. Die Rückwand wird automatisch abgetaut. Das Kondensat läuft in die Kondensatorrinne und wird zum Kühlaggregat geleitet, wo es verdampft.

Hinweis: Halten Sie die Kondenswasserrinne und das Abflussloch sauber, damit das Kondenswasser ablaufen kann.

Abtauen des Gefrierfachs

Das Gefrierfach taut nicht automatisch ab, sonst würden die gefrorenen Lebensmittel auftauen. Eine Frostsicht im Gefrierfach beeinträchtigt die Kühlung des Gefrierguts und erhöht den Stromverbrauch. Entfernen Sie die Reifschicht regelmäßig.

WARNING: Kratzen Sie den Reif oder das Eis nicht mit einem Messer oder einem spitzen Gegenstand

ab. Andernfalls können die Kältemittelschläuche beschädigt werden.

1. Entnehmen Sie die gefrorenen Lebensmittel und stellen Sie sie vorübergehend an einen kühlen Ort.

2. Stellen Sie den Temperaturregler auf die Position 0 und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

3. Um den Abtauvorgang zu beschleunigen, stellen Sie einen Topf mit heißem Wasser auf einen Ständer ins Gefrierfach.

4. Wischen Sie Kondenswasser mit einem Tuch oder Schwamm auf.

5. Wischen Sie das Gefrierfach trocken.

Schließen Sie das Gerät an und stellen Sie den

6. Temperaturregler wie gewünscht ein.

7. Legen Sie die gefrorenen Lebensmittel zurück in das Gefrierfach.

HILFREICHE TIPPS

Wir empfehlen Ihnen, die folgenden Tipps zu befolgen, um Energie zu sparen.

· Versuchen Sie, die Tür nicht lange offen stehen zu lassen, um Energie zu sparen.

· Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen steht (direkte Sonneneinstrahlung, Elektroherd oder -ofen usw.). · Stellen Sie die Temperatur nicht kälter als nötig ein. · Lagern Sie keine warmen Lebensmittel oder verdunstende Flüssigkeiten im Gerät.

· Stellen Sie das Gerät in einem gut belüfteten, feuchtigkeitsfreien Raum auf.

Bitte lesen Sie das Kapitel zur Aufstellung Ihres neuen

Geräts.

Die Abbildung „Aufbau“ zeigt die korrekte Kombination von Schubladen, Gemüsefach und Einlegeböden. Verändern Sie die Zusammenstellung nicht, da es sich hierbei um die energieeffizienteste Konfiguration handelt.

Tipps für das Kühlen frischer Lebensmittel

- Stellen Sie keine heißen Lebensmittel direkt in den Kühl- oder Gefrierschrank, da die Innentemperatur ansteigt und der Kompressor stärker arbeiten muss und mehr Energie verbraucht.
- Decken Sie die Speisen zu oder wickeln Sie sie ein, insbesondere, wenn sie ein strenges Aroma haben.
- Legen bzw. stellen Sie die Lebensmittel so hinein, dass die Luft ungehindert um sie herum zirkulieren kann.

Hinweise für den Kühlschrank

- Fleisch (alle Arten): In Frischhaltebeuteln verpacken und auf den Glasboden über dem Gemüsefach ablegen. Halten Sie sich immer an die vom Hersteller angegebenen Aufbewahrungszeiten und Verfallsdaten für Lebensmittel.
- Gekochte Speisen, kalte Gerichte usw.: Sie sollten abgedeckt werden und können auf jede Ablage gestellt werden.
- Obst und Gemüse: Sie sollten im dafür vorgesehenen Fach aufbewahrt werden.
- Butter und Käse: Sie sollten in luftdichte Folie oder Plastikfolie eingewickelt werden.
- Milchflaschen: Sie sollten einen Deckel haben und in den Türfächern aufbewahrt werden.

Tipps zum Einfrieren

- Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen oder es längere Zeit nicht benutzt haben, lassen Sie es mindestens 2 Stunden auf der höchsten Stufe laufen, bevor Sie Lebensmittel in das Fach geben.
- Bereiten Sie kleinere Portionen zu, damit sich diese schnell und vollständig einfrieren lassen. Später können dann nur die Mengen aufgetaut werden, die auch benötigt werden.
- Wickeln Sie die Lebensmittel in Aluminiumfolie oder Polyethylenfolie ein, sodass sie luftdicht verpackt sind.
- Lassen Sie frische, nicht gefrorene Lebensmittel nicht mit bereits gefrorenen Lebensmitteln in Berührung kommen, um einen Temperaturanstieg bei letzteren zu vermeiden.
- Gefrorene Produkte, die unmittelbar nach der Entnahme aus dem Gefrierfach verzehrt werden, können zu Frostbrand auf der Haut führen.
- Es wird empfohlen, Tiefkühlpackungen immer zu etikettieren und mit einem Datum zu versehen, um die Lagerzeit im Auge zu behalten.

Hinweise für die Lagerung von Tiefkühlkost

- Vergewissern Sie sich, dass die Tiefkühlkost vom Lebensmitteleinzelhändler korrekt gelagert wurde.
- Einmal aufgetaute Lebensmittel verderben schnell und sollten nicht wieder eingefroren werden. Überschreiten Sie nicht die vom Lebensmittelhersteller angegebene Lagerzeit.

Ausschalten des Geräts

Wenn das Gerät für einen längeren Zeitraum ausgeschaltet werden muss, sollten Sie folgende Maßnahmen ergreifen, um Schimmel am Gerät zu vermeiden.

- 1.Entfernen Sie alle Lebensmittel.
- 2.Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- 3.Reinigen und trocknen Sie den Innenraum gründlich.
- 4.Stellen Sie sicher, dass alle Türen leicht geöffnet sind, damit die Luft zirkulieren kann.

REINIGUNG UND PFLEGE

Aus hygienischen Gründen sollte das Gerät (einschließlich des äußeren und inneren Zubehörs) regelmäßig, mindestens alle zwei Monate, gereinigt werden.

WARNUNG: Das Gerät darf während der Reinigung nicht an das Stromnetz angeschlossen sein. Stromschlaggefahr! Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

Reinigen der Außenflächen

- Um das gute Aussehen Ihres Geräts zu erhalten, sollten Sie es regelmäßig reinigen.
- Wischen Sie das digitale Bedienfeld und das Anzeigefeld mit einem sauberen, weichen Tuch ab.
- Sprühen Sie Wasser auf das Reinigungstuch, anstatt es direkt auf die Oberfläche des Geräts zu sprühen. Dadurch wird die gleichmäßige Verteilung die Feuchtigkeit auf der Oberfläche gewährleistet.

·Reinigen Sie die Türen, Griffe und Kühlschrankschrankoberflächen mit einem milden Reinigungsmittel und wischen Sie sie anschließend mit einem weichen Tuch trocken.

Vorsicht!

·Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, da diese die Oberfläche zerkratzen könnten.

·Verwenden Sie zur Reinigung keine Verdünnung, Autowaschmittel, Bleichmittel, ätherisches Öl, Scheuermittel oder organische Lösungsmittel wie Benzol. Sie können die Oberfläche des Geräts beschädigen und einen Brand verursachen.

Reinigen der Innenflächen

Sie sollten das Innere des Geräts regelmäßig reinigen. Es ist leichter zu reinigen, wenn sich nur wenige Lebensmittel im Kühlschrank befinden. Wischen Sie das Innere des Kühlschranks mit einer schwachen Natronlösung aus und spülen Sie dann mit einem ausgewringenen Schwamm oder Tuch mit warmem Wasser nach.

Wischen Sie sie vollständig trocken, bevor Sie die Einlegeböden und Körbe wieder einsetzen.

Trocknen Sie alle Oberflächen und abnehmbaren Teile gründlich ab.

Vorsicht!

·Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um den Reif aus dem Gefrierschrank zu entfernen. Erst wenn der Innenraum vollständig getrocknet ist, darf das Gerät wieder eingeschaltet und an die Steckdose angeschlossen werden.

Reinigen der Türdichtungen

Halten Sie die Türdichtungen sauber. Durch klebrige Lebensmittel und Getränke können die Dichtungen am Gehäuse haftenbleiben und reißen, wenn Sie die Tür öffnen. Reinigen Sie die Dichtungen mit einem milden Reinigungsmittel und warmem Wasser. Spülen und reiben Sie die Dichtungen nach dem Reinigen gründlich trocken.

Vorsicht!

·Das Gerät darf erst eingeschaltet werden, wenn die Türdichtungen vollkommen trocken sind.

Austauschen der LED-Lampe


Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst und tauschen Sie sie nicht selbst aus.

UMKEHREN DES TÜRANSCHLAG


Benötigtes Werkzeug: Kreuzschlitzschraubendreher, Flachschlitzschraubendreher, Sechskantschlüssel.

- Sicherstellen, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt und leer ist.
- Zum Abnehmen der Tür muss das Gerät nach hinten gekippt werden. Auf einer stabilen Unterlage abstellen, damit es während des Türwechsellvorgangs nicht verrutscht.
- Alle demontierten Teile sicher aufbewahren, da sie für die Wiederranbringung der Tür benötigt werden.
- Das Gerät nicht flach hinlegen – dies könnte das Kühlsystem beschädigen.
- Zur Montage empfiehlt sich die Handhabung durch zwei Personen.


TÜRZUBEHÖR

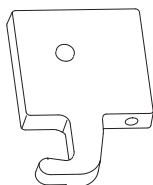


Linke obere Scharnierabdeckung (1)

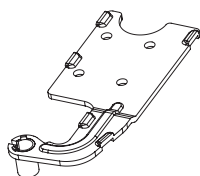

Linkes oberes Scharnier (1)

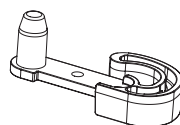


Linke Scharnierabdeckung (2)




Mittleres linkes Scharnier (1)


1. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die Schrauben zu entfernen und die rechte Scharnierabdeckung abzunehmen.

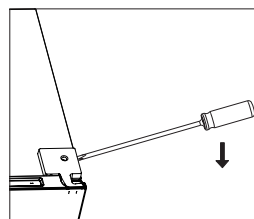


2. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher, um das obere rechte Scharnier abzuschrauben.

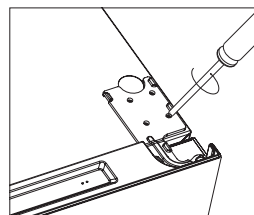


3. Verwenden Sie einen Schlitzschraubendreher, um die Lochabdeckung zu entfernen.

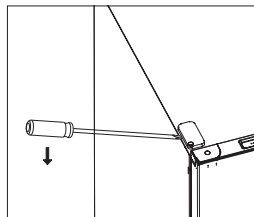


4. Verschieben Sie die Kernabdeckung von der linken auf die rechte Seite. Heben Sie dann die obere Tür an und legen Sie sie auf eine gepolsterte Oberfläche, um Kratzer zu vermeiden.

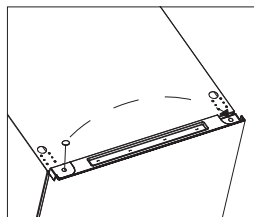


5. Lösen Sie die mittlere Scharnierschraube, heben Sie dann die untere Tür ab und legen Sie sie auf eine gepolsterte Oberfläche, um Kratzer zu vermeiden. Entfernen Sie gleichzeitig die untere rechte Scharnierabdeckung und entnehmen Sie den Türanschlag, um ihn für die spätere Verwendung auf der linken Seite beiseitezulegen. Nehmen Sie dann die linke Scharnierabdeckung aus dem Teilebeutel und montieren Sie sie an der unteren linken Position.

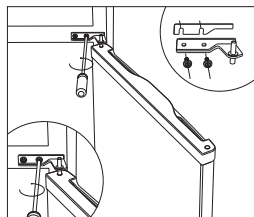


6. Verschieben Sie die beiden mittleren Lochabdeckungen von links nach rechts.

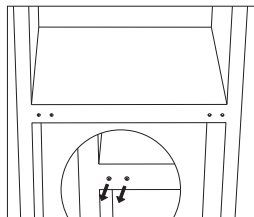


7. Legen Sie die Rückseite des Schrankes auf eine gepolsterte Unterlage. Schrauben Sie dann das untere Scharnier und die Justierfüße ab.

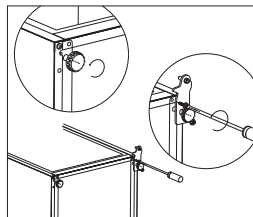


8. Schrauben Sie den unteren Scharnierbolzen aus und entfernen Sie ihn, drehen Sie die Halterung um und setzen Sie sie wieder ein.

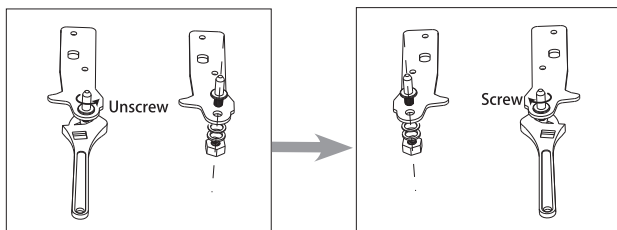


9. Montieren Sie die Scharniere auf der linken Seite und die Basis auf der rechten Seite. Ziehen Sie dann die beiden Justierfüße mit den Originalteilen fest.

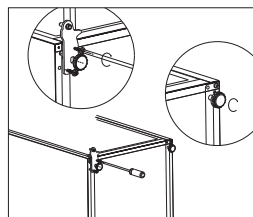


10. Stellen Sie die Tür aufrecht und setzen Sie sie auf das untere Scharnier. Stellen Sie sicher, dass der untere Scharnierkern vollständig in die Türbefestigungsöffnung eingeführt ist. Verschieben Sie dann die Scharnierlochabdeckung an der unteren Tür von der linken auf die rechte Seite. Entfernen Sie gleichzeitig die untere rechte untere Scharnierabdeckung und entnehmen Sie den Türanschlag. Nehmen Sie abschließend die linke Scharnierabdeckung aus dem Zubehörbeutel und montieren Sie sie an der unteren linken Position.

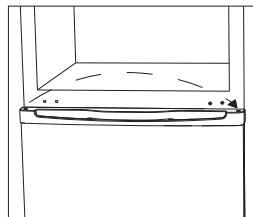


11. Nehmen Sie das mittlere Scharnier aus dem Zubehörbeutel und montieren Sie es.

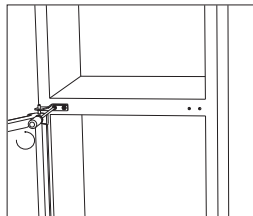

12. Nehmen Sie das linke obere Scharnier und montieren Sie es an der oberen Tür.

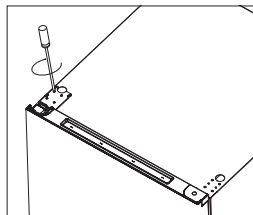

13. Nehmen Sie die linke obere Scharnierabdeckung und montieren Sie sie. Tauschen Sie die Lochabdeckungen von links nach rechts.

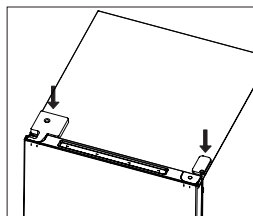

TECHNISCHE ANGABEN

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) 2019/2016

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: POCO Line					
Anschrift des Lieferanten: POCO Einrichtungsmärkte GmbH Industriestraße 39 59192 Bergkamen - Germany					
Modellkennung: 6013921/00					
Art des Kühlgeräts:					
Geräuscharmes Gerät:		nein	Bauart:		freistehend
Weinlagerschrank:		nein	Anderes Kühlgerät:		ja
Allgemeine Produktparameter:					
Parameter		Wert	Parameter		Wert
Gesamt- abmessungen (in Millimeter)	Höhe	1985	Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l)	442	
	Breite	595			
	Tiefe	670			
EEI		80	Energieeffizienzklasse		D
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)		39	Luftschallemissionsklasse		C
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)		169	Klimaklasse:		SN/N/ST
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist		10	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist		38
Winterschaltung		nein			
Fachparameter:					
Fachtyp		Fachparameter und -werte			
		Rauminhalt des Fachs (in dm ³ oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C). Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen gemäß Anhang IV Tabelle 3 stehen.	Gefriervermöge n (in kg/24h)	Entfrostsart (automatische Entfrostsung = A, manuelle Entfrostsung = M)
Speisekammer-fach	nein	—	—	—	—

Weinlagerfach	nein	—	—	—	—
Kellerfach	nein	—	—	—	—
Lagerfach für frische Lebensmittel	ja	277	4	—	A
Kaltlagerfach	nein	—	—	—	—
Null-Sterne-oder Eisbereiterfach	nein	—	—	—	—
Ein-Stern-Fach	nein	—	—	—	—
Zwei-Sterne-Fach	nein	—	—	—	—
Drei-Sterne-Fach	nein	—	—	—	—
Vier-Sterne-Fach	ja	121	-18	6.0	A
Variable Temperaturkammer	ja	44	4(Frischkostenkabinette) 2(Gefriervolle Kühlkammer)	—	A

Für Vier-Sterne-Fächer	
Schnellgefrierfunktion	nein
Lichtquellenparameter:	
Art der Lichtquelle	LED
Energieeffizienzklasse	N/A
Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie:24 Monate	
Weitere Angaben:	
Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4(a) des Anhangs der Verordnung(EU) 2019/2019 zu finden sind: www.poco.de	

Marke:	POCO Line
Referenz:	6013921/00
Stromversorgung:	220-240V~,50-60Hz
Strom:	1.4A
Klimaklasse:	SN/N/ST
Kältemittel:	R600a (56g)
Isolierender Schaumstoff:	Cyclopentane

-Klimaklasse:

- Subnormal (SN): "Dieses Kühlgerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen zwischen 10 ° C und 32 ° C vorgesehen."

- Gehärtet (N): "Dieses Kühlgerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen zwischen 16 ° C und 32 ° C vorgesehen."

- Subtropisch (ST): „Dieses Kühlgerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen zwischen 16 ° C und 38 ° C vorgesehen."

FEHLERBEHEBUNG

Wenn Ihr Gerät andere als die unten beschriebenen Symptome aufweist, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst eines Händlers.

Symptom	Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.	Es gibt keine Stromversorgung	Überprüfen Sie die Steckdose, mit dem das Gerät verbunden ist, oder stellen Sie sicher, dass das Gerät mit der Steckdose verbunden ist.
	Die Sicherung funktioniert nicht.	Ersetzen Sie die Sicherung
Das Gerät macht viel Geräusche.	Das Gerät steht zu nah an der Wand oder ist nicht stabil, oder das Zubehör im Inneren des Kühlschranks ist an der falschen Stelle angebracht	Stabilisieren Sie den Sockel des Kühlschranks, indem Sie die Position der Füße anpassen, entfernen Sie die Vorrichtung von der Wand, platzieren Sie das Zubehör richtig im Inneren des Kühlschranks
Das Gerät kühlt nicht genug.	Die Tür wird zu oft geöffnet oder wurde lange offen gelassen.	Schließen Sie die Tür und öffnen Sie sie nicht zu häufig.
	Der Kühlschrank steht zu dicht an der Wand	Nehmen Sie die Vorrichtung von der Wand ab, um die Belüftung zu begünstigen

Symptom	Ursache	Lösung
Das Gerät kühlt nicht genug.	Der Kühlschrank ist zu voll.	Entfernen Sie Lebensmittel aus dem Gerät.
Das Gerät kühlt nicht genug.	Die Temperatur ist nicht richtig eingestellt.	Drehen Sie den Knopf der Temperaturregelung auf „3“ oder höher.
Es gibt Gerüche im Gerät.	Es befinden sich alt gewordene Lebensmittel im Kühlschrank	Werfen Sie alt gewordene Lebensmittel weg und verpacken Sie die anderen.
	Das Innere des Geräts muss gereinigt werden.	Reinigen Sie das Innere des Kühlschranks.

Die folgenden Symptome sind keine Pannen:

- Geräusche der Kühlflüssigkeit, die in den Rohren zirkuliert, sind zu hören, das ist normal.
- Feuchtigkeit auf der Außenseite des Geräts während der feuchten Jahreszeit ist kein Problem für das Gerät. Sie müssen sie nur mit einem trockenen, weichen Tuch abwischen.
- Der Kompressor und der Verflüssiger können sich in Zeiten starker Hitze stärker erwärmen.
- Der Rahmen der Tür ist etwas heiß; das bedeutet, dass der Kondensator arbeitet, um die Luftfeuchtigkeit abzuführen.

RICHTIGE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS



Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) schreibt vor, dass gebrauchte Haushaltsgeräte nicht in den normalen kommunalen Abfall geworfen werden dürfen. Altgeräte müssen getrennt gesammelt werden, um die Rückgewinnungs- und Recyclingrate der Materialien, aus denen sie bestehen, zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verringern. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne ist auf allen Produkten angebracht, um Sie an die Verpflichtung zur getrennten Sammlung zu erinnern.

Als Nutzer von unseren Produkten sind für Sie folgende Informationen wichtig:

Getrennte Erfassung von Altgeräten:

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten müssen diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuführen. Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten müssen Altbatterien und Alttakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt auch für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können. Wenn die Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden sollen, müssen Batterien und Akkus sowie Lampen nicht entnommen werden.

Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertriebern eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.

Dies gilt auch bei Online- oder Katalog-Vertrieb, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Verreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Verreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird.

Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden. Dies gilt bei Online- oder Katalog-Vertrieb für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt.

Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Verreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für Kleingeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

Ersatzteile und Reparaturen:

Die nachstehenden Ersatzteile stehen nach Einstellung der Modellproduktion noch 7 Jahre lang zur Verfügung: Thermostate, Temperatursensoren, Platinen, Lichtquellen, Türgriffe, Türscharniere, Schubfächer und Körbe.

Bitte beachten Sie, dass einige dieser Ersatzteile nur für professionelle Servicewerkstätten zur Verfügung stehen und dass nicht alle Ersatzteile für alle Modelle benutzt werden können.

Nach Auslaufen des Modells sind die Türdichtungen noch 10 Jahre lang verfügbar.

Den Ersatzteilverkauf sowie weitere Informationen zu Reparaturen erhalten Sie unter:


www.poco.de/c/kontakt

Produkt-Datenblätter:

Die Produktdatenblätter zu Ihrem Gerät finden Sie online unter www.poco.de

Oder gehen Sie auf <https://eprel.ec.europa.eu> und geben Sie die Modellkennung Ihres Gerätes ein, um das Produktdatenblatt abzurufen.

USER'S MANUAL - EN

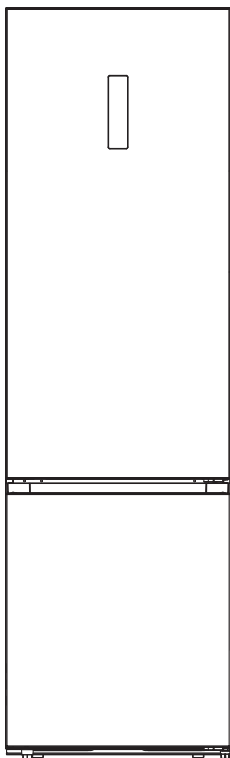

POCO *line*®

EXKLUSIV UND PREISWERT

COMBI REFRIGERATOR

6013921/00

TABLE OF CONTENTS

Important Safety Instructions.....	38
Parts and Features.....	44
Transport and Handling.....	45
Installation.....	45
First Use.....	46
Test.....	46
Temperature Control.....	47
Storage of Food.....	50
Defrosting.....	56
Helpful Hints and Tips.....	57
Cleaning and Care.....	60
Door Reverse.....	62
Technical Specifications.....	66
Troubleshooting.....	69
Correct Disposal of This Product	71



Please read these instructions carefully before the first use of this product and save this manual for your future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This warning is only for EUROPEAN market only!

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
2. Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.
3. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
4. **WARNING:** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
5. **WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufactur-

er.

6. **WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.

7. **WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

8. **WARNING:** This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.

9. Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

10. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;

- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;

- bed and breakfast type environments;

- catering and similar non-retail applications.

11. Placed the appliance against a wall with a free distance not exceeding 75 mm and more than 50mm

12. **WARNING:** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

13. **WARNING:** Do not locate multiple portable socket outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

14. To avoid contamination of food, please respect the following instructions:

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.

- Clean regularly surfaces that can come in contact

with food and accessible drainage systems.

- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.

- Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice cream and making ice cubes.

- One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.

- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

15. Unplug the appliance from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, before cleaning.

16. Make sure to place the plug all the way into socket when connecting your appliance.

17. Insert the plug into a single grounded socket.

18. Never use the appliance in place where combustible and inflammable materials are kept.

19. For safety reason, be sure to repair or replace parts at an authorized service dealers.

20. The motor is permanently lubricated and will require no oil.

21. The appliance must be positioned so that the plug is accessible.

22. Please according to local regulations regarding disposal of the appliance for its flammable blowing gas. Before you scrap the appliance, please take off the doors to prevent children trapped.

23. Ensure the refrigerator is unplugged before cleaning or if the product is not in use.
24. To clean the appliance use only mild detergents or glass cleaning products. Never use harsh detergents or solvents.
25. It is not recommended to use this refrigerator with an extension cord or power board. Please ensure that the appliance is plugged directly into the electrical outlet.
26. Do not place hot food or drink into the refrigerator before it cools down to room temperature.
27. Close the door immediately after putting in any items so the inside temperature will not rise dramatically.
28. Keep appliance away from any heat source or direct sunlight.
29. To fix stably, the appliance must be placed on a flat and solid surface. It should not be laid on any soft material.
30. Do not place any other appliance on top of the refrigerator, and do not wet it.
31. To avoid injury or death from electrical shock do not operate the appliance with wet hands, while standing on a wet surface or while standing in water.
32. Do not use outdoors or in wet conditions.
33. Never pull the cord to disconnect it from the outlet. Grasp the plug and pull it from the outlet.
34. Keep the cord away from heated surfaces.
35. Check that the voltage of the power supply in your home is the same as the voltage shown on the rating label of this product.

36. Connect your refrigerator to an independent electrical socket and use a safe ground wire.
37. When the frost in freezer is removed, or when there is no electricity or when refrigerator ceases to be used, it should be cleaned in order to prevent it from smelling.
38. Defrost the freezer at least once a month because too much frost may affect refrigeration.
39. Turn on electricity only 5 minutes later after electricity goes off. Otherwise, the compressor may be damaged.
40. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
41. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote-control system.
42. This appliance has been incorporated with a grounded plug. Please ensure the wall outlet in your house is well earthed.
43. It is recommended to check regularly the supply cord for any sign of possible deterioration, and the appliance should not be used if the cable is damaged.
44. Regarding the information for replacing of the lamps of the appliance, thanks to refer to the paragraph "CLEANING AND CARE" of the manual.
45. Regarding the information pertaining to the installation, handing, maintenance, servicing and disposal of the appliance, thanks to refer to the paragraph "TRANSPORT AND HANDING" "INSTALLATION" "CLEANING AND CARE" "TROUBLESHOOTING" of the manual.


46. Disposal of the appliance: To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. And the disposal should only be done through public collection points. Old refrigerators can contain CFC that destroy the ozone; contact the waste treatment center nearest your home for more details on the correct procedures for disposal.

47. The refrigerating gas contained in the circuit of this appliance is isobutane (R600a); it causes a low level of pollution but is inflammable. Please contact your local disposal department for advice on the correct method of disposal.



48. WARNING! Risk of fire – flammable material. Please keep the product far away fire source during using, service and disposal. There are flammable materials at the back of the appliance.

PARTS AND FEATURES

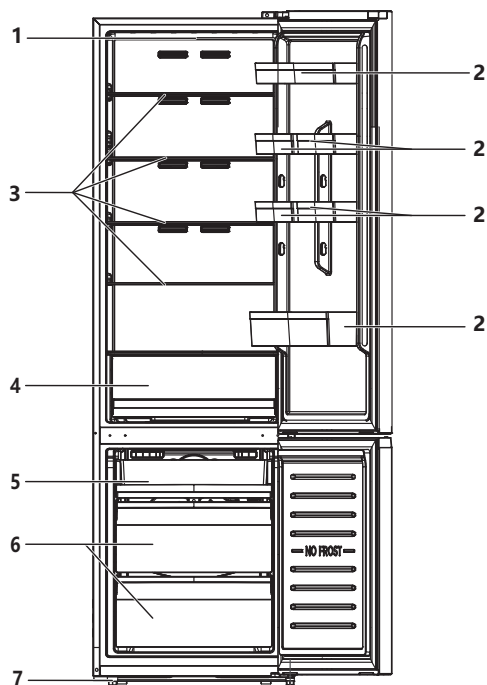

1. Refrigerated ceiling light
2. Bottle rack
3. Refrigerator shelf
4. Vegetable crisper
5. Freezing tray
6. Freezing drawer
7. Adjustable feet

List of accessories for the product

Instruction manual (1)
Energy label (1)
Ice cube box (1)
Egg tray (1)
Left upper hinge cover (1)
Left upper hinge (1)
Left hinge cover (2)
Left middle hinge (1)

Note: The glass shelves and the crisper can be removed and inserted for cleaning and storing of food according to the appliance.

TRANSPORT AND HANDING

When transportation, hold the base and lift the refrigerator carefully with an angle inferior at 45 degree. Never hold the door handle as support. Never place it upside down nor horizontally. Push refrigerator on its basis and place it thanks to its roller feet.

INSTALLATION


To fix stably, the appliance must be placed on a flat and solid surface. It should not be laid on any soft material.

Choose a location where there is no heat source. Keep the refrigerator away from direct sunlight or other appliance producing heat.

Choose a dry and well-ventilated place where there is no corrosive air.

In order to improve efficiency of the cooling system and save energy, it is necessary to maintain good ventilation around the appliance for the dissipation of heat. For this reason, sufficient clear space should be available around the refrigerator.

Place the appliance against a wall with a free distance that not exceeding 75 mm but more than 50mm.

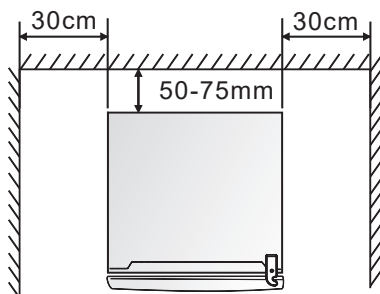

FIRST USE

Before the use of the refrigerator, remove all the packages, including bottom cushion and foam pads and rubber belts in the refrigerator.

Adjust the feet and clear the outside and inside of the refrigerator with warm cloth.

Do not start the refrigerator immediately after vertical placement. Only start it after 2-6 hours standing to ensure its proper operation.

To prevent damage to the power cord and any consequence incidents, the power cord should be not covered by the refrigerator or other objects. Before switching on the refrigerator, please check the voltage range of refrigerator carefully if the same as that of the power supply.

When the refrigerator is first installed, allow it stabilize at normal operating temperatures for 2-3 hours prior to filling it with fresh or frozen foods.

If operation is interrupted, wait for 5 minutes before restarting.

TEST

Clean the parts of the refrigerator with lukewarm water on a soft cloth or with a neutral detergent and with clear water, then wipe them dry.

Notes: Electric parts of the refrigerator can only be wiped by dry cloth.

Turn on electricity. The compressor and the light inside the refrigerator begin to work. Set the temperature, close the door, and wait 30 minutes. A noticeable temperature drop in the freezer confirms normal cooling system operation.

If the above steps are successful, the trial operations are finished. The refrigerator works normally.

TEMPERATURE CONTROL



1. Fast Cooling

When the refrigerator is unlocked and not in Fast Cooling mode, press and hold the **FRIDGE** (fast cooling (3 sec)) button for 3 seconds to activate this function. The Fast Cooling indicator  will light up, and the fridge compartment will display 2°C. The temperature setting cannot be adjusted during this function. This mode is suitable for rapidly cooling food or when a large amount of food is placed in the fridge compartment. To cancel this function, press and hold the **FRIDGE** (fast cooling (3 sec)) button for 3 seconds again, or the Fast Cooling function will automatically end after 5 hours.

2. Fast Freezer

When the refrigerator is unlocked and not in Fast Freezer mode, press and hold the **FREEZER** (fast freezer (3 sec)) button for 3 seconds to activate this function. The Fast Freezer indicator  will light up, and the freezer compartment will display -23°C. The temperature setting cannot be adjusted during this function. This mode is suitable for rapidly freezing food or when a large amount of food is placed in the freezer compartment. To cancel this function, press and hold the **FREEZER** (fast freezer (3 sec)) button for 3 seconds again, or the Fast Freezing function will automatically end after 50 hours.

3. Vacation

When the refrigerator is unlocked and not in Vacation mode, press and hold the  button for 3 seconds to activate this function. The Vacation indicator  will light up, and the fridge compartment will display 17°C while the freezer compartment will display -18°C. The temperature settings cannot be adjusted during this function. This mode is ideal when you are away on vacation and there is only a small amount of food in the refrigerator. In this mode, the refrigerator compartment temperature is maintained between 14-18°C, making the refrigerator more energy-efficient. To cancel this function, press and hold the  button for 3 seconds again.

Note: If the refrigerator temperature does not meet your requirements, please check whether this function is enabled.

4. Vegetable

After the refrigerator is powered on, the Vegetable indicator  will light up, indicating that this function is enabled by default. In this mode, the temperature in the variable-temperature compartment is maintained at approximately 1-4°C, making it suitable for storing fruits and vegetables.

Note: When storing fruits or vegetables in this mode, it is recommended to set the fridge temperature to 4°C or higher.

5. Fresh 0°C

In Vegetable mode, while the refrigerator is unlocked, press the  button once to switch between Fresh →

Vegetable → Fresh. When the Fresh indicator  is lit, the function is activated. In this mode, the temperature in the variable-temperature compartment is maintained at approximately -3 to 0°C (unloaded). This temperature is suitable for temporarily storing meat products, making it easier and quicker to prepare for consumption.

Note: Do not store fruits or vegetables in this mode to avoid freezing damage. Additionally, any meat stored in this mode should be consumed within 12 hours or transferred to the freezer compartment.

6. ECO

After the refrigerator is powered on, this function is disabled by default. To enable it, press the  button while the refrigerator is unlocked. The ECO indicator  will light up, indicating that the mode is activated.

7. Lock

After the refrigerator is powered on, it is in the unlocked state by default. In this state, all buttons can be operated, and the display will turn off after 10 seconds of inactivity. Press and hold the  button to activate the lock function. The Lock indicator  will light up, and all buttons will be disabled while the display is locked.

STORAGE OF FOOD

Your appliance has the accessories as the "Structure illustration" showed in general, with this part instruction you can have the right way to storage your food. The glass shelves and crisper can be removed to store food if needed.

Note: Food is not allowed to touch directly all surfaces inside the appliance. It has to be wrapped separately in aluminum sheet or in cellophane sheet or in airtight plastic boxes.

Storing food in the refrigerator compartment

The fridge freezer compartment helps to extend the storage times of fresh perishable foods.

Fresh food care for best results:

- Store foods that are very fresh and of good quality.
- Ensure that food is well wrapped or covered before it is stored. This will prevent food from dehydrating, deteriorating in colour or losing taste and will help maintain freshness. It will also prevent odour transfer. Vegetables and fruit need not be wrapped if they are stored in the vegetable container of the fridge compartment.
- Make sure that strong smelling foods are wrapped or covered and stored away from foods such as butter, milk and cream which can be tainted by strong odours.
- Cool hot foods down before placing them in the fridge compartment.

Dairy foods and eggs

- Most pre-packed dairy foods have a recommended 'use by/best before/best by/ date stamped on them. Store them in the fridge compartment and use within the recommended time.
- Butter can become tainted by strong smelling foods so it is best stored in a sealed container.
- Eggs should be stored in the fridge compartment.

Red meat

- Place fresh red meat on a plate and loosely cover with waxed paper, plastic wrap or foil.
- Store cooked and raw meat on separate plates. This will prevent any juice lost from the raw meat from contaminating the cooked product.

Poultry

- Fresh whole birds should be rinsed inside and out with cold running water, dried and placed on a plate. Cover loosely with plastic wrap or foil.
- Poultry pieces should also be stored this way. Whole poultry should never be stuffed until just before cooking, otherwise food poisoning may result.

Fish and seafood

- Whole fish and fillets should be used on the day of purchase. Until required, refrigerate on a plate loosely covered with plastic wrap, waxed paper or foil.
- If storing overnight or longer, take particular care to select very fresh fish. Whole fish should be rinsed in cold water to remove loose scales and dirt and then

patted dry with paper towels. Place whole fish or fillets in a sealed plastic bag.

- Keep shellfish chilled at all times. Use within 1-2 days.

Precooked foods and leftovers

- These should be stored in suitable covered containers so that the food will not dry out.

- Keep for only 1-2 days.

- Reheat leftovers only once and until steaming hot.

Vegetable container

- The vegetable container is the optimum storage location for fresh fruit and vegetables.

- Take care not to store the following at temperatures of less than 7°C for long periods: Citrus fruit, melons, pineapple, papaya, passion fruit, cucumber, peppers, tomatoes.

- Undesirable changes will occur at low temperatures such as softening of the flesh, browning and/or accelerated decaying.

- Do not refrigerate avocados (until they are ripe), bananas and mangoes.

Food	Location	Storage time
Butter, cheese	Upper door rack	3 days
Eggs	Door rack	3 days
Fruit, vegetables, salad	Crisper	1 week
Meat, sausage, cheese, milk	Lower area (lowest shelf / crisper cover)	1 week
Dairy products, canned food, cans	Upper area or door rack	3 days
Drinks, bottles, tubes	Door rack	3 days

Freezing and storing food in the freezer compartment

- To store deep-frozen food.
- To make ice cubes.
- To freeze food.

Note: Ensure that the freezer compartment door has been closed properly.

Purchasing frozen food

- Packaging must not be damaged.
- Use by the 'use by /best before/best by/' date.
- If possible, transport deep-frozen food in an insulated bag place quickly in the freezer compartment.

Storing frozen food

Store at -18°C or colder. Avoid opening the freezer compartment door unnecessarily.

Freezing fresh food

Freeze fresh and undamaged food only.

To retain the best possible nutritional value, flavour and colour, vegetables should be blanched before freezing.

Aubergines, peppers, zucchini and asparagus do not require blanching.

Note: Keep food to be frozen away from food which is already frozen.

·The following foods are suitable for freezing:

Cakes and pastries, fish and seafood, meat, game, poultry, vegetables, fruit, herbs, eggs without shells, dairy products such as cheese and butter, ready meals and leftovers such as soups, stews, cooked meat and fish, potato dishes, soufflés and desserts.

·The following foods are not suitable for freezing:

Types of vegetables, which are usually consumed raw, such as lettuce or radishes, eggs in shells, grapes, whole apples, pears and peaches, hard-boiled eggs, yoghurt, soured milk, sour cream, and mayonnaise.

Packing frozen food

To prevent food from losing its flavor or drying out, place food in airtight packaging.

1. Place food in packaging.
2. Remove air.
3. Seal the wrapping.
4. Label packaging with contents and dates of freezing.

Suitable packaging:
Plastic film, tubular film made of polyethylene, alumi-

num foil.

These products are available from specialist outlets.

Recommended storage times of frozen food in the freezer compartment

These times vary depending on the type of food. The food that you freeze can be preserved from 1 to 12 months (minimum at -18°C).

Food	Storage time
Bacon, casseroles, milk	1 month
Bread, ice cream, sausages, pies, prepared shellfish,oily fish	2 months
Non-oily fish, shellfish, pizza, scones and muffins	3 months
Ham, cakes, biscuits, beef and lamb chops, poultry pieces	4 months
Butter, vegetables (blanched), eggs whole and yolks,cooked crayfish, minced meat (raw), pork (raw)	6 months
Fruit (dry or in syrup), egg whites, beef (raw), whole chicken, lamb (raw), fruit cakes	12 months

Never forget:

- When you freeze fresh foods with a 'use by /best before/best by/' date, you must freeze them before this date expires.
- Check that the food was not already frozen. Indeed,

frozen food that has thawed completely must not be re-frozen.

• Once defrosted, food should be consumed quickly.

DEFROSTING

While the refrigerating unit is running, beads of condensation or hoarfrost form at the back of the refrigerator compartment. This is normal. It is not necessary to wipe off the condensation or frost. The rear panel defrosts automatically. The condensation runs into the condensation channel and is conveyed to the refrigerating unit where it evaporates.

Note: Keep the condensation channel and drainage hole clean, so that the condensation can run out.

Defrosting the freezer compartment

The freezer compartment does not defrost automatically, otherwise the frozen food would start thawing. A layer of frost in the freezer compartment impairs refrigeration of the frozen food and increases power consumption. Remove the layer of hoarfrost regularly.

WARNING: Do not scrape off hoarfrost or ice with a knife or pointed object. Doing this may damage the refrigerant tubes.

1. Remove the frozen food and place temporarily in a cool location.
2. Set the temperature control knob to the 0 position

and disconnect the mains plug from the mains socket.

3. To accelerate the defrosting process, place a pan of hot water on a stand in the freezer compartment.

4. Wipe up condensation with a cloth or sponge.

5. Wipe dry the freezer compartment.

6. Plug in the appliance and adjust the temperature control knob as desired.

7. Put the frozen food back in the freezer compartment.

HELPFUL HINTS AND TIPS

We recommend that you follow the tips below to save energy.

- Try to avoid keeping the door open for long periods in order to conserve energy.

- Ensure the appliance is away from any sources of heat (Direct sunlight, electric oven or cooker etc)

- Don't set the temperature colder than necessary.

- Don't store warm food or evaporating liquid in the appliance.

- Place the appliance in a well ventilated, humidity free room.

Please refer to Installing your new appliance chapter.

- The "STRUCTURE ILLUSTRATION" shows the correct combination for the drawers, crisper and shelves, do not adjust the combination as this is designed to be the most energy efficient configuration.

Hints for fresh food refrigeration

- Do not place hot food directly into the refrigerator or freezer, the internal temperature will increase resulting in the compressor having to work harder and will consume more energy.
- Do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavor.
- Place food properly so that air can circulate freely around it.

Hints for refrigerator

- Meat (All Types) Wrap in polythene food: wrap and place on the glass shelf above the vegetable drawer. Always follow food storage times and use by dates suggested by manufacturers.
- Cooked food, cold dishes, etc.: They should be covered and may be placed on any shelf.
- Fruit and vegetables: They should be stored in the special drawer provided.
- Butter and cheese: Should be wrapped in airtight foil or plastic film wrap.
- Milk bottles: Should have a lid and be stored in the door racks.

Hints for freezing

- When first starting-up or after a period out of use, let the appliance run at least 2 hours on the higher settings before putting food in the compartment.
- Prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible to subsequently thaw only the quantity required.

- Wrap up the food in aluminum foil or polyethylene food wraps which are airtight.
- Do not allow fresh, unfrozen food to touch the food which is already frozen to avoid temperature rise of the latter.
- Iced products, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, will probably cause frost burns to the skin.
- It is recommended to label and date each frozen package in order to keep track of the storage time.

Hints for the storage of frozen food

- Ensure that frozen food has been stored correctly by the food retailer
- Once defrosted, food will deteriorate rapidly and should not be re-frozen. Do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.

Switching off your appliance

If the appliance needs to be switched off for an extended period, the following steps should be taken prevent mould on the appliance.

1. Remove all food;
2. Remove the power plug from the mains socket;
3. Clean and dry the interior thoroughly;
4. Ensure that all the doors are wedged open slightly to allow air to circulate.

CLEANING AND CARE

For hygienic reasons the appliance (including exterior and interior accessories) should be cleaned regularly at least every two months.

WARNING: The appliance must not be connected to the mains during cleaning. Danger of electrical shock! Before cleaning switch the appliance off and remove the plug from the mains socket.

Exterior cleaning

- To maintain good appearance of your appliance, you should clean it regularly.
- Wipe the digital panel and display panel with a clean, soft cloth.
- Spray water onto the cleaning cloth instead of spraying directly on the surface of the appliance. This helps ensure an even distribution of moisture to the surface.
- Clean the doors, handles and cabinet surfaces with a mild detergent and then wiped dry with a soft cloth.

Caution!

- Don't use sharp objects as they are likely to scratch the surface.
- Don't use Thinner, Car detergent, Clorox, ethereal oil, abrasive cleansers or organic solvent such as Benzene for cleaning. They may damage the surface of the appliance and may cause fire.

Interior cleaning

You should clean the appliance interior regularly. It will be easier to clean when food stocks are low. Wipe the inside of the fridge freezer with a weak solution of bicarbonate of soda, and then rinse with warm water using a wrung-out sponge or cloth.

Wipe completely dry before replacing the shelves and baskets.

Thoroughly dry all surfaces and removable parts.

Caution!

·Don't use sharp objects to remove frost from the freezer. Only after the interior completely dry should the appliance be switched back on and plugged back into the mains socket.

Door seals cleaning

Take care to keep door seals clean. Sticky food and drinks can cause seals to stick to the cabinet and tear when you open the door. Wash seal with a mild detergent and warm water. Rinse and dry it thoroughly after cleaning.

Caution!

·Only after the door seals are completely dry should the appliance be powered on.

Replacing the LED light


Please contact after service and do not replace it by user.

DOOR REVERSE


Tool required: cross screwdriver, straight screwdriver, Hexagonal spanner.

- Ensure the unit is unplugged and empty.
- To take the door off, it is necessary to tilt the unit backwards. You should rest the unit on something solid so that it will not slip during the door reversing process.
- All parts removed must be saved to do the reinstallation of the door.
- Do not lay the unit flat as this may damage the coolant system.
- It's better that 2 people handle the unit during assembly.


DOOR FITTINGS

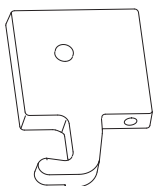


Left upper hinge cover (1)

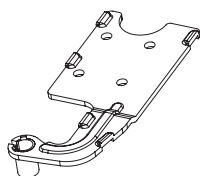

Left upper hinge (1)

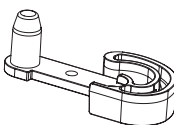


Left hinge cover (2)




Left middle hinge (1)


1. Use a Phillips screwdriver to remove the screws and detach the right hinge cover.

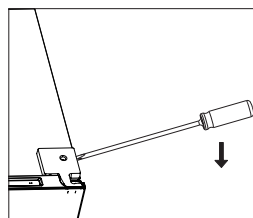


2. Use a Phillips screwdriver to unscrew the upper right hinge.

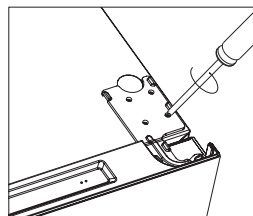


3. Use a flathead screwdriver to remove the hole cover.

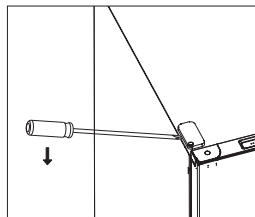


4. Move the core cover from the left side to the right side. Then, lift the upper door and place it on a padded surface to prevent scratches.

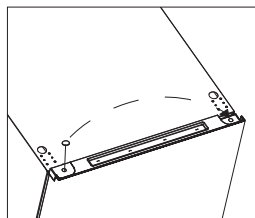


5. Unscrew the middle hinge, then lift the bottom door and place it on a padded surface to avoid scratches. Simultaneously, remove the bottom right hinge cover and take out the door stop block to set aside for later use on the left side. Then, retrieve the left door hinge cover from the parts bag and install it at the bottom left position.

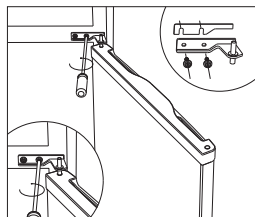


6. Move the two middle hole covers from the left to the right.

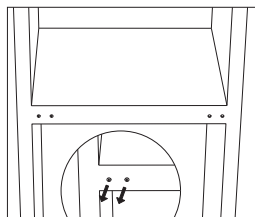


7. Lay the back of the cabinet on a padded surface. Then, unscrew the bottom hinge and the leveling feet.

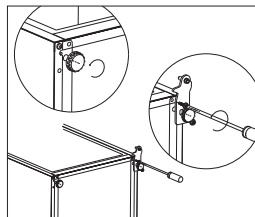


8. Unscrew and remove the bottom hinge pin, flip the bracket, and reinstall it.

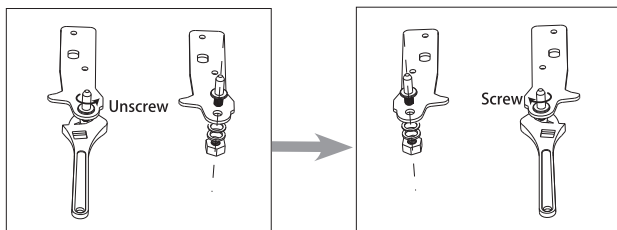


9. Install the hinges on the left side and the base on the right side. Then, tighten the two leveling feet using the original parts.

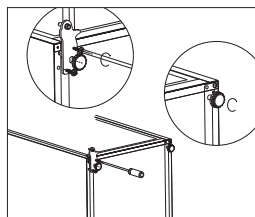


10. Set the door upright and position it onto the bottom hinge. Ensure the bottom hinge core is fully inserted into the door mounting hole. Then, move the hinge hole cover on the bottom door from the left side to the right side. Simultaneously, remove the bottom right lower hinge cover and take out the door stop block. Finally, retrieve the left door hinge cover from the accessories bag and install it at the bottom left position.

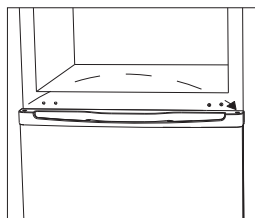


11. Take out the middle hinge from the accessory bag and install it.

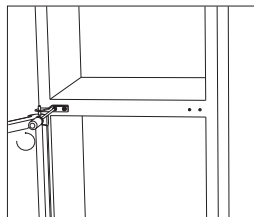

12. Take out the upper left hinge and install it on the upper door.

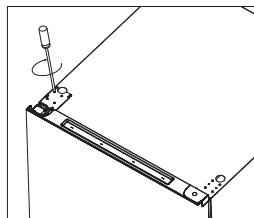

13. Take out the upper left hinge cover and install it. Swap the hole covers from left to right.

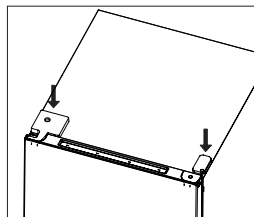

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Production Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2016

Supplier's name or trademark: POCO Line					
Supplier's address: POCO Einrichtungsmärkte GmbH Industriestraße 39 59192 Bergkamen - Germany					
Model identifier: 6013921/00					
Type of refrigerating appliance:					
Low-noise appliance:		No	Design type:		Freestanding
Wine storage appliance:		No	Other refrigerating appliance:		Yes
General product parameters:					
Parameter		Value	Parameter		Value
Overall dimensions (millimetre)	Height	1985	Total volume (dm ³ or l)		442
	Width	595			
	Depth	670			
EEI		80	Energy efficiency class		D
Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)		37	Airborne acoustical noise emission class		C
Annual energy consumption (kWh/a)		224	Climate class:		SN/N/ST
Minimum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable		10	Maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable		38
Winter setting		no			
Compartment Parameters:					
Compartment type		Compartment parameters and values			
		Compartment Volume (dm ³ or l)	Recommended temperature setting for optimised food storage (°C) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3	Freezing capacity (kg/24 h)	Defrosting type (auto-defrost = A, manual defrost = M)
Pantry	no	—	—	—	—

Wine storage	no	—	—	—	—
Cellar	no	—	—	—	—
Fresh food	yes	277	4	—	A
Chill	no	—	—	—	—
0-star or icemaking	no	—	—	—	—
1-star	no	—	—	—	—
2-star	no	—	—	—	—
3-star	no	—	—	—	—
4-star	yes	121	-18	6.0	A
2-star section	no	—	—	—	—
Variable temperature compartment	yes	44	4(for fresh food compartments) 2(for Chill compartments)	—	A
For 4-star compartments					
Fast freeze facility			yes		
Light source parameters (a) (b):					
Type of light source			LED		
Energy efficiency class			N/A		
Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer:24 months					
Additional information:					
Weblink to the manufacturer's website, where the information in point4(a) Annex of Commission Regulation (EU)2019/2019 is found: www.poco.de					

Brand	POCO Line
Reference	6013921/00
Power supply	220-240V~,50-60Hz
Rated current	1.4A
Climate class	SN/N/ST
Refrigerant gas	R600a (56g)
Insulator	Cyclopentane

Climate class:

- Subnormal(SN): 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10°C to 32°C';
- Temperate(N): 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 32 °C';
- Subtropical(ST): 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 38 °C';

TROUBLESHOOTING

If your device shows the other symptoms that those described below, please call the service after sale of the shop a retailer.

Symptom	Cause	Solution
The appliance does not work	There is no power supply	Check the plug connecting it others appliance, or verify that the appliance is connected to the plug
	The fuse doesn't work	Replace the fuse
The appliance makes a lot of noise	The appliance is too close to the wall, or is not stable, or the accessories inside the refrigerator are placed in wrong position	Stabilize the base of the refrigerator by adjusting the position of feet, take away the device of the wall, place correctly the accessories inside the refrigerator
The appliance doesn't cool enough	The door is too often opened or was left opened for a long time	Close the door and do not open it too much frequently
	The refrigerator is too close to the wall	Take away the device of the wall to favor the ventilation
	The refrigerator is too full	Remove food of the device

Symptom	Cause	Solution
The appliance doesn't cool enough	The temperature is badly adjusted	Turn the knob of regulation of temperature on "3" or more
There are smells in the appliance	Food made obsolete inside the refrigerator	Throw away obsolete food and wrap the other
	The inside of the device at need to be cleaned	Clean the inside of the refrigerator

The following symptoms are not breakdowns:

- The noise of the cooling liquid which circulates in pipes can be heard, it is normal.
- The humidity on the surface outside of the device during the wet seasons is not a problem of the device; you just need to wipe it with a dry soft cloth.
- The compressor and the condenser can warm more during the periods of strong heat.
- The frame of the door is a bit hot; it means that the condenser works to evacuate the humidity of air.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT



European directive 2012/19/EU on Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that used household appliances are not thrown into the normal municipal waste stream. Used appliances must be collected separately in order to optimize the rate of recovery and recycling of materials that compose them, and to reduce the impact on human health and on the environment. The crossed bin symbol is affixed to all the products to remind you of the obligations of separated collection.

POCO Einrichtungsmärkte GmbH –
Industriestraße 39 – 59192 Bergkamen - Germany
www.poco.de Info@poco.de

说明书技术要求（此页不印出）

封面彩色印刷

大小：142*210mm

材质：封面128g铜版纸，内页80g双胶纸

存货编码：