
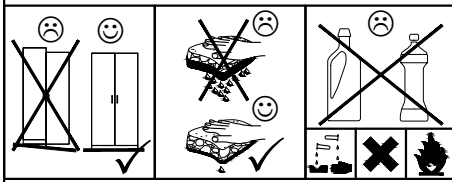


Montageanleitung

Borneo Garderobe, 2trg. 1SKV

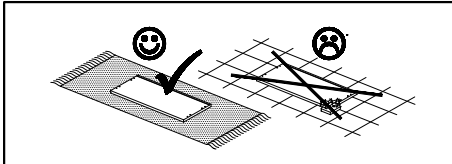

DE - Sicherheitsvorschriften

Beachten Sie bitte unbedingt die angegebenen Aufbauvorschriften.

EN - Caution


Follow carefully the assembling instructions described in the directions.

FR - Sécurité


Respecter les instructions de montage décrites dans la notice.


NL - Veiligheid

De in de Gebruiksaanwijzing beschreven Instructies respecteren.

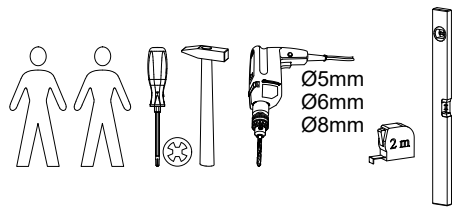






16x EX	12x ADK-EX	
12x VB	10x RD8x40	
4x VBM	2x HUE	
4x VBS	1x WBF	
4x TB26-16	4x KP2-26	
9x SP1	12x BT	50x NA
2x MS9	1x LM	1x NH
2x SKS2	4x ES11	6x BFL
3x GLD-128	32x RWS27	12x PH1
8x DS14/6	1x TS	6x SH2
5x KG	5x SP5	4x GKN8


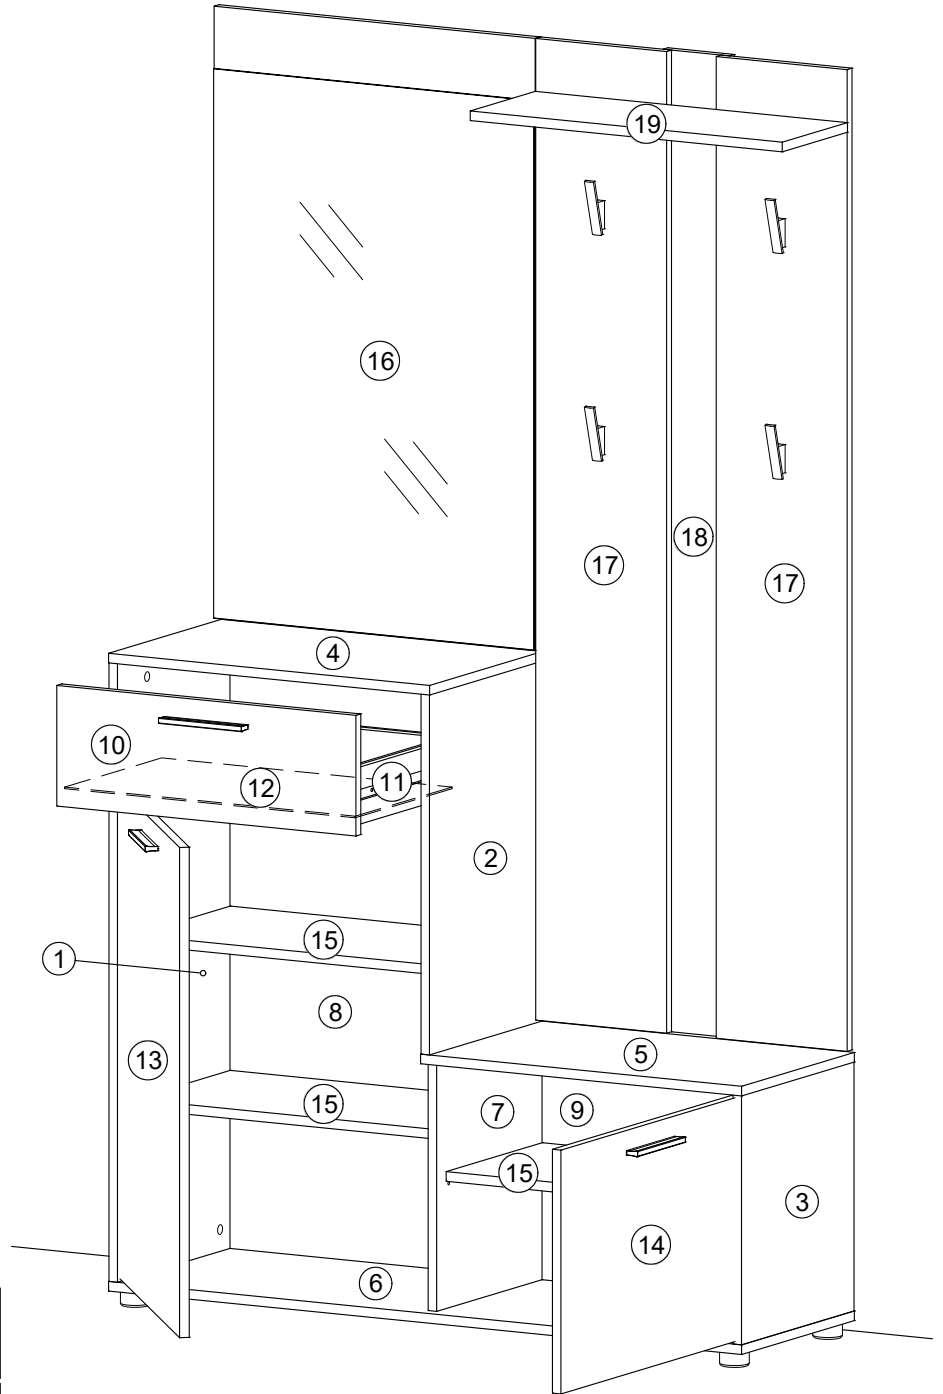



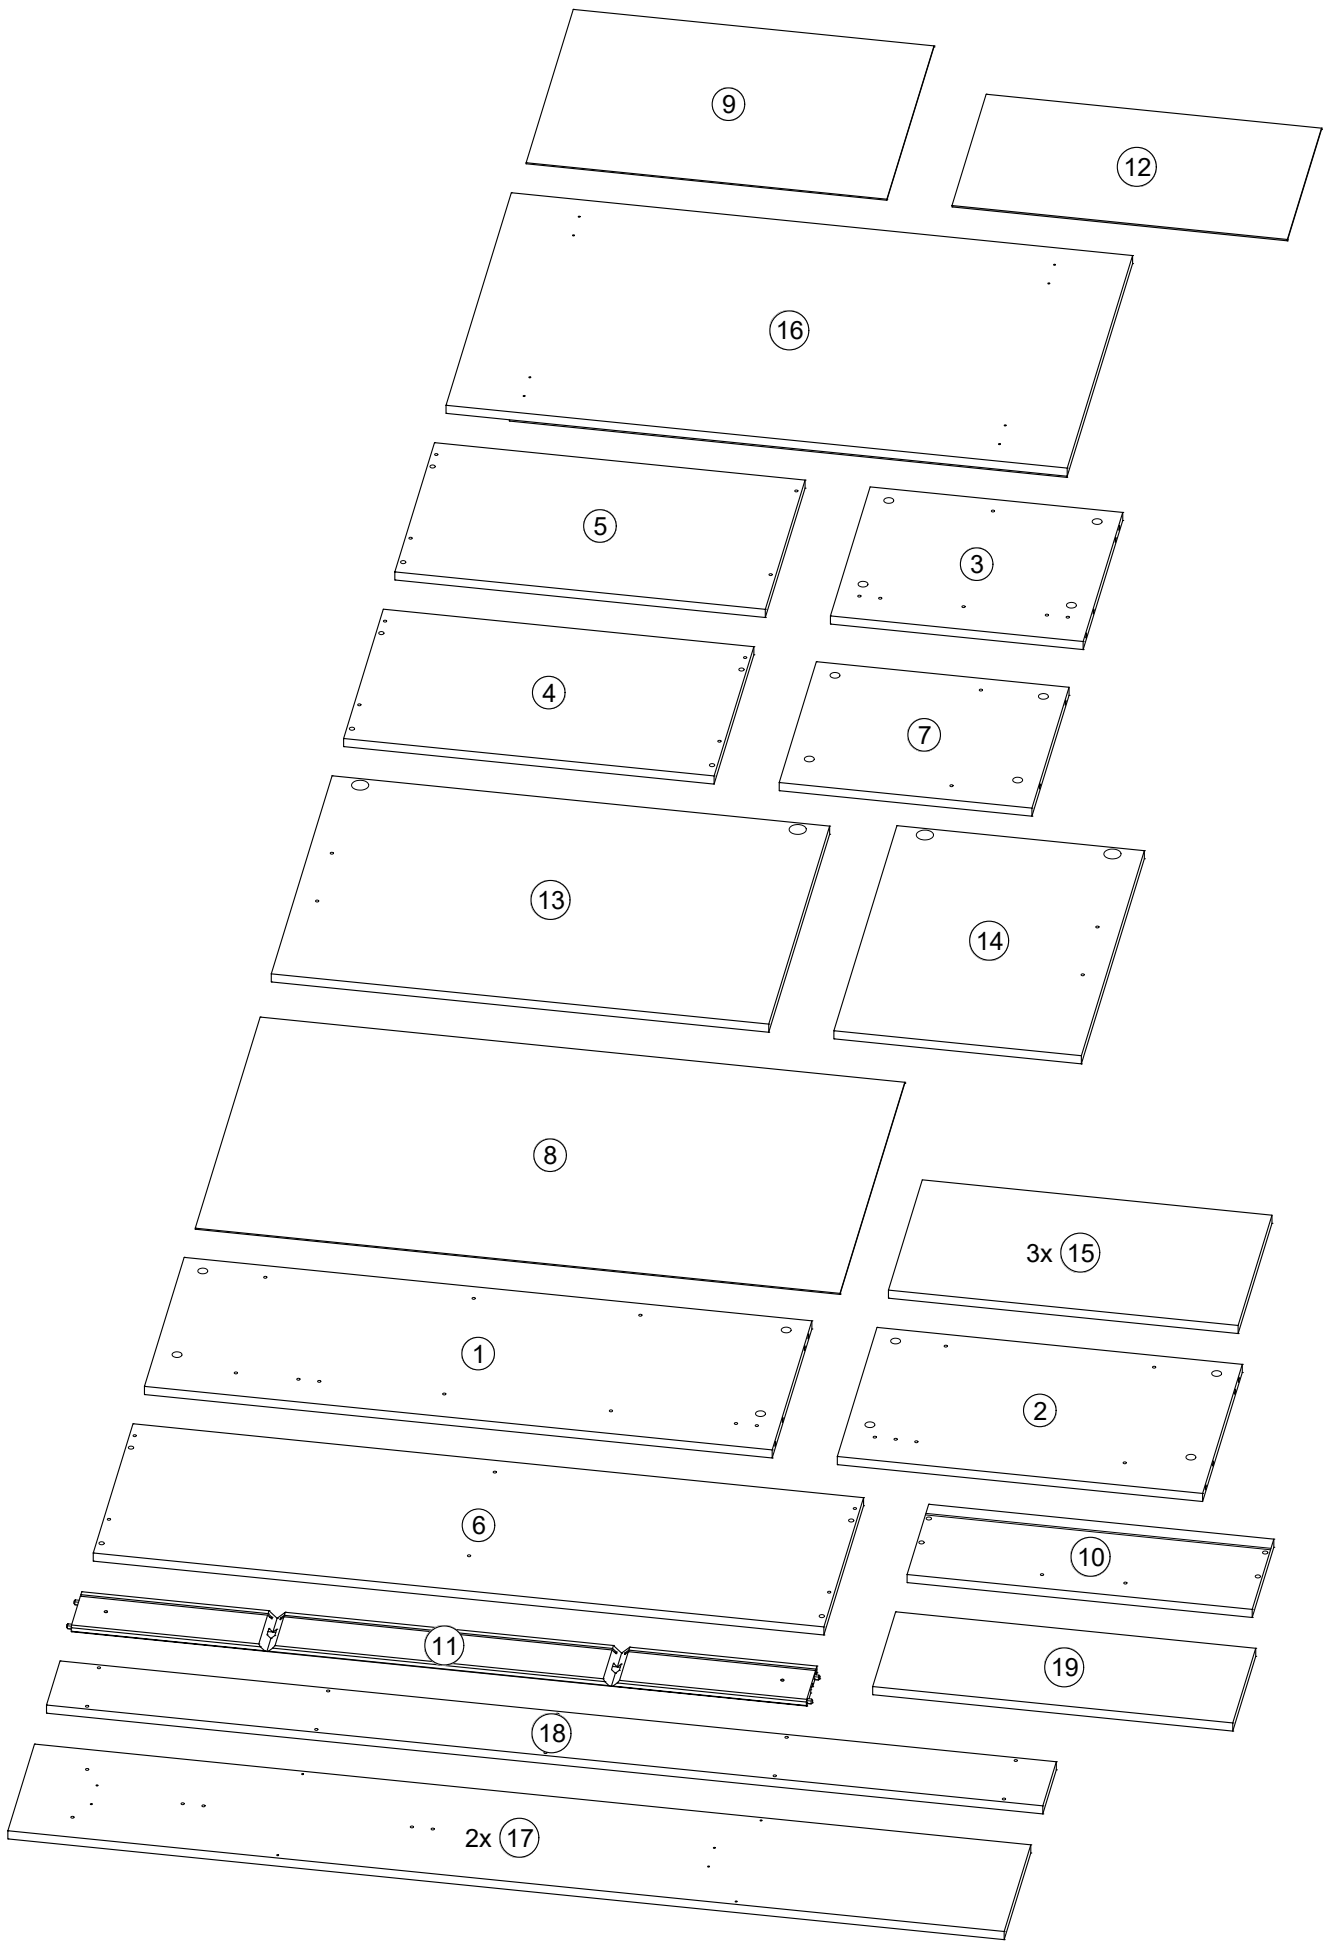




A

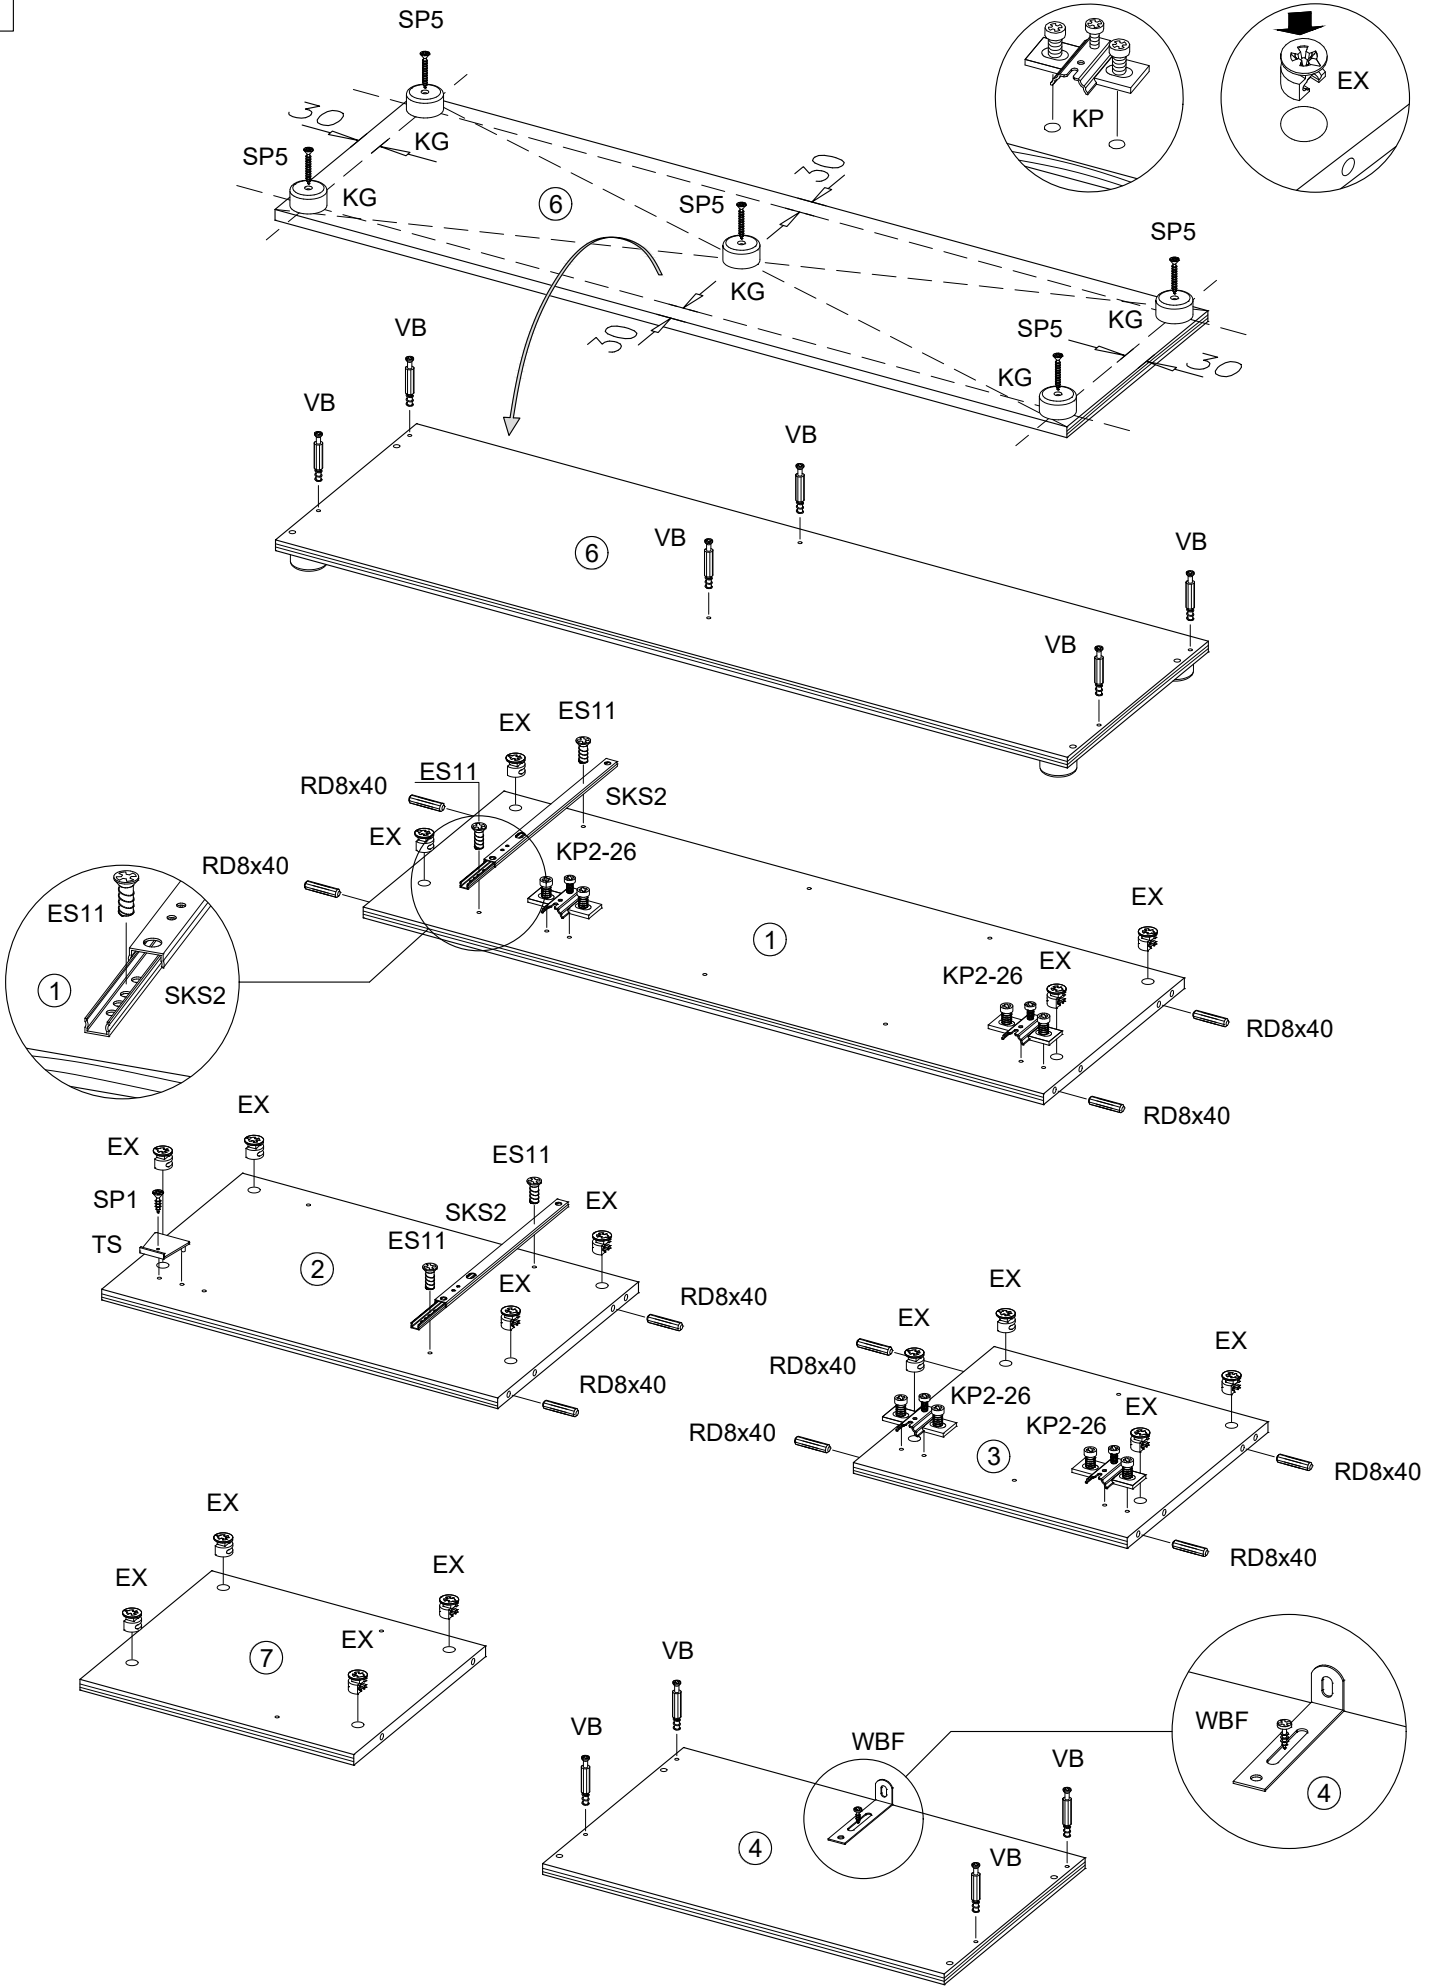


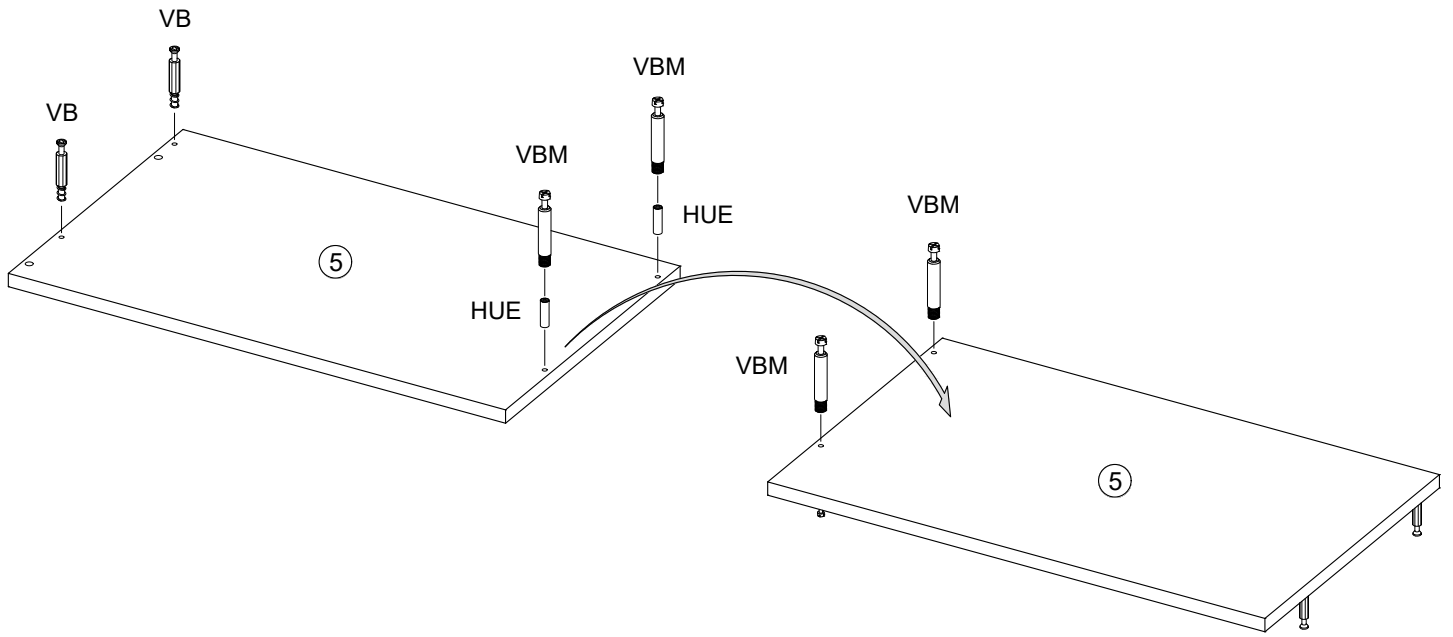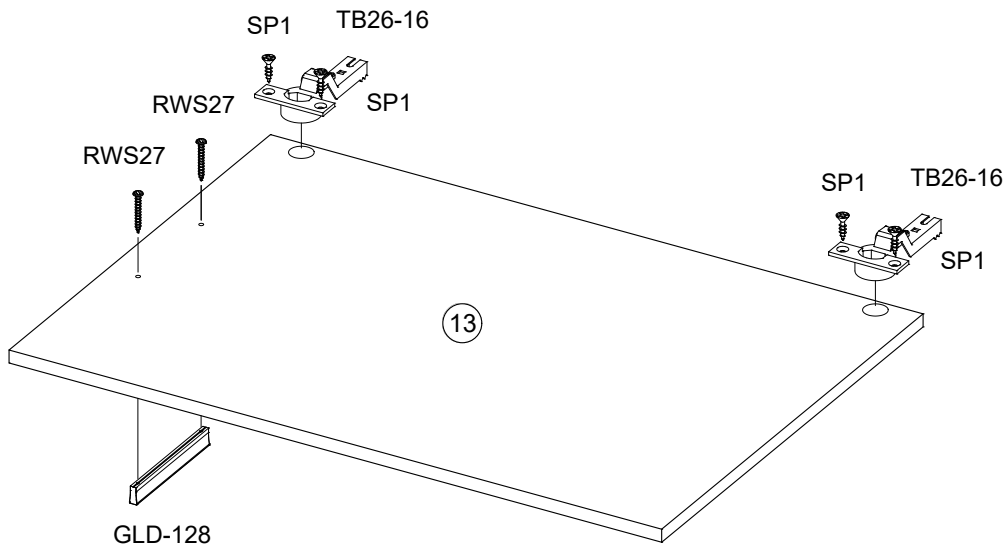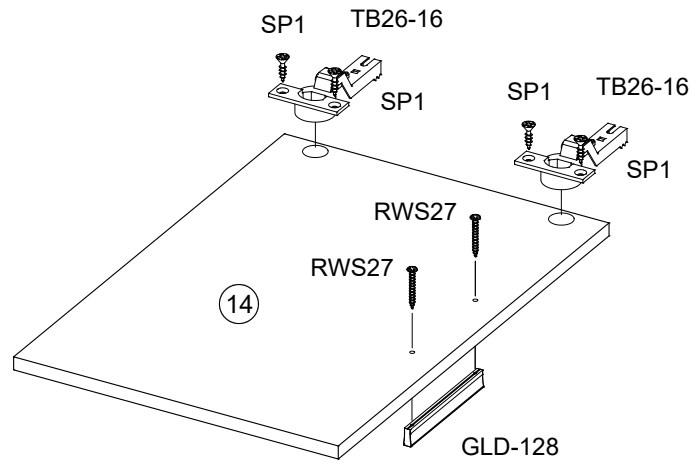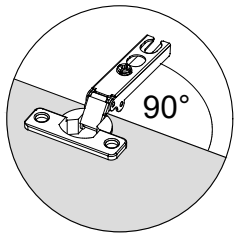B**C**

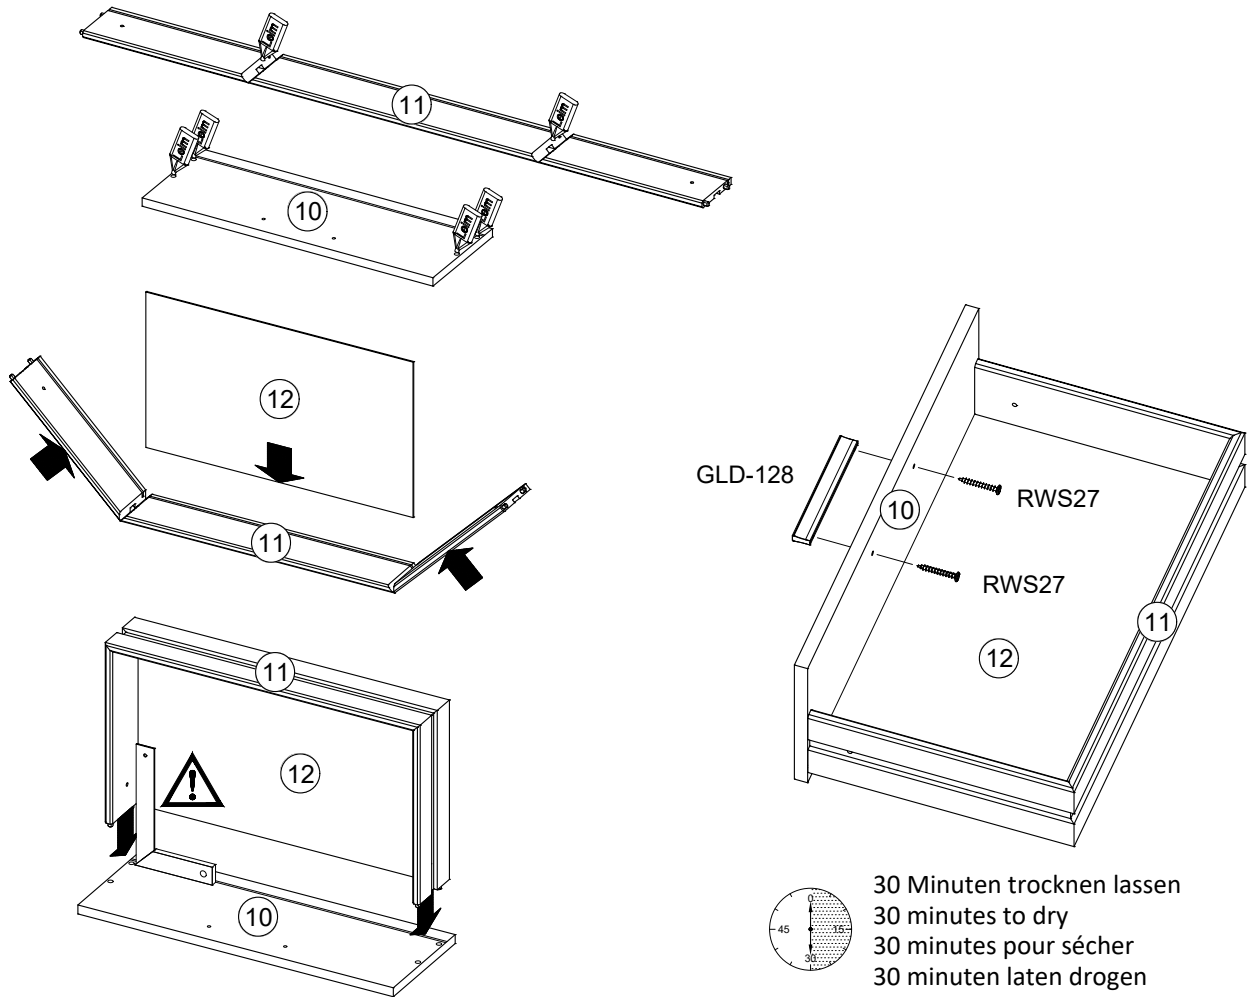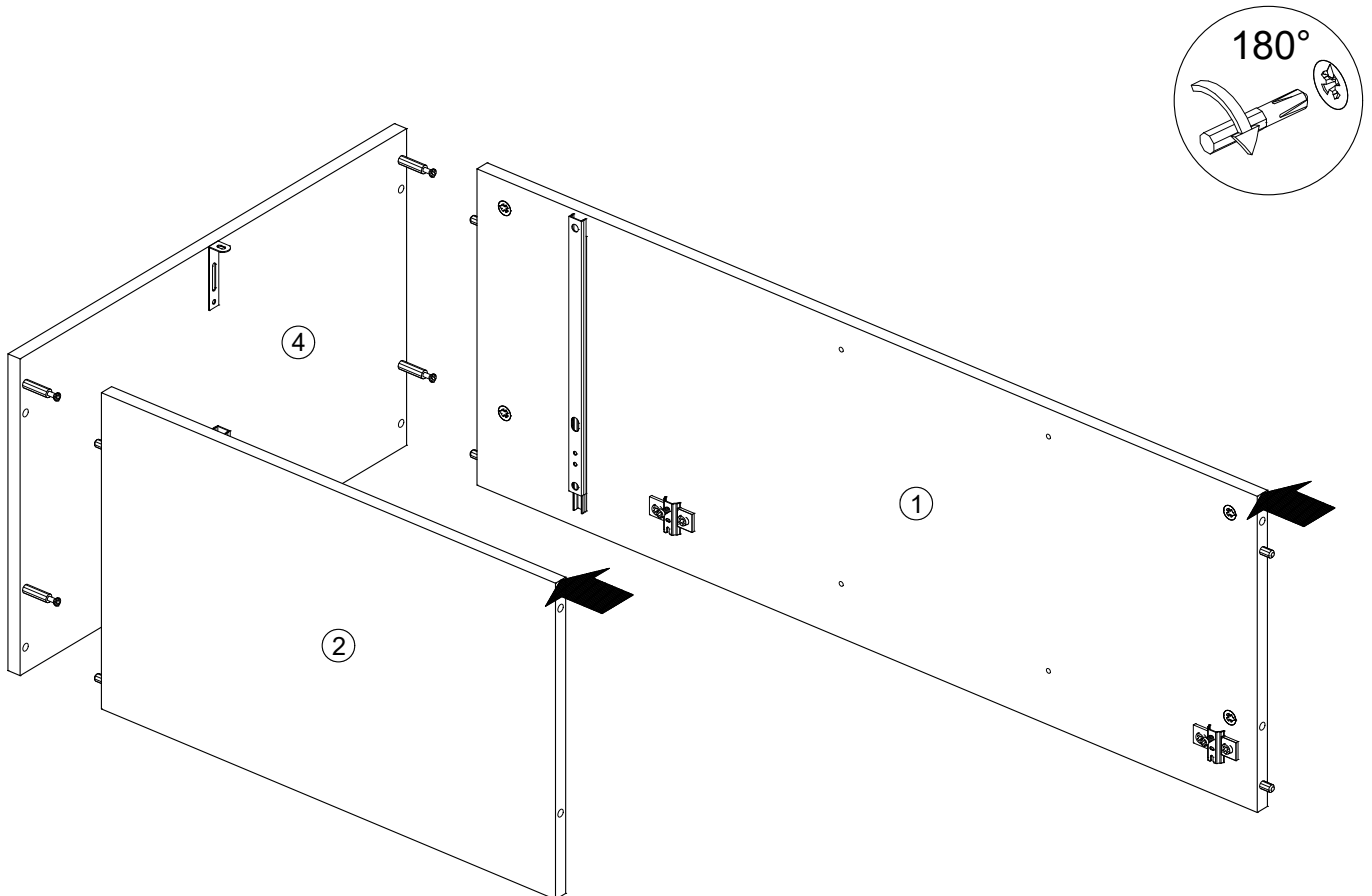
D**E**

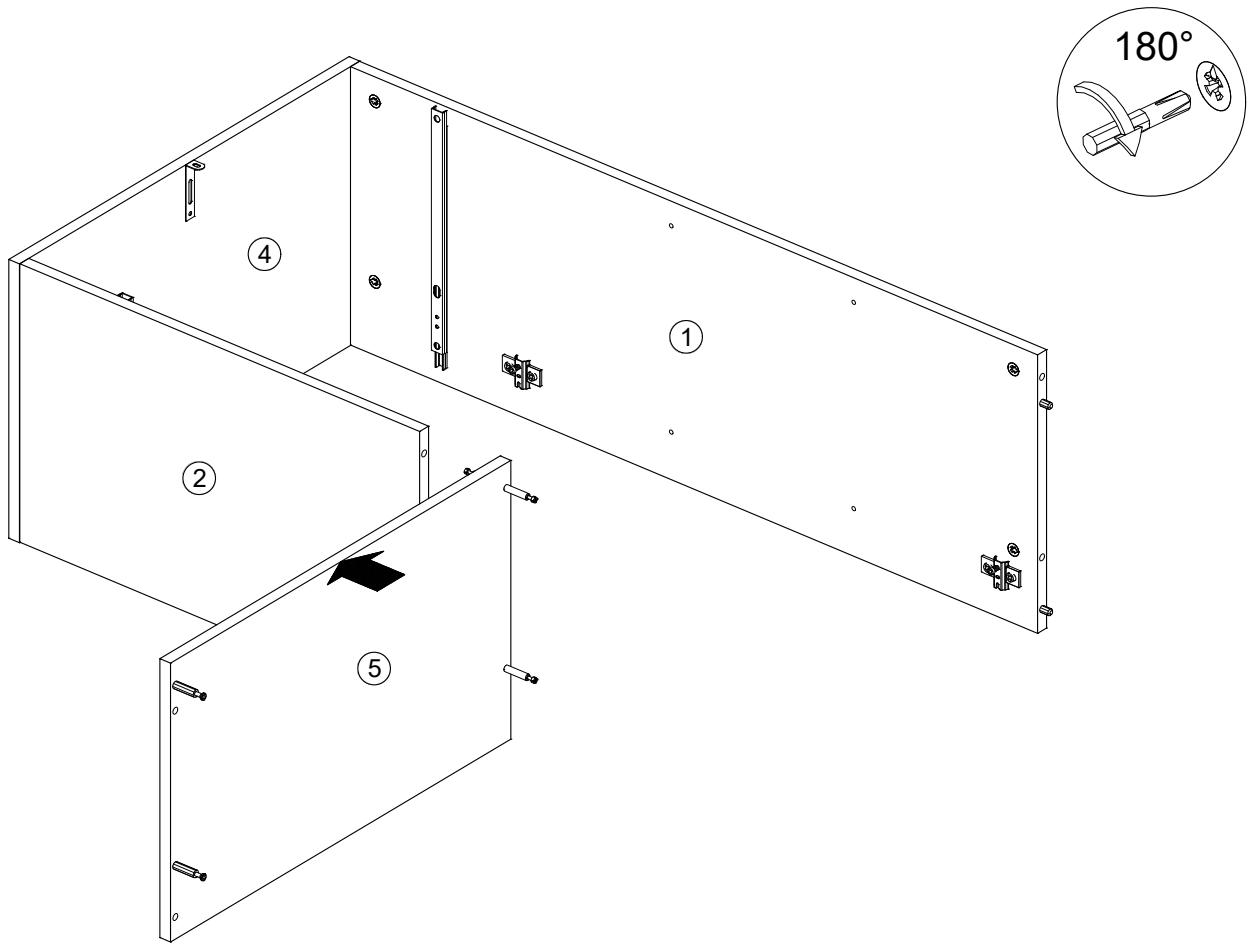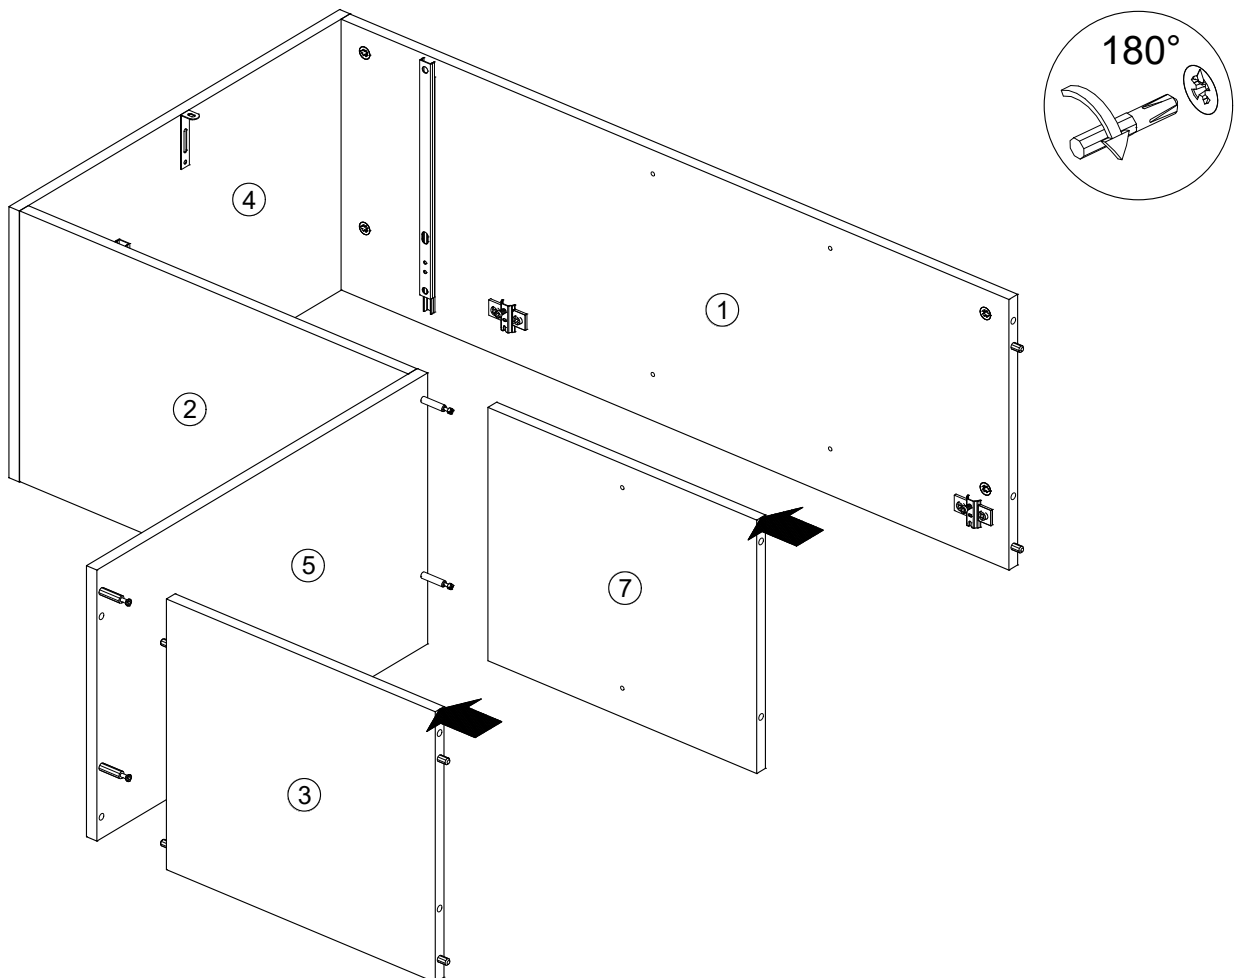F**G**

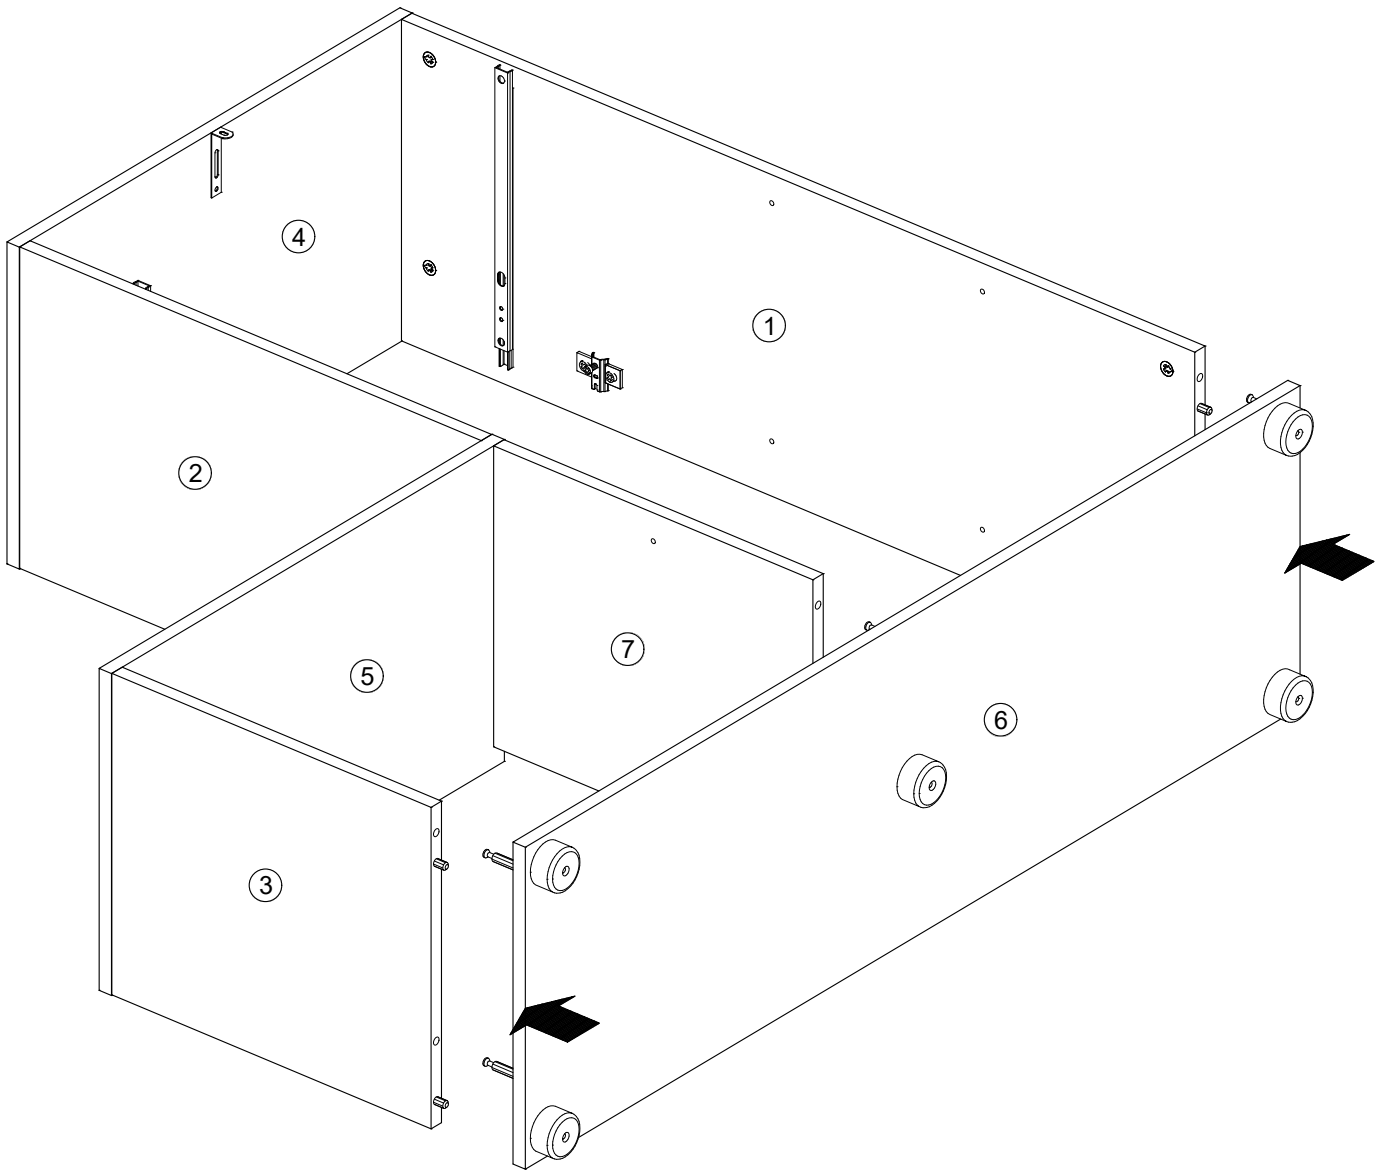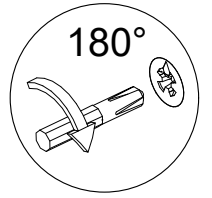





1

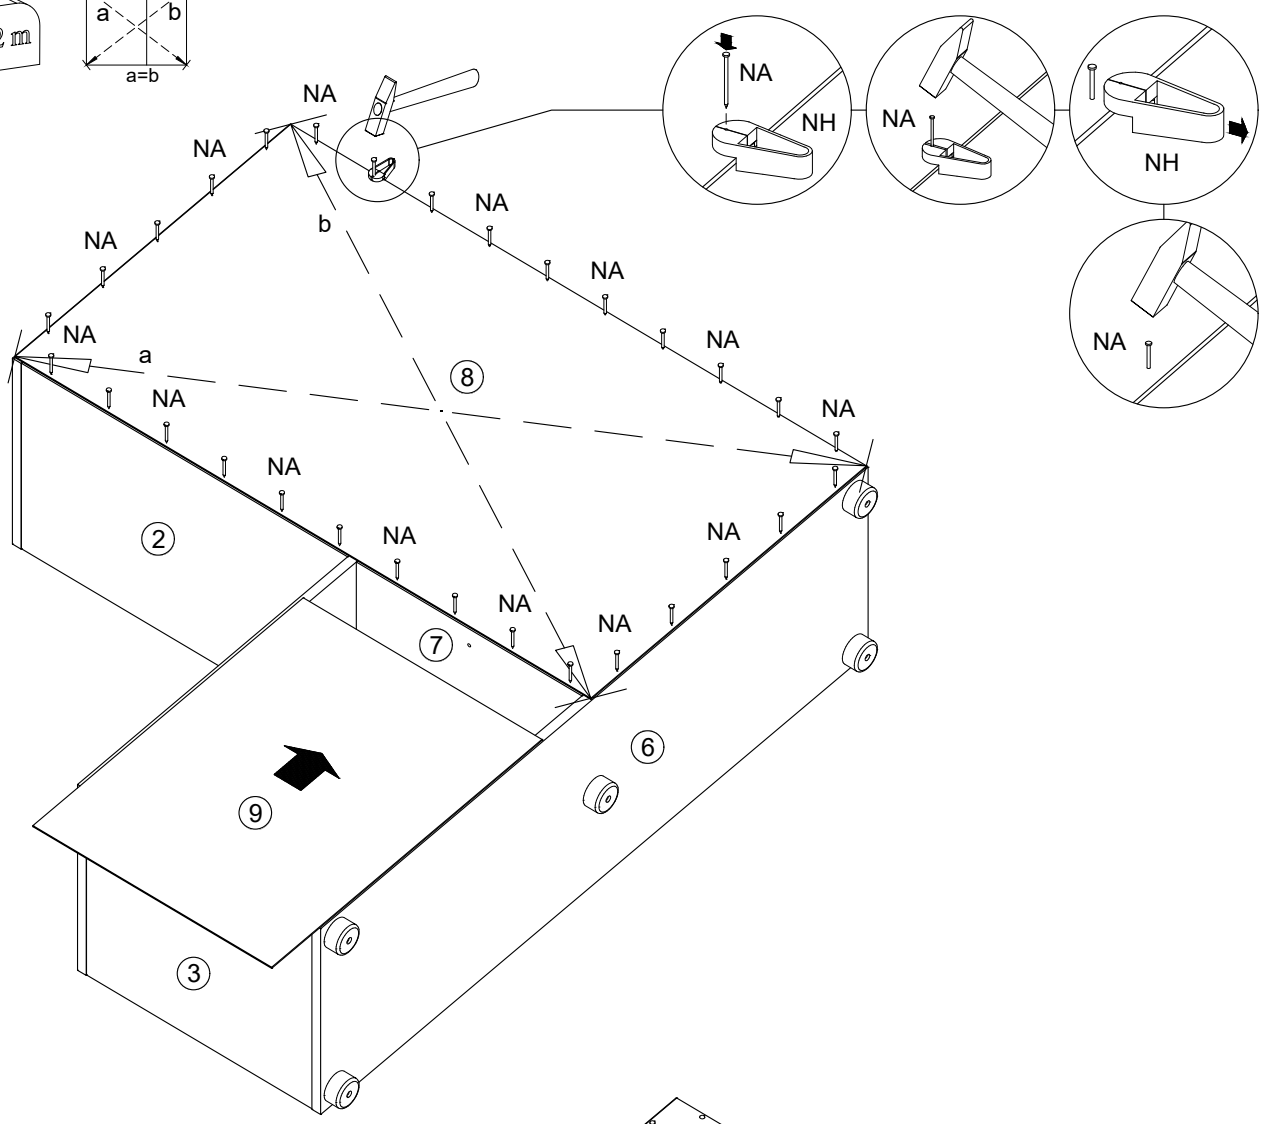

2

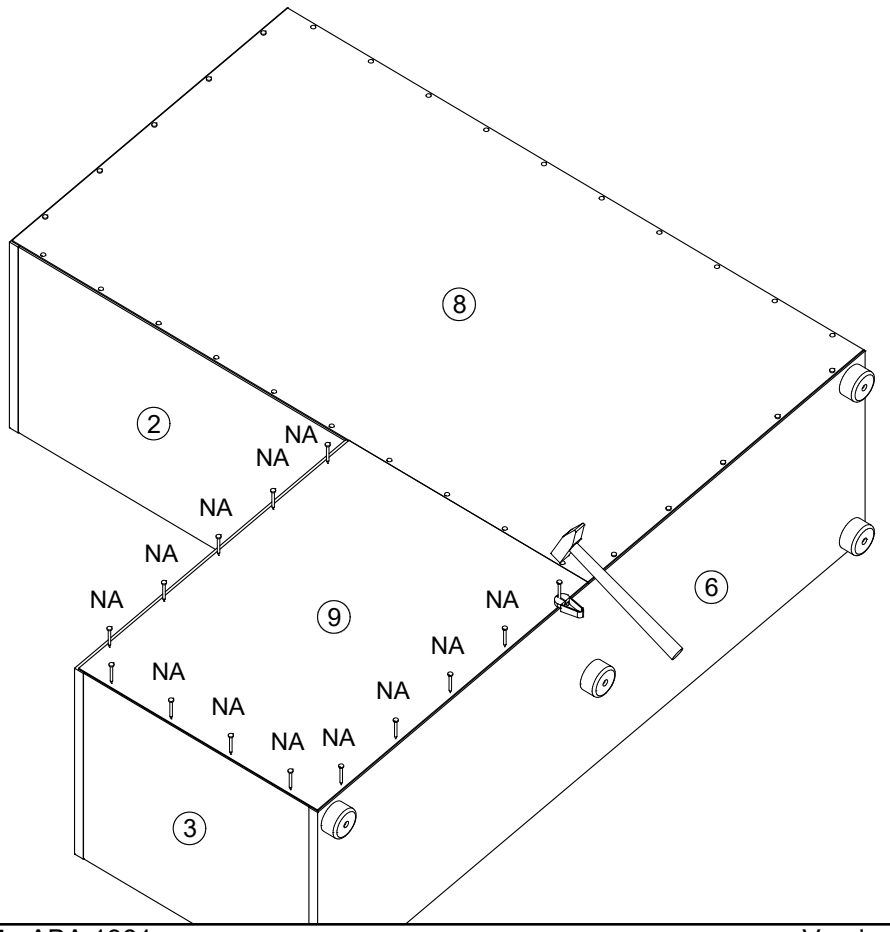

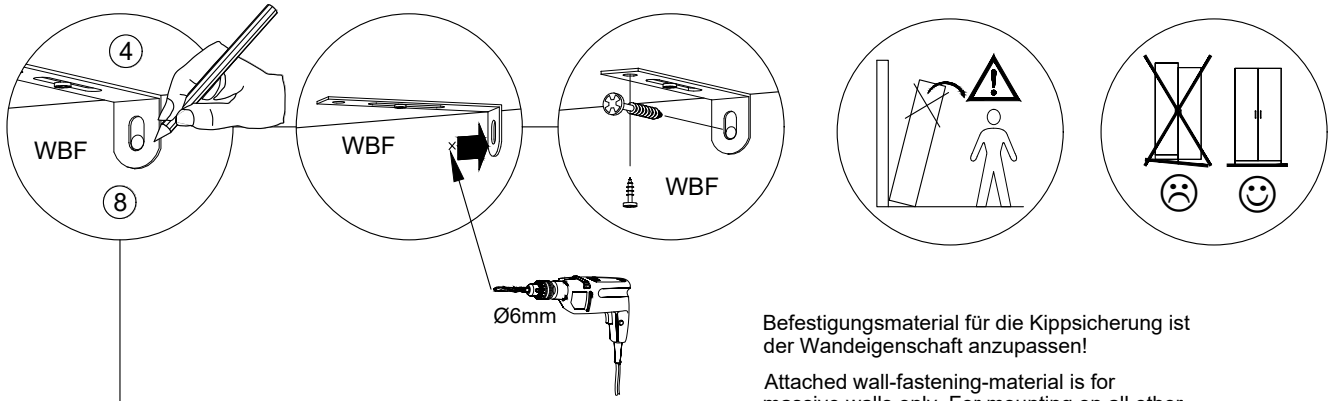J


Ø6mm

Befestigungsmaterial für die Kippsicherung ist der Wandeigenschaft anzupassen!

Attached wall-fastening-material is for massive walls only. For mounting on all other walls please use special dowels.


matériel de fixation pour le verrou d'inclinaison être adaptés à le matériau du mur

Beugel zowel aan de kast als aan de muur bevestigen om kiepen te voorkomen!



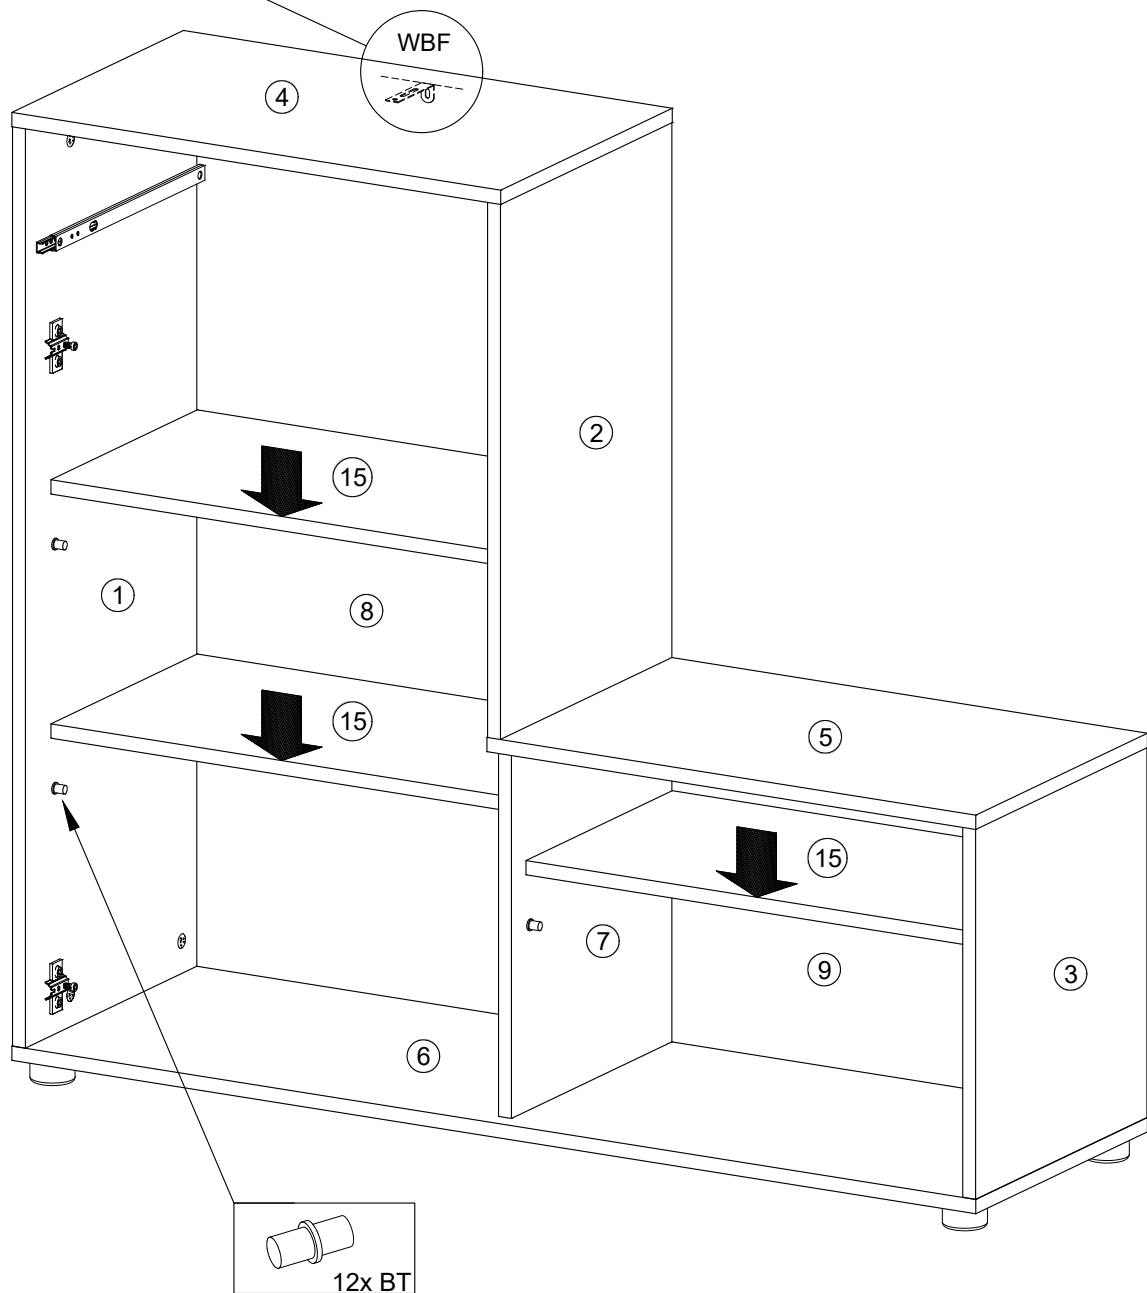


12x BT


K

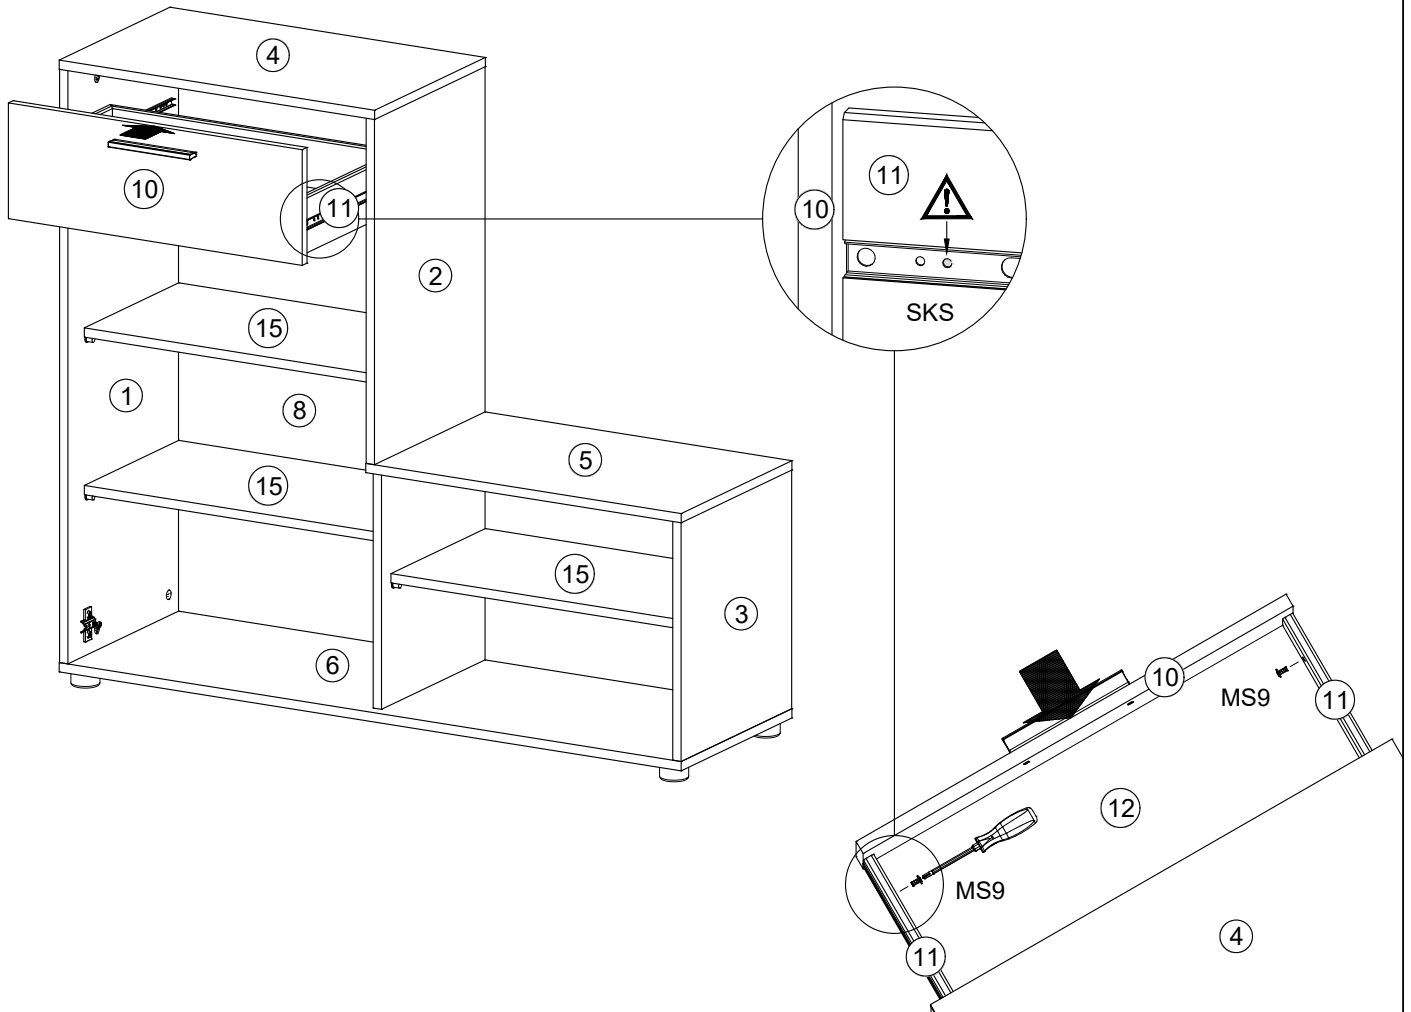


L

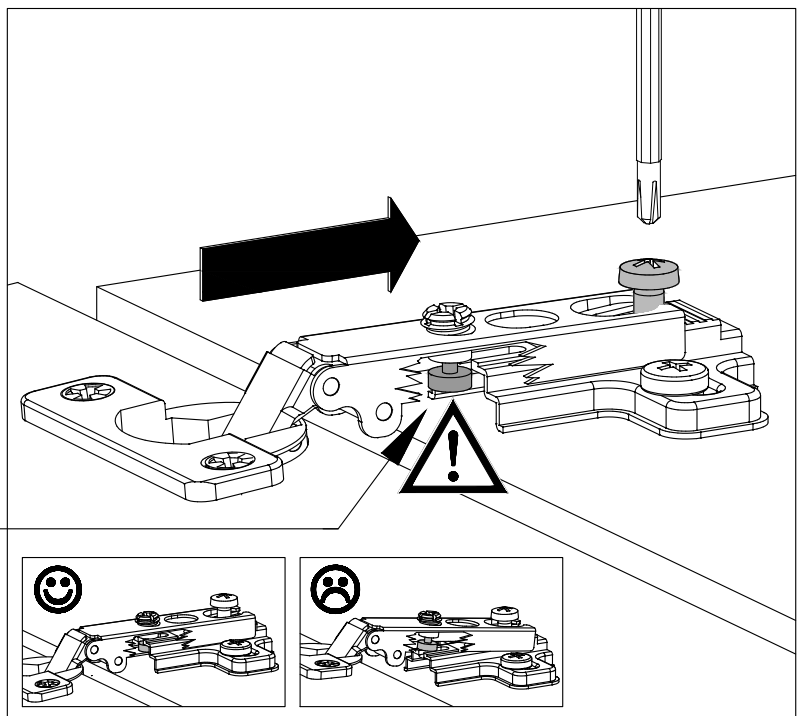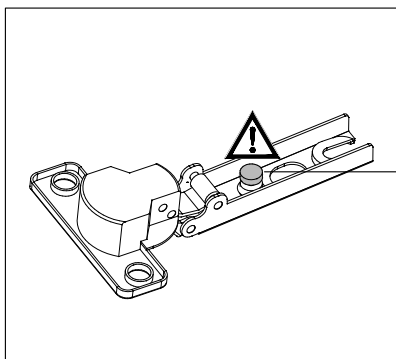


M

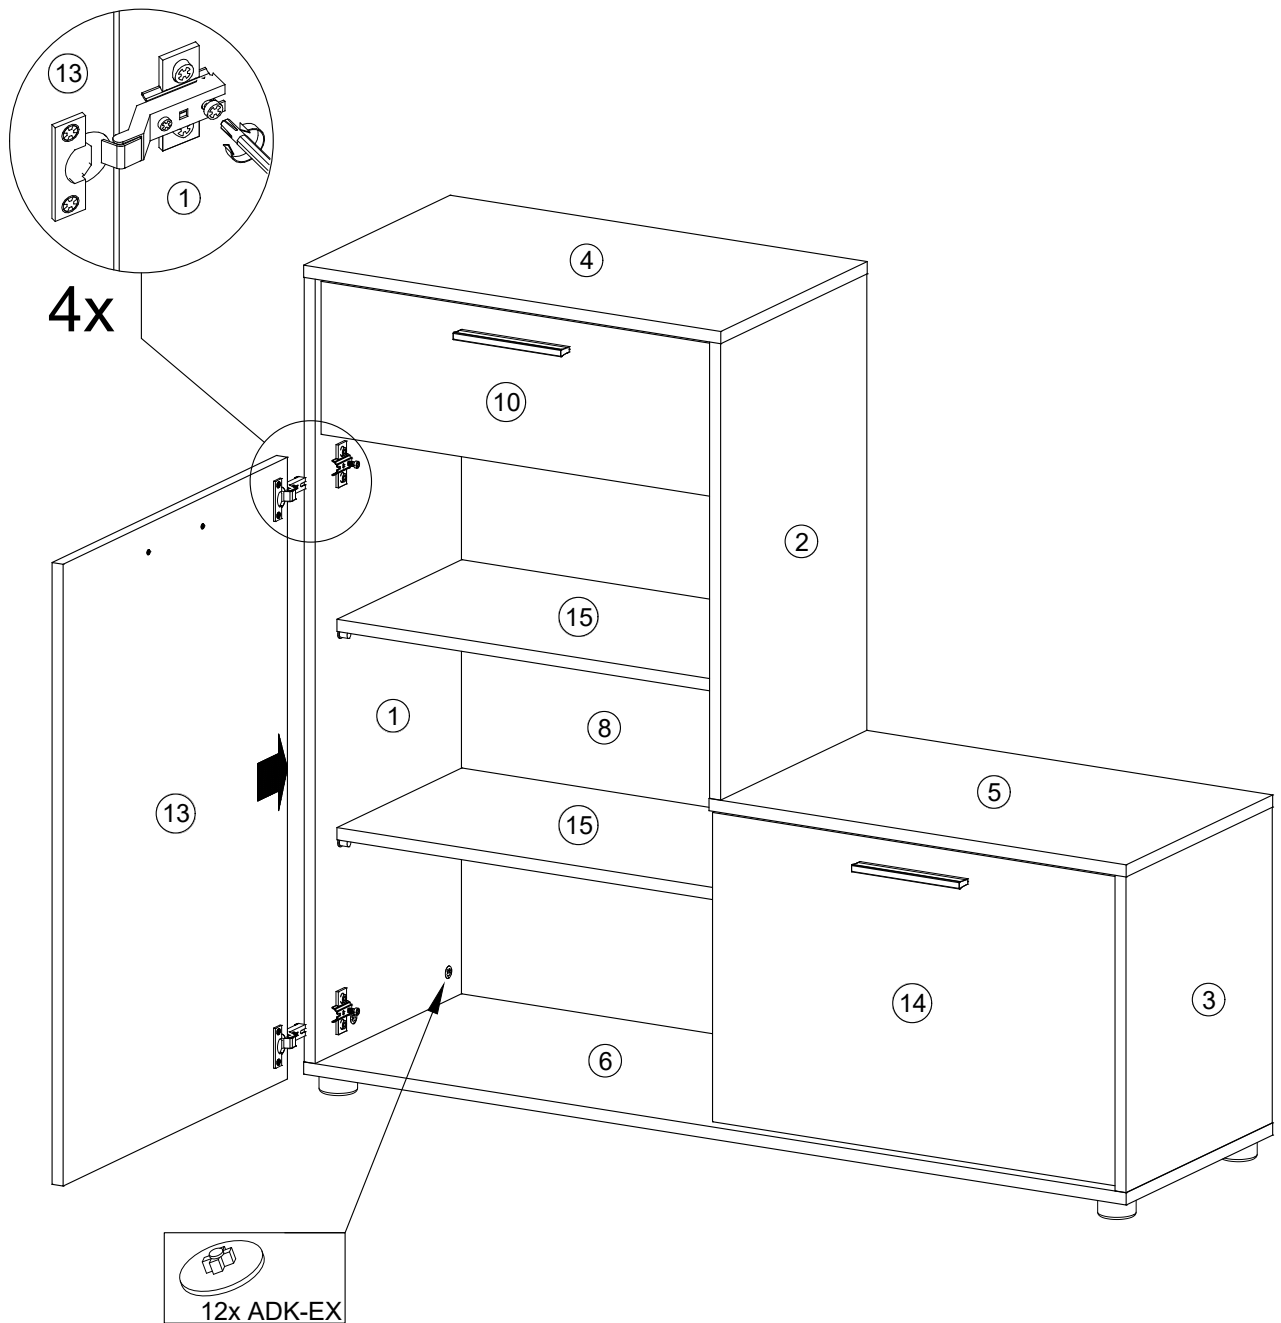


N

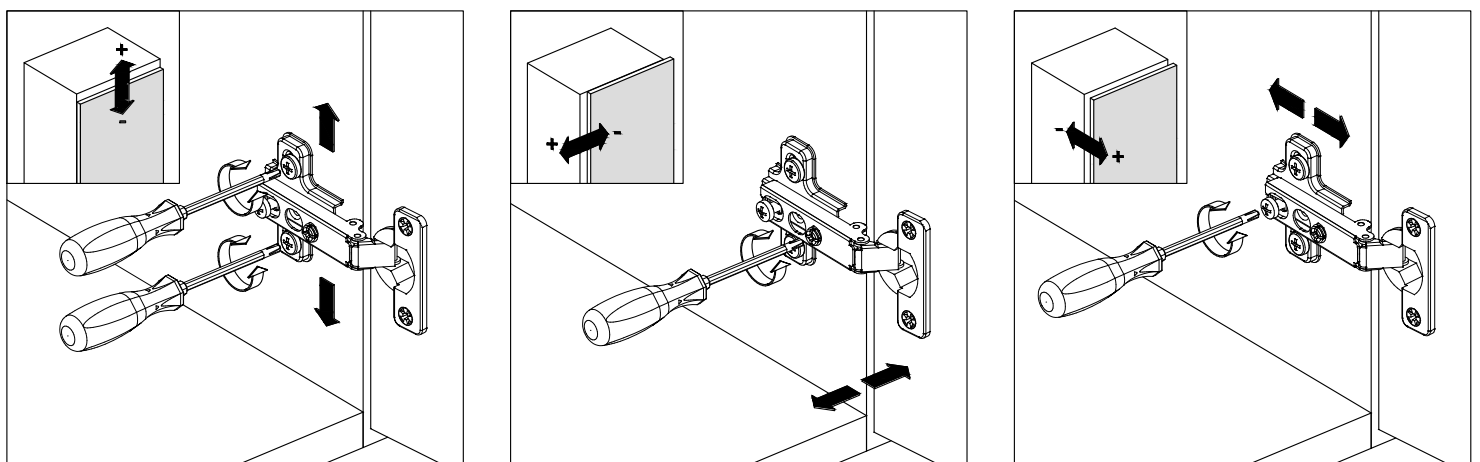


O

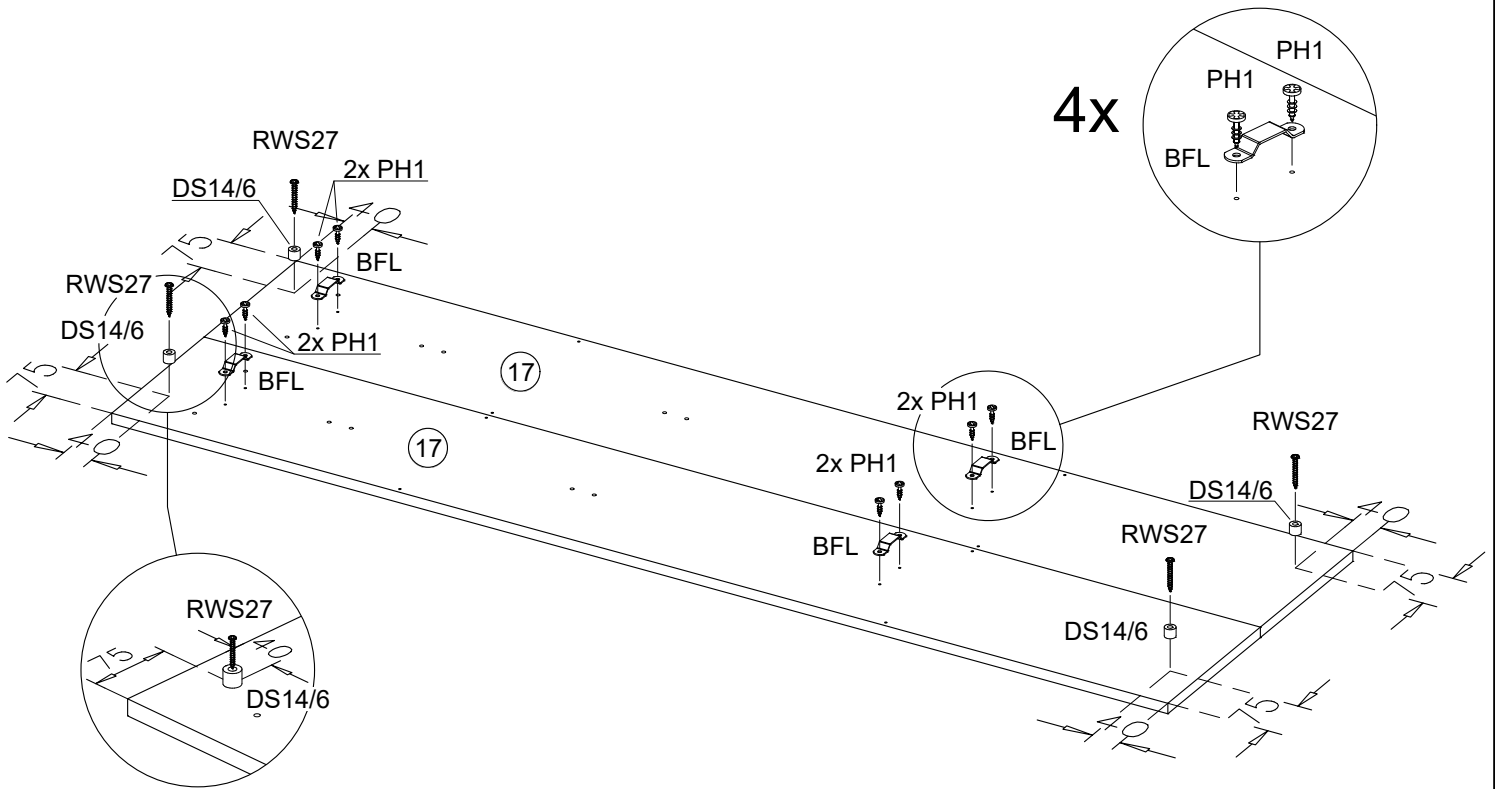


P



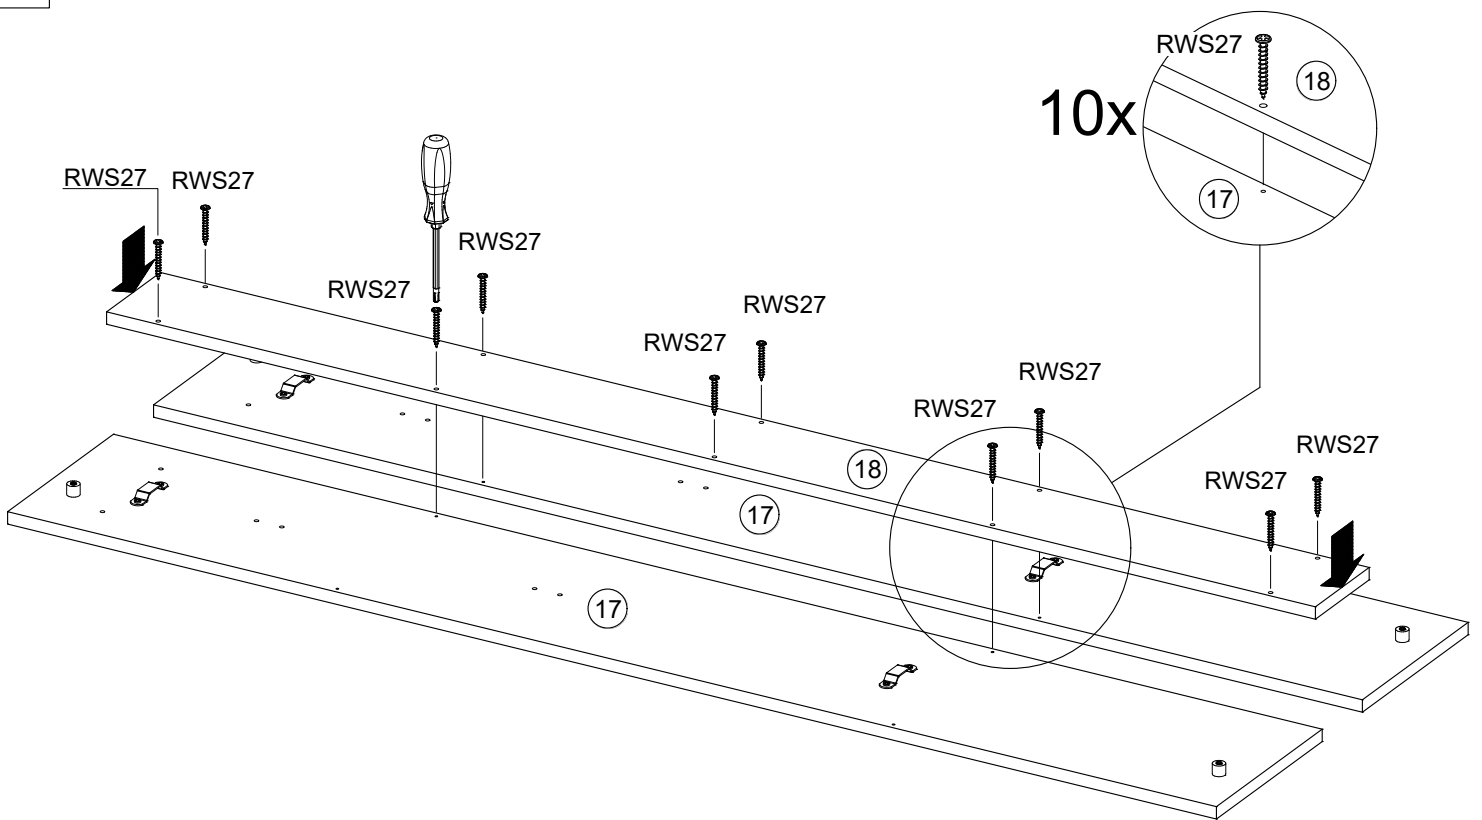


Q


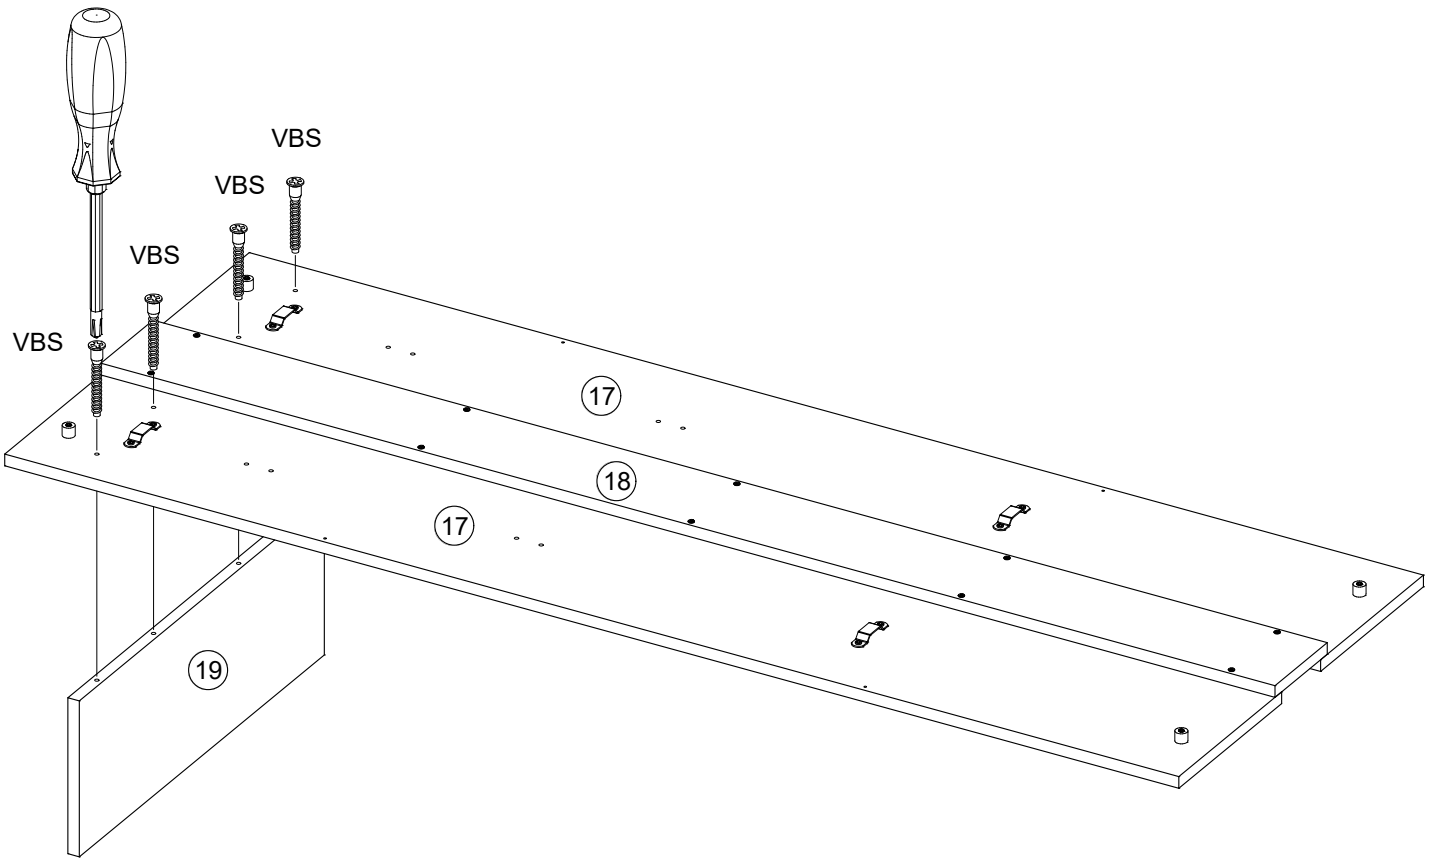


R

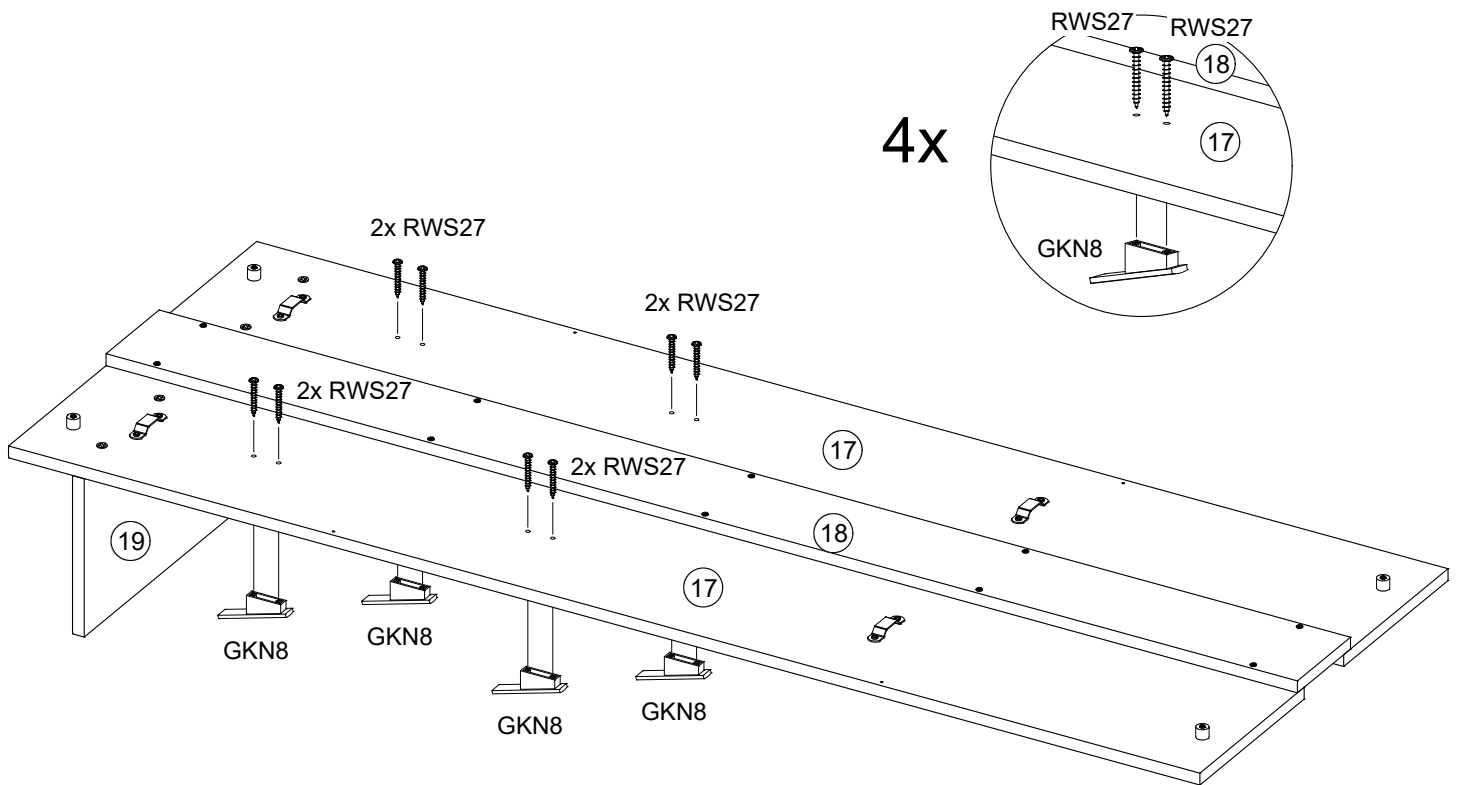

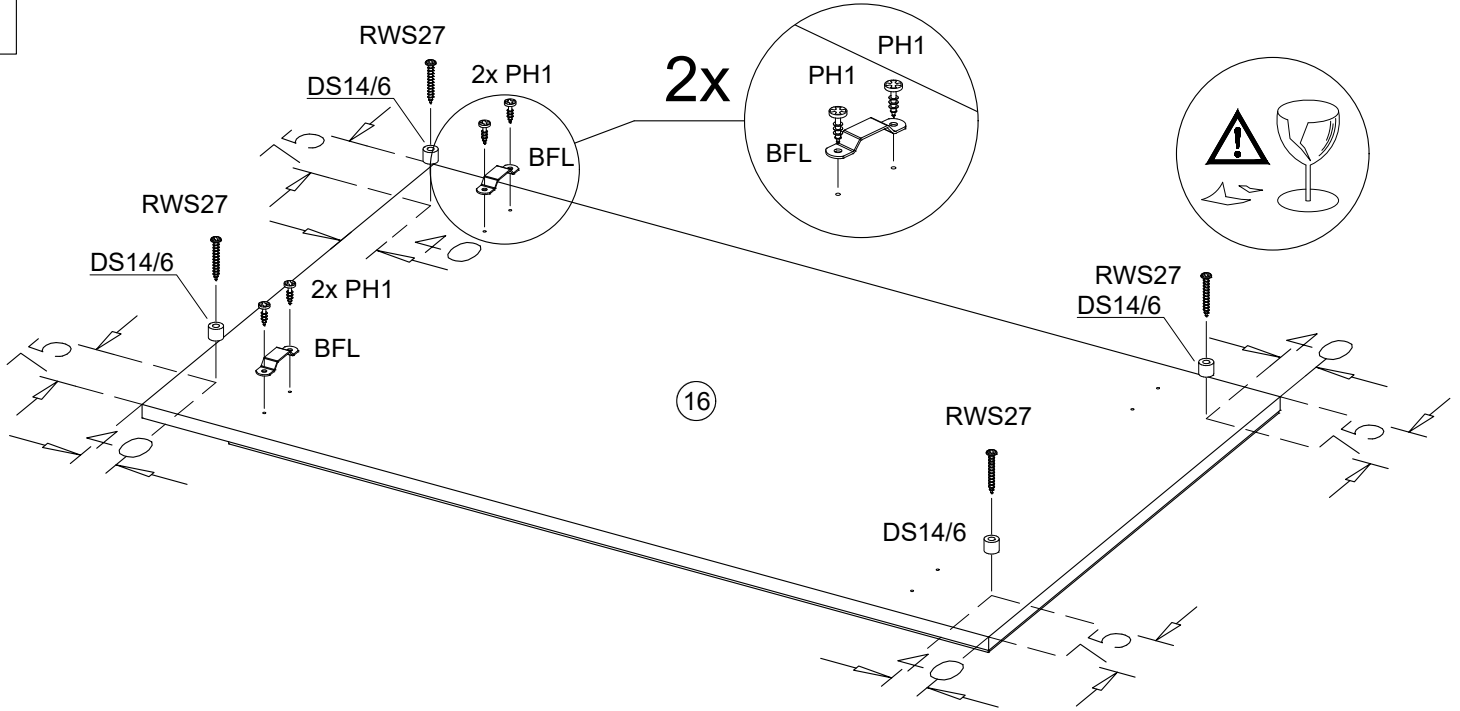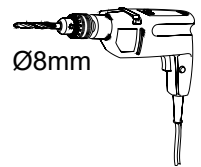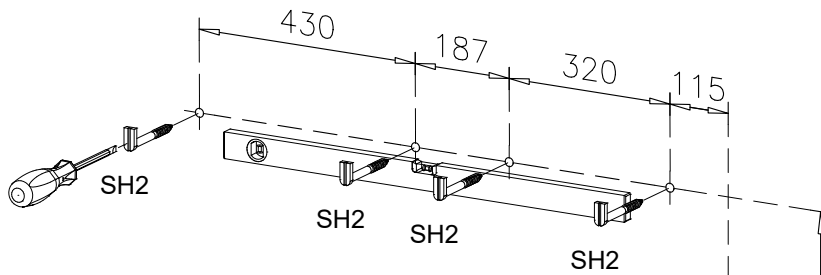S**T**

Befestigungsmaterial für die Aufhängung ist der Wandeigenschaft anzupassen!

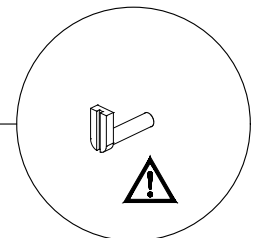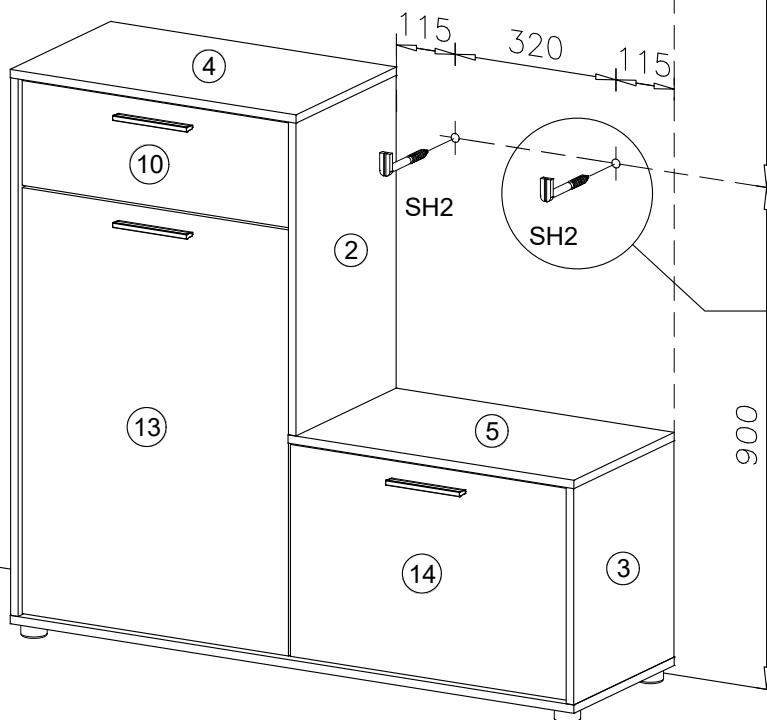

U

