


5092019/00
87696 87697

AUFBAUANLEITUNG



RE/87696 **3**

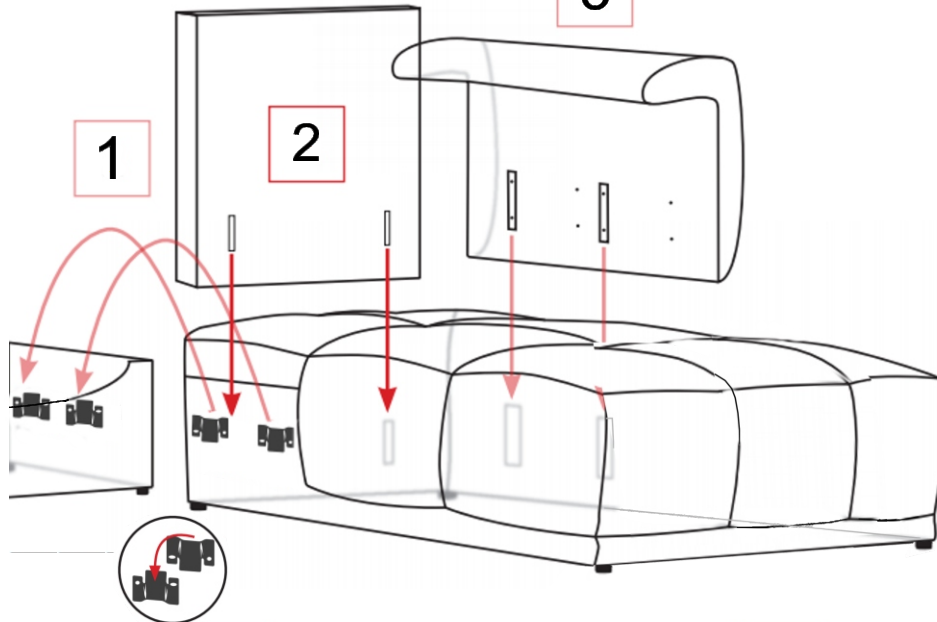

1

Korpuse verbinden
Stecken Sie die Ottomane von oben in die bereits vormontierten Steckbeschläge des Bettkastens um die Teile miteinander zu verbinden.


2

Rücken einstecken
Stecken Sie das Rückenteil der Ottomane von oben in die bereits vormontierten Steckbeschläge.

3

Armteile einstecken
Stecken Sie das jeweilige Armteil von oben in die bereits vormontierten Steckbeschläge.

3 LI/87697

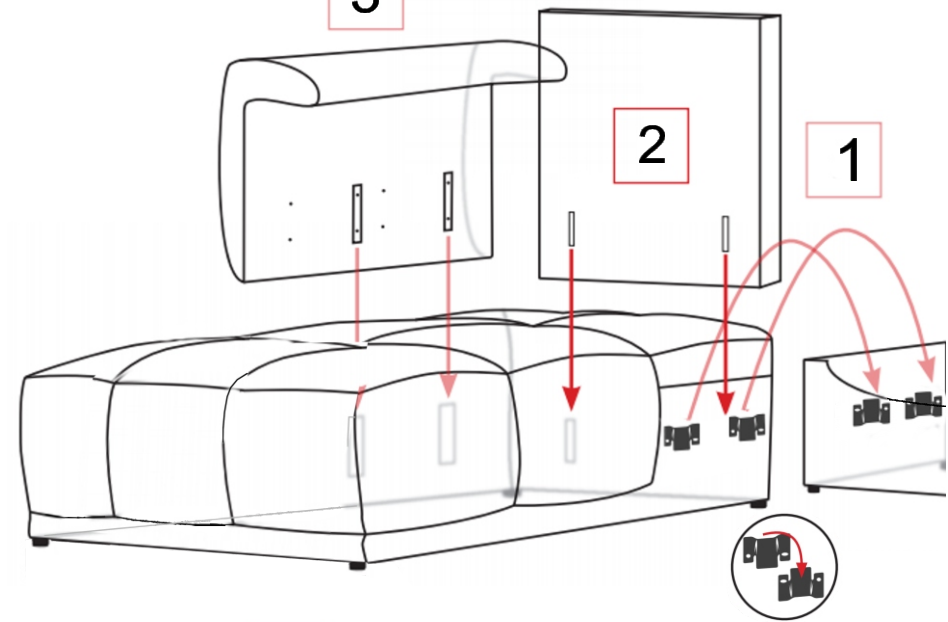

1

2

3