


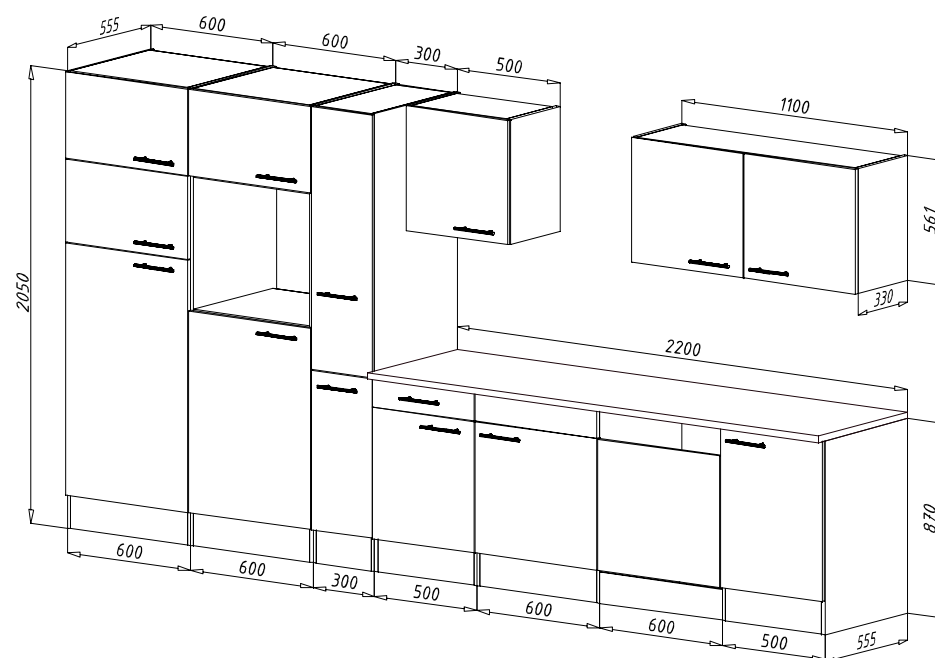




KB370 KÜCHENBLOCK (A)

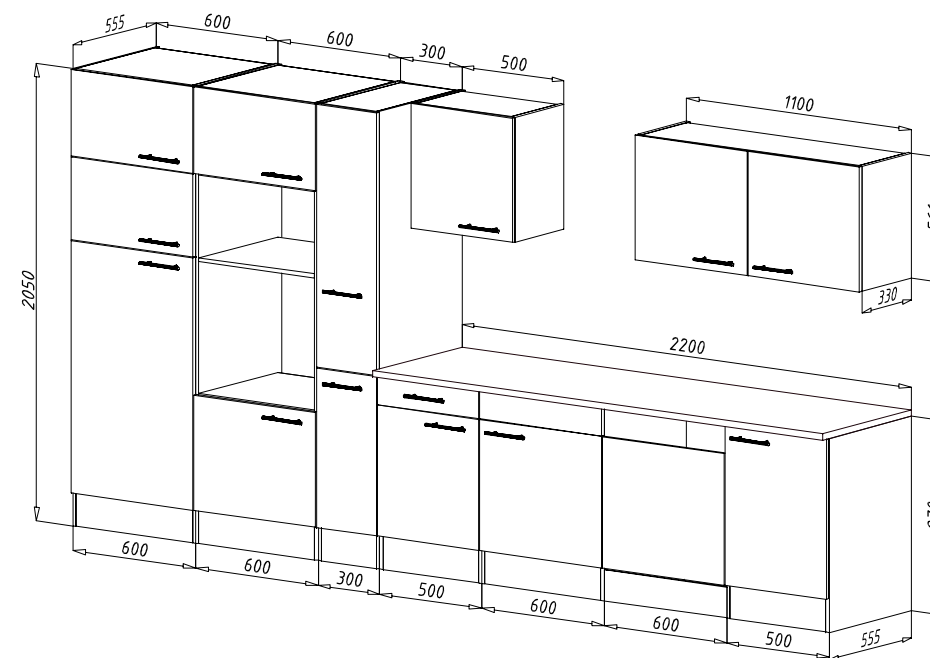

KB370 KÜCHENBLOCK (B)

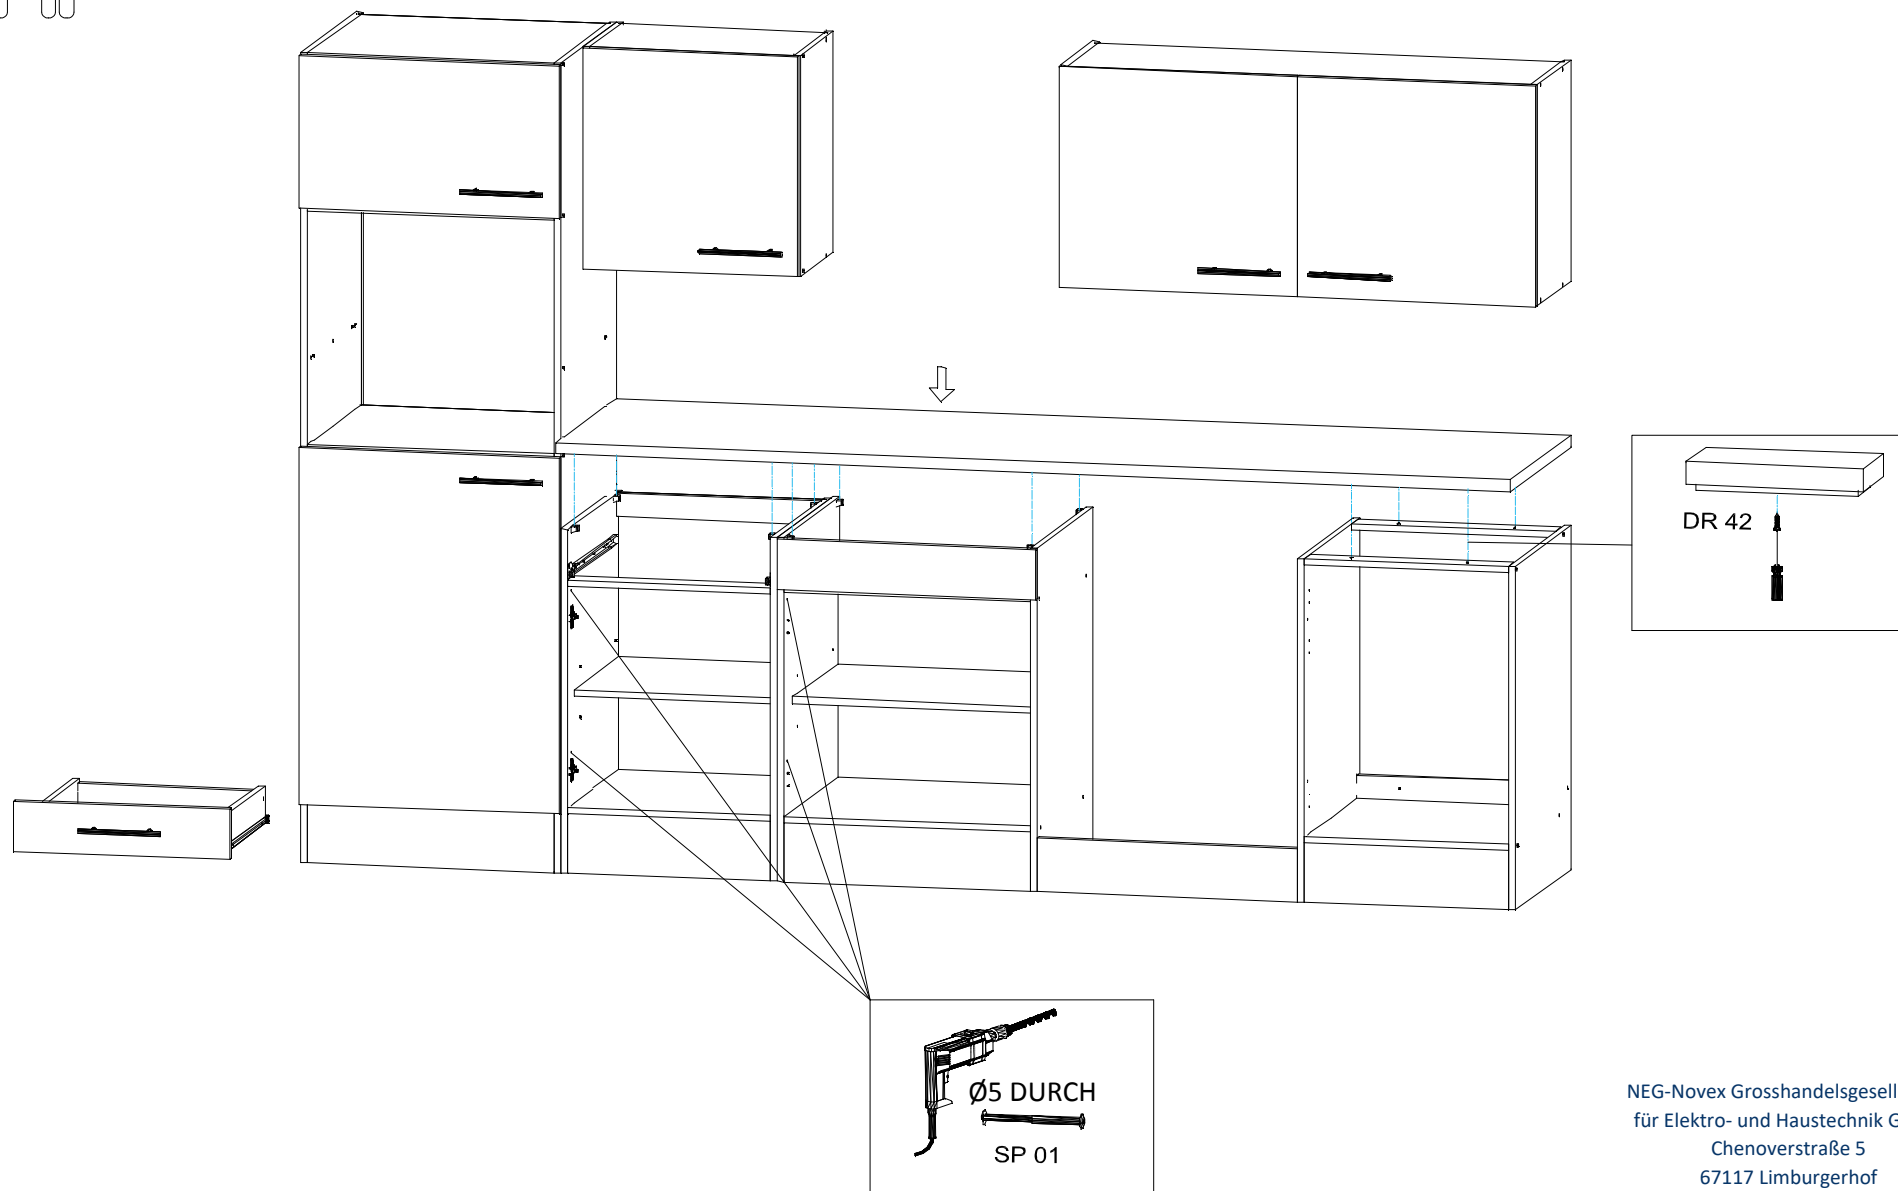

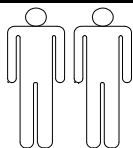

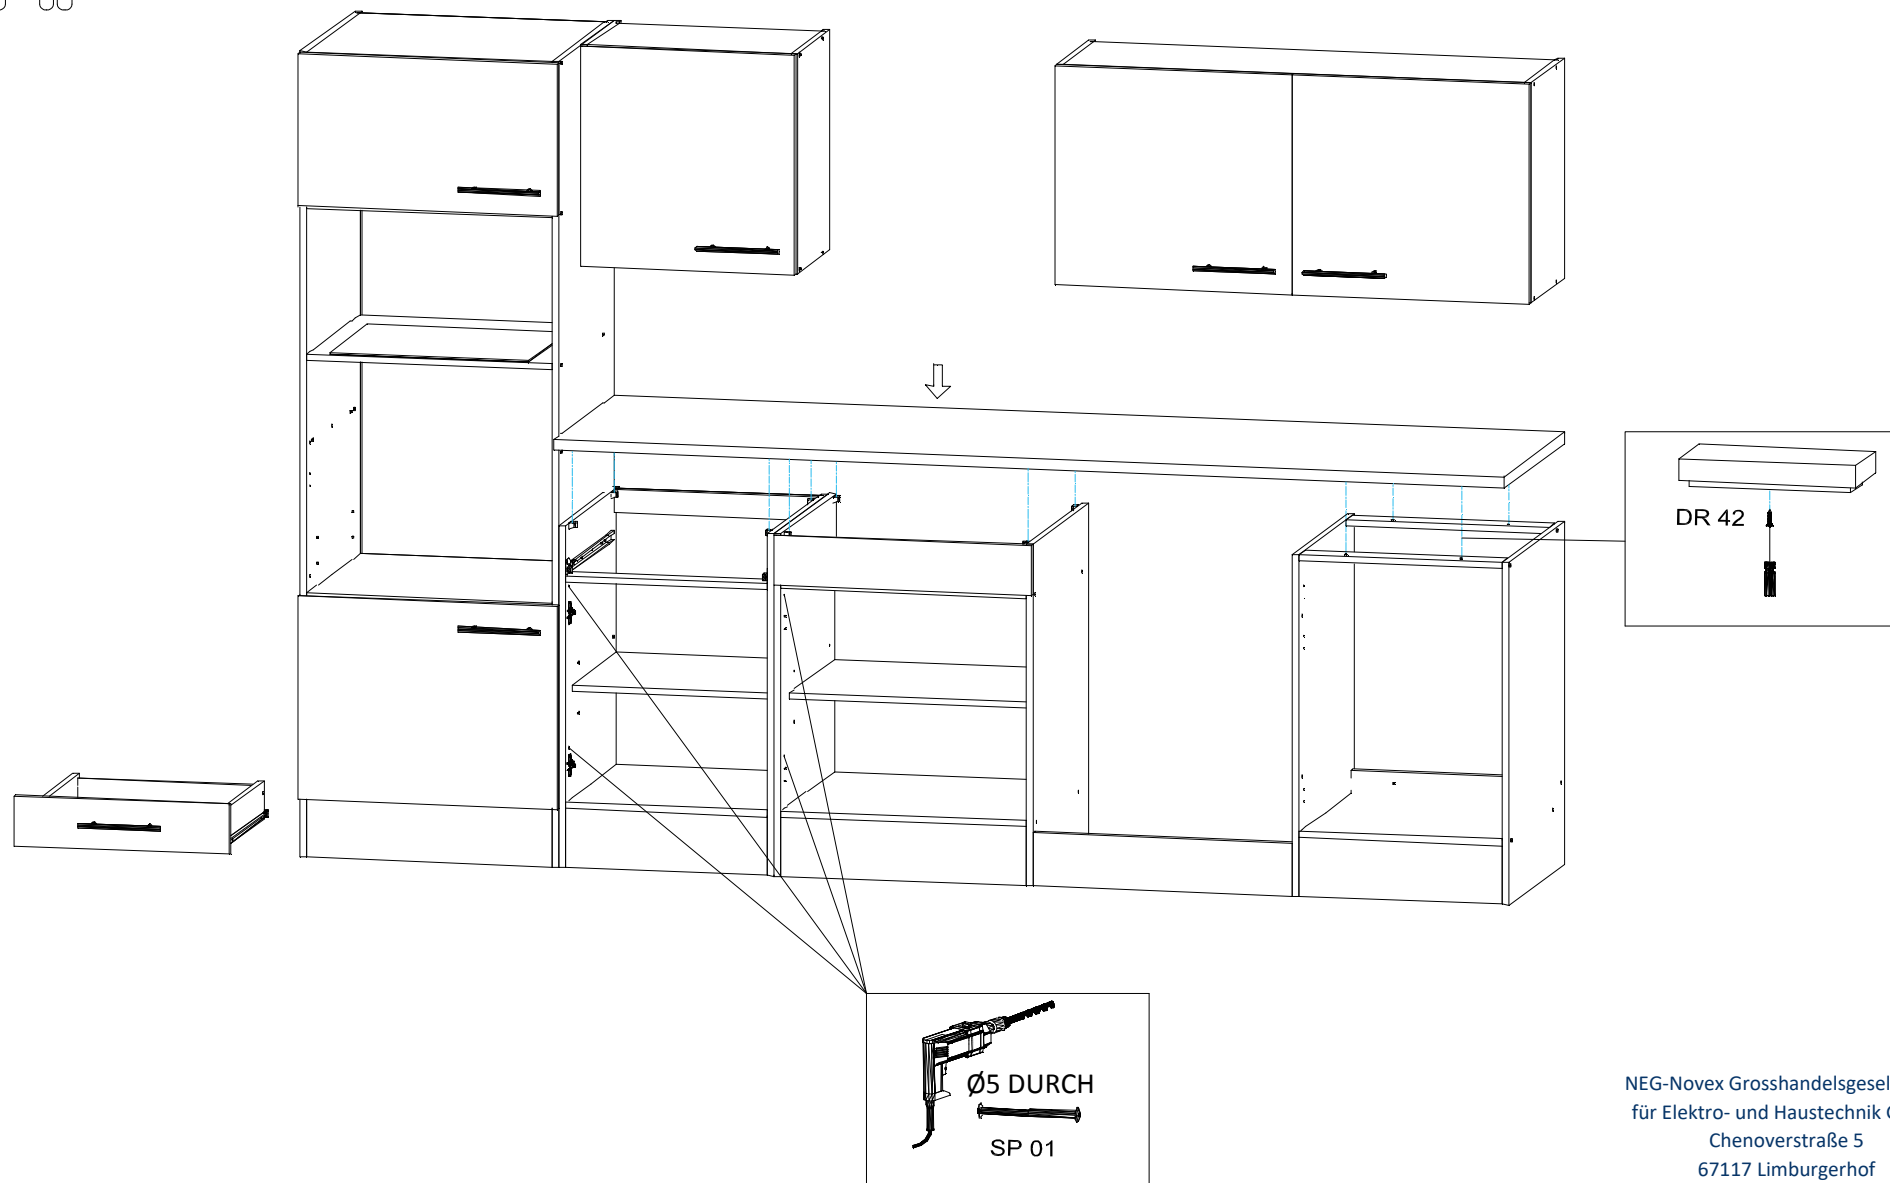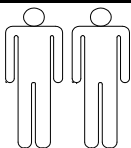



Ø5;Ø86




30min

KO 01 8*30
34xKN 03 7*50
20xPL 12
20xPN 01
4xPD 01
4xDR 27 3,5*16
16xPP 01
8xKV 01 1,5*20
20xPL 01
1xKL 01 4mm
1xUC 06
4xUC 10 (128 mm)
2X ZUR >270-ER KÜCHEUC 09 (128 mm)
2X ZUR 205-ER KÜCHE


ZUR >270-ER KÜCHE!!

ZUR 205-ER KÜCHE!!

A

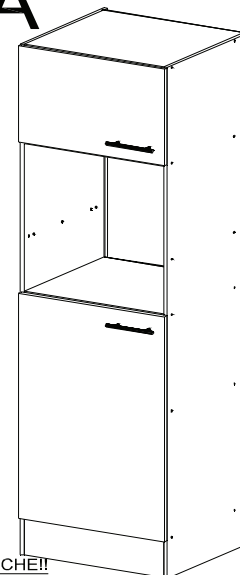


A















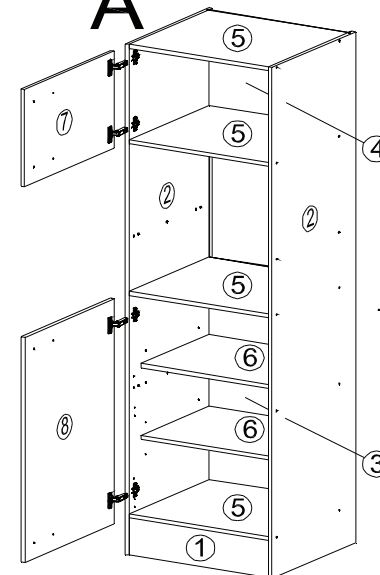


Wenn Sie in n
Kühlschrank
(KS 88.4 A+)
einbauen, bitte die
Teil Nr.3 Nr. 6.
NICHT verwenden!

B

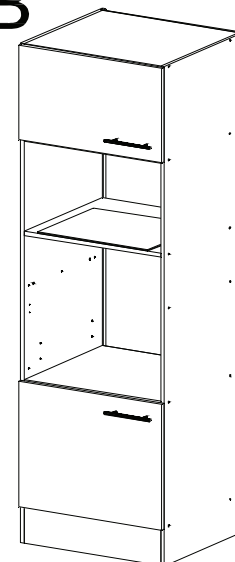

B

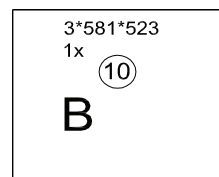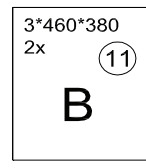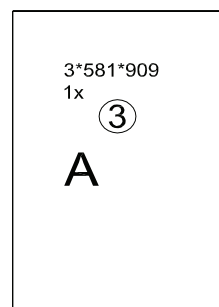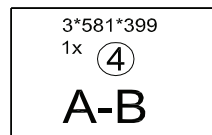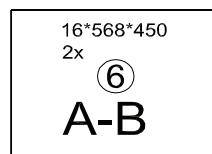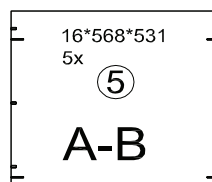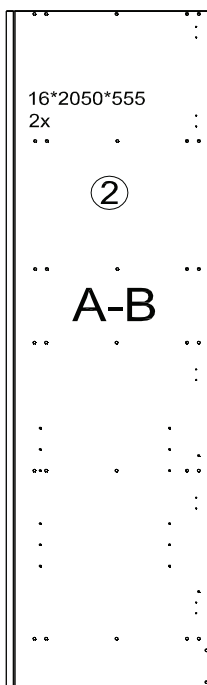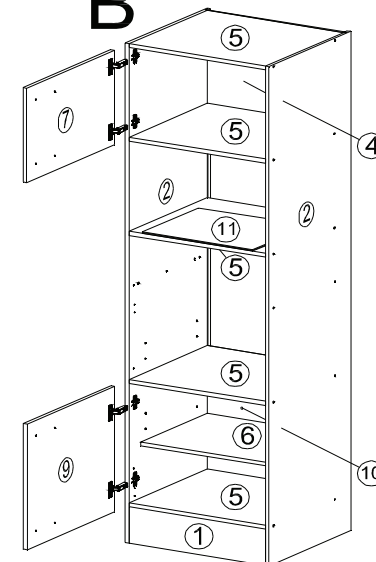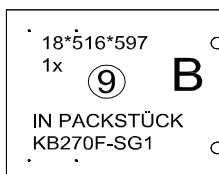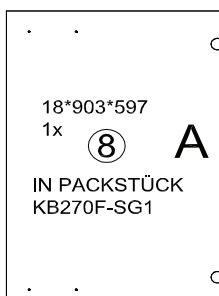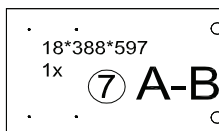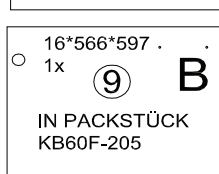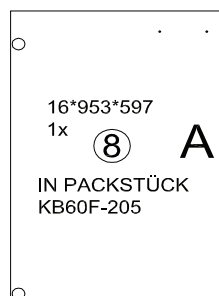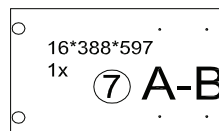
IN PACKSTÜCK
KB270F-SG1IN PACKSTÜCK
KB60F-205

Zum Cut z der Holz eile
können Sie rundum
die ockelleis e eine
Silikon ziehen.




1.



A

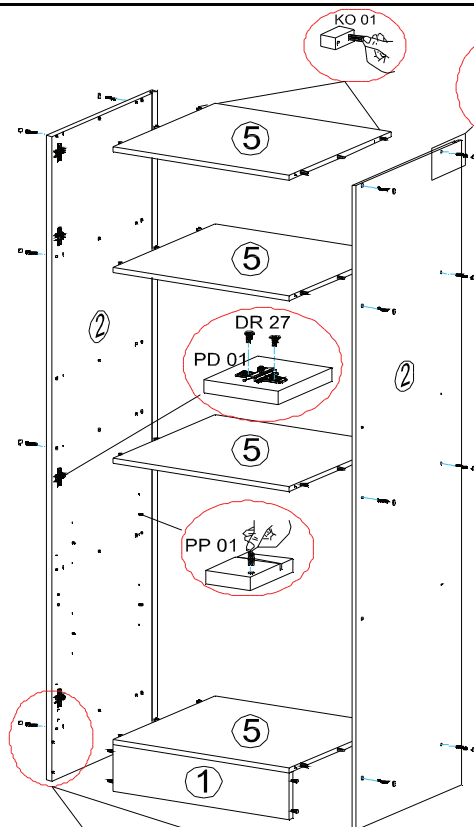


2.

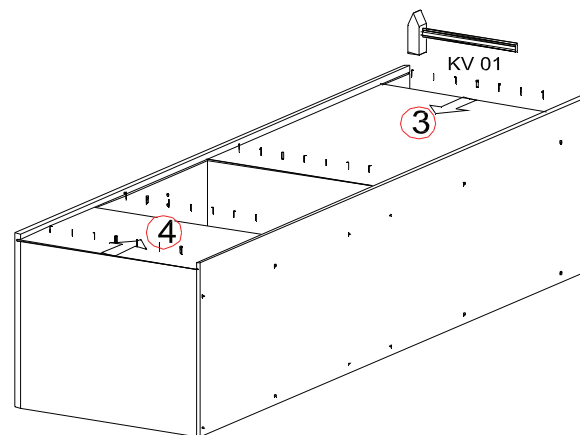

3.

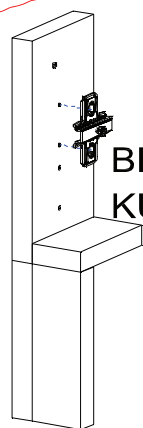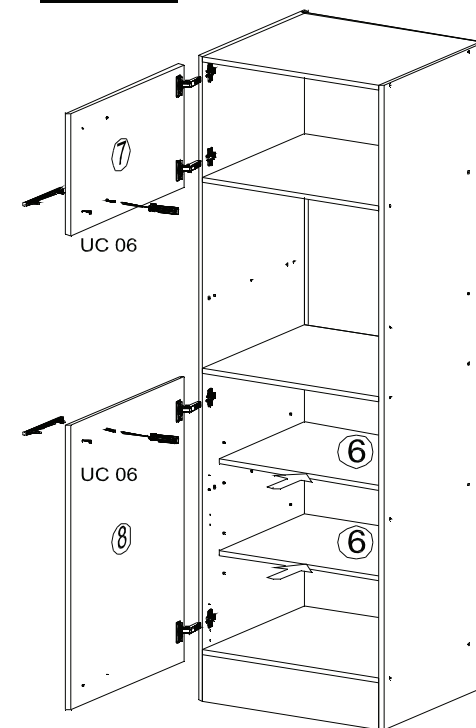


BEI >270-ER
KÜCHE

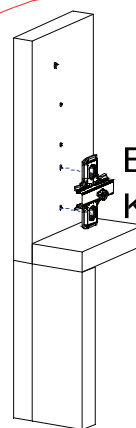


BEI 205-ER
KÜCHE

1.


B

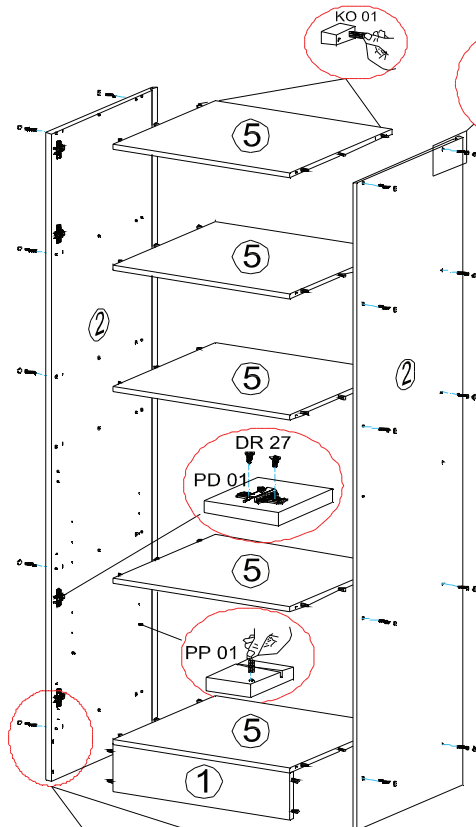


2.

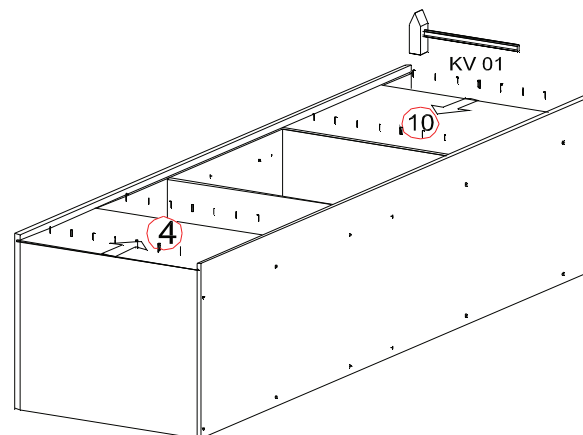


3.


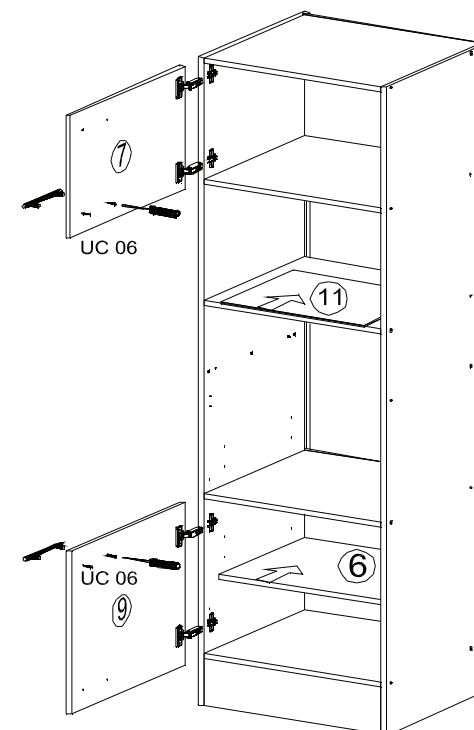


BEI >270-ER
KÜCHE

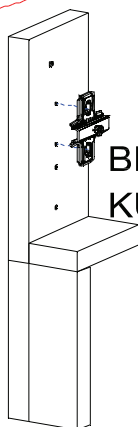


BEI 205-ER
KÜCHE

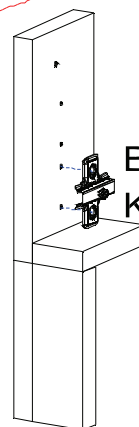



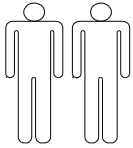


Ø86

Ø56

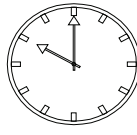

30min

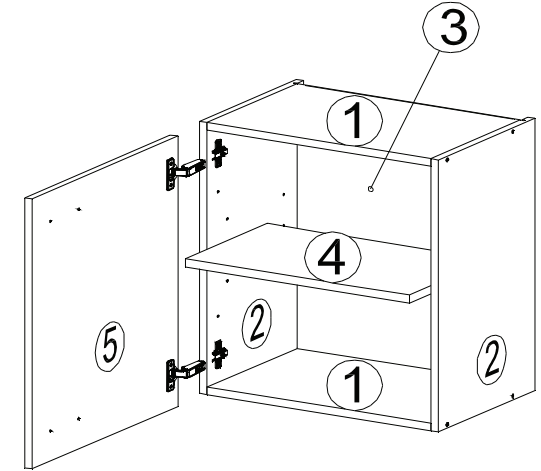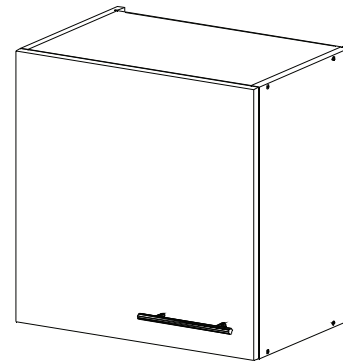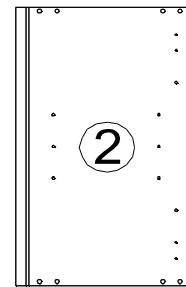16*561*330
2x16*468*280
1x

④

16*468*306
2x

①

3*559*481
1x

③

18*559*497
1x

⑤

IN PACKSTÜCK
KB270F-SG2


DE: Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebesc-lä-e / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängebesc-ränke aus der Wand führen.



Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterialg die Tragfähigkeit sicherstellen.

Sollten Sie unsicher sein, welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.




KO 01 8*30
8xKN 03 7*50
8xPL 12
8xPP 01
4xPN 01
2xPD 01
2xAK 103
2xDR 27 3,5*16
8xDR 42 4*30
4xKV 01 1,5*20
10xPL 16
2xHK 01
2xPL 01
1xUC 10 (128 mm)
1xUC 06
2xKL 01 4mm
1xSP 01
2x



1.g

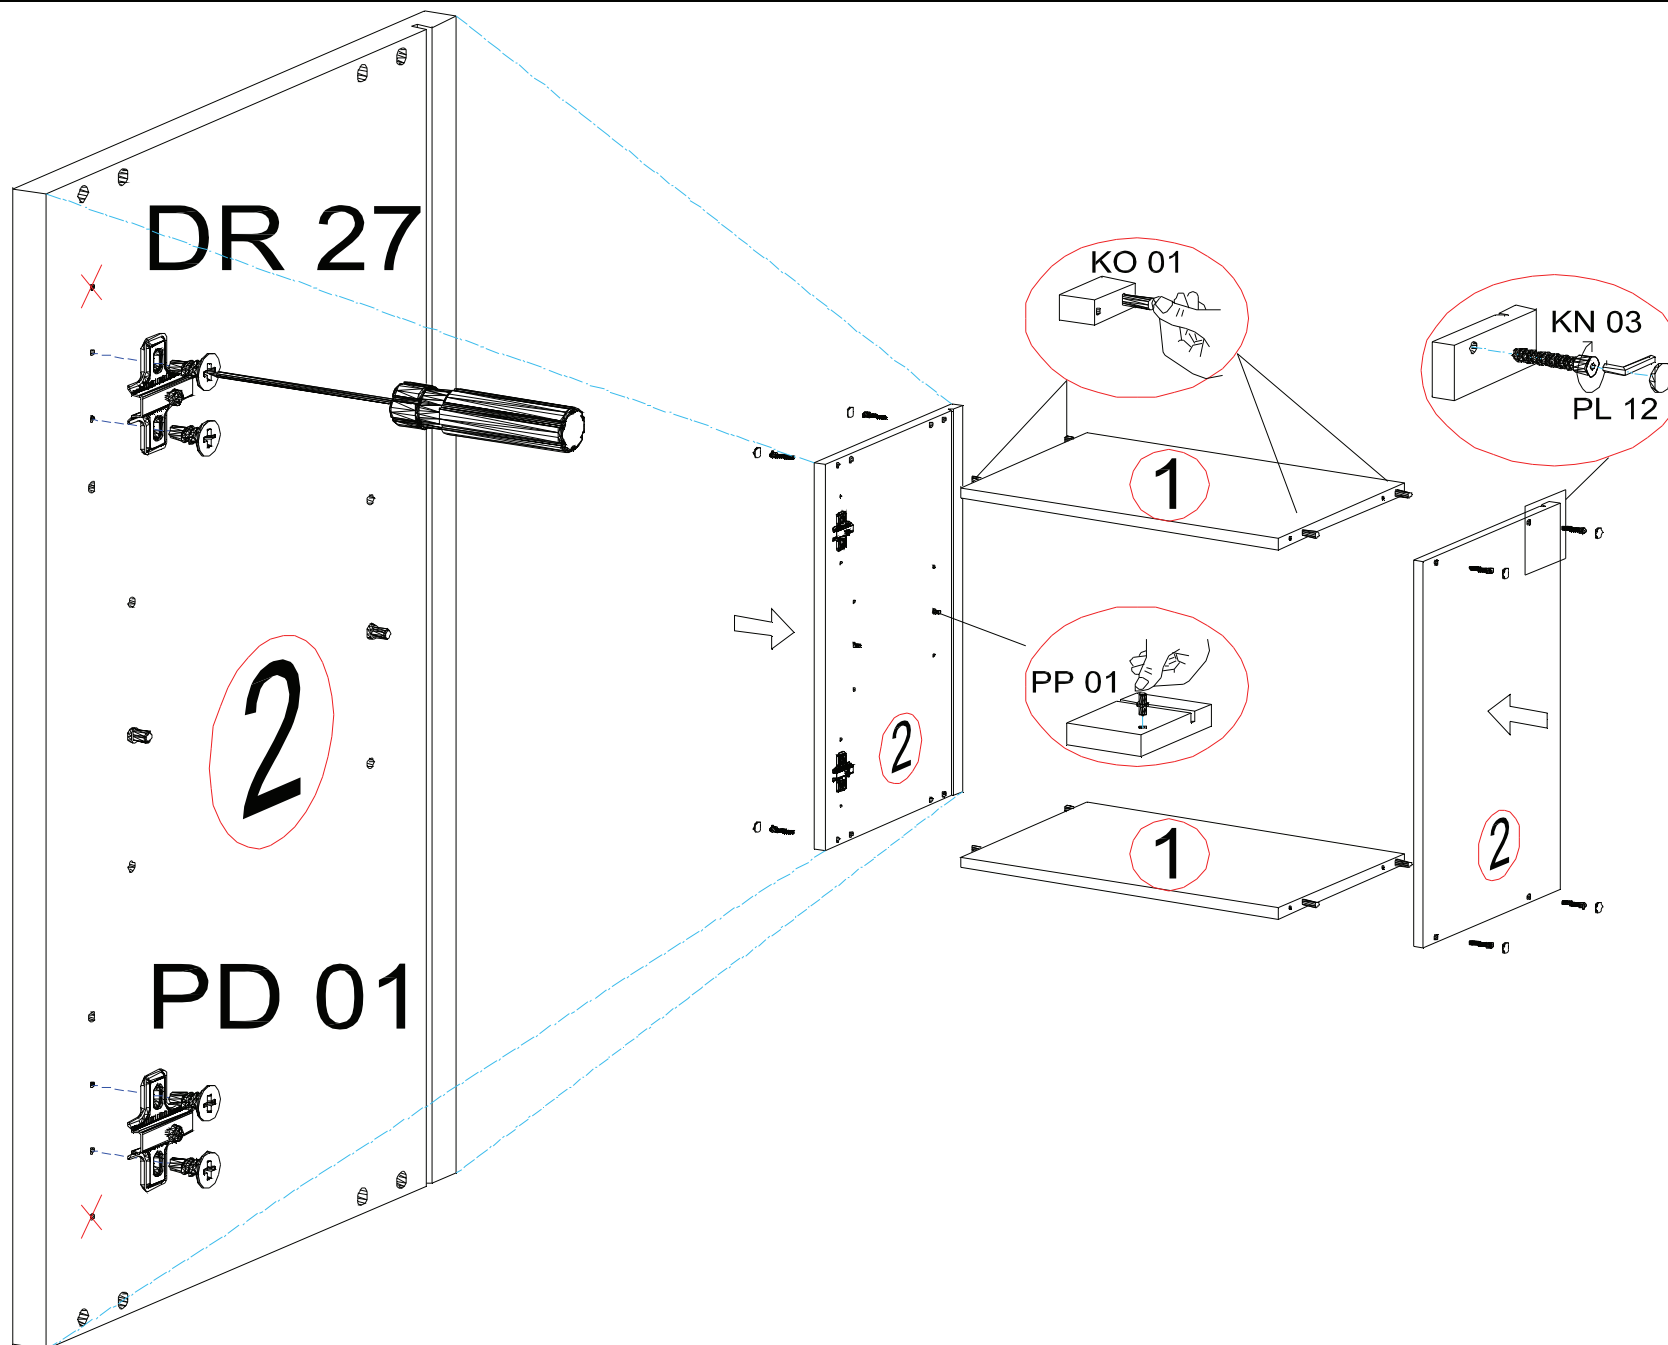

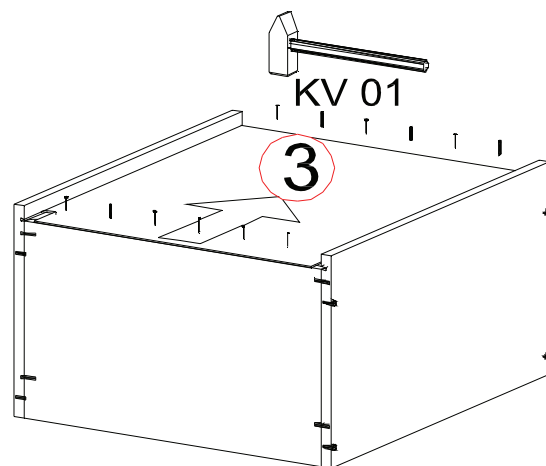
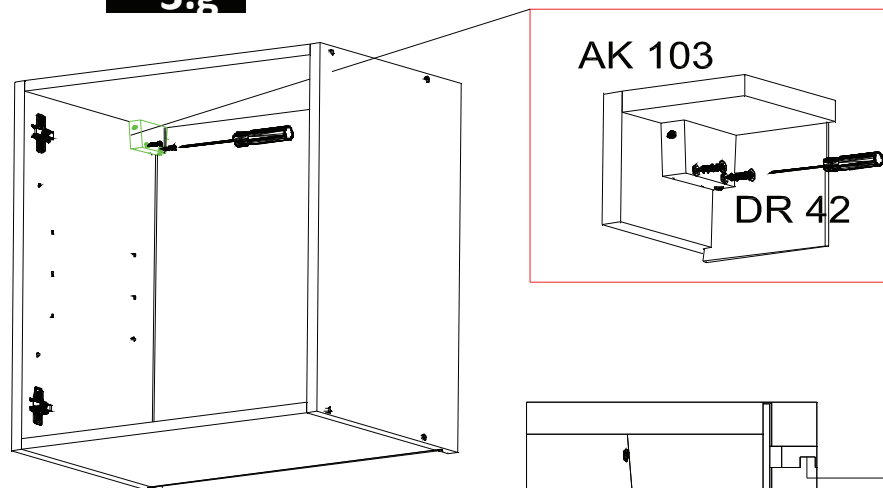
2.g**3.g**

B > 40mm

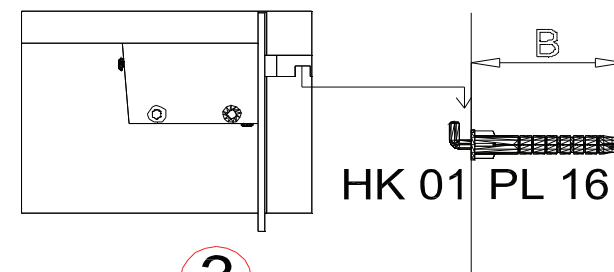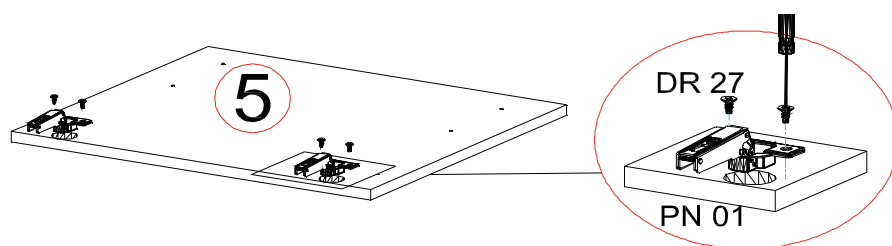
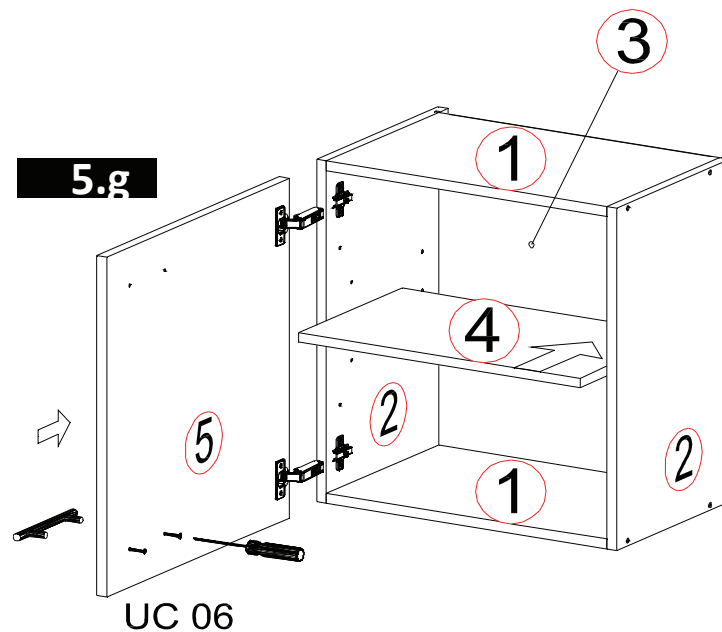
**4.g****5.g**
 NEG-No x G os hand lsge llschaft fü
 Elekt o- und Hau technik GmbH
 Cheno traß 5
 67117 Limbu ge hof

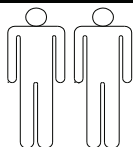

Ø56

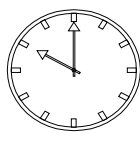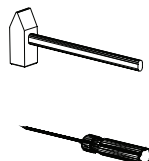

45min

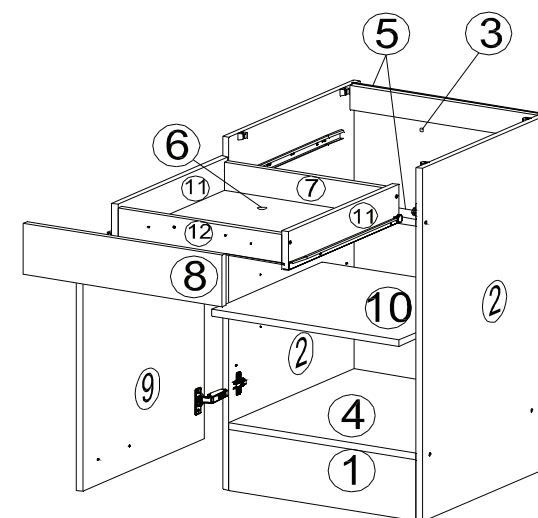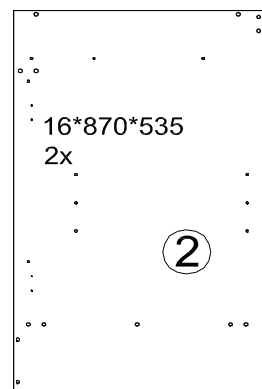KO 01 8*30
18xKN 03 7*50
12xPL 12
12xPP 01
4xPN 01
2xPD 01
2xVG 03
1xEU 01 6*11
6xDR 27 3,5*16
20xDR 25 4*25
2xDR 42 4*30
4xKV 01 1,5*20
10xPL 01
1xKL 01 4mm
1xUC 06
2xUC 04 4*40
2xUC 10 (128 mm)
2xAK 145
4x16*468*150
1x

①

16*468*60
2x

⑤



Zum Schutz des Holzteils können Sie rundum die
Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen. 6

16*468*450
1x

⑩

3*719*481
1x

③

16*410*70
1x

⑦

16*468*511
1x

④

3*450*423
1x

⑥

16*450*93
2x

⑪


16*410*70
1x

⑫


IN PACKSTÜCK
KB270F-SG218*125*497
1xIN PACKSTÜCK
KB270F-SG218*588*497
1x

NEG-Notrufservice
Elektro- und Haartechnik GmbH
Chenotstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info6>


1.g

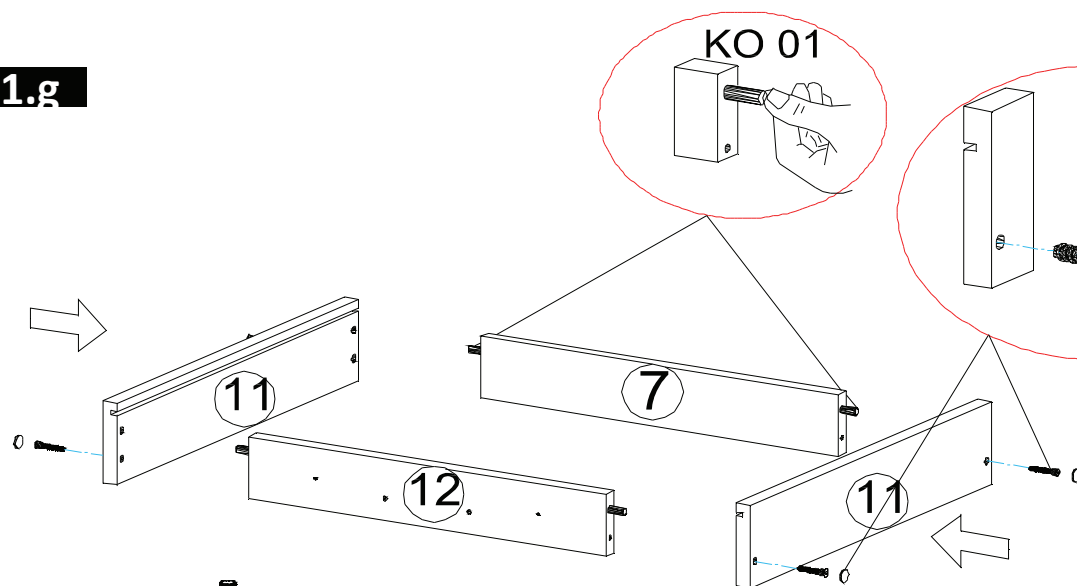


2.g




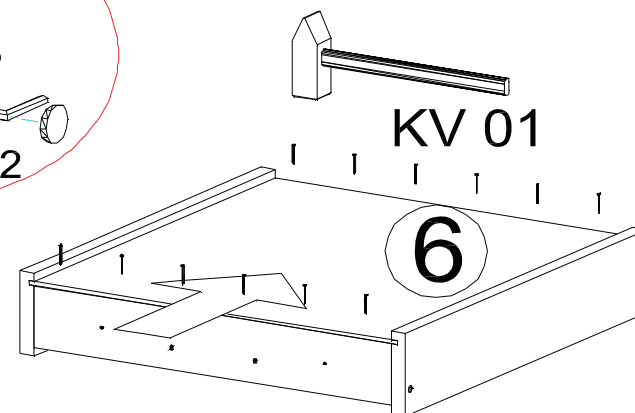


3.g

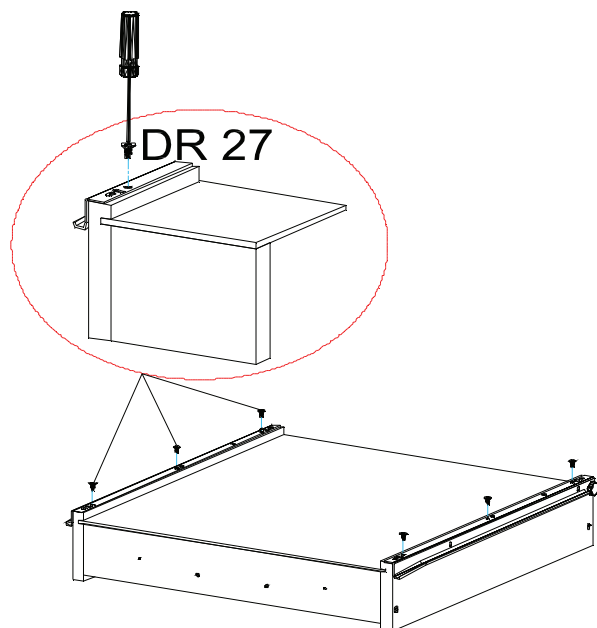

4.g


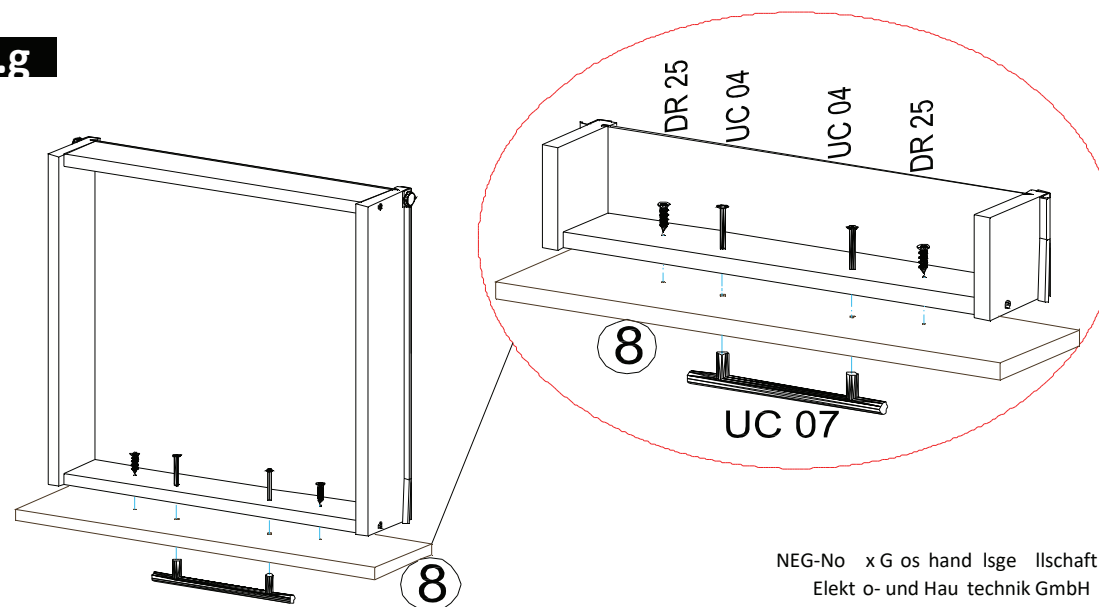


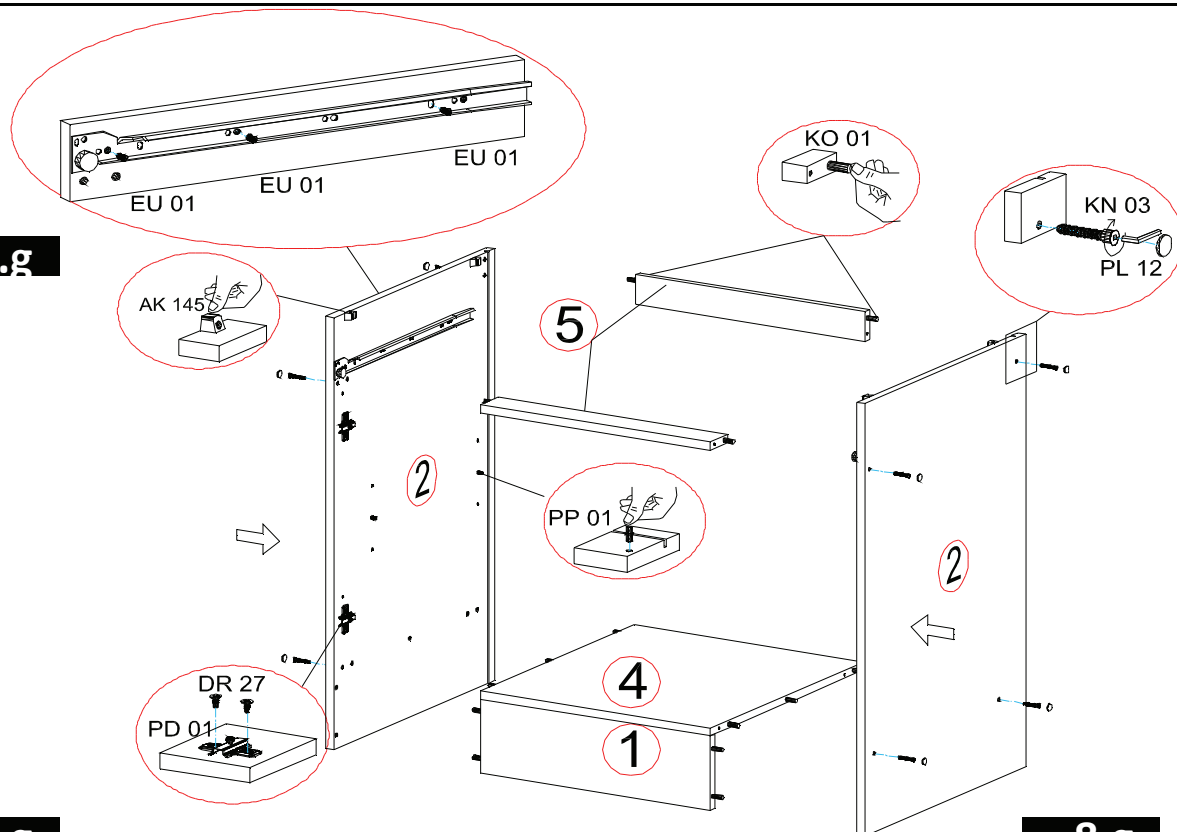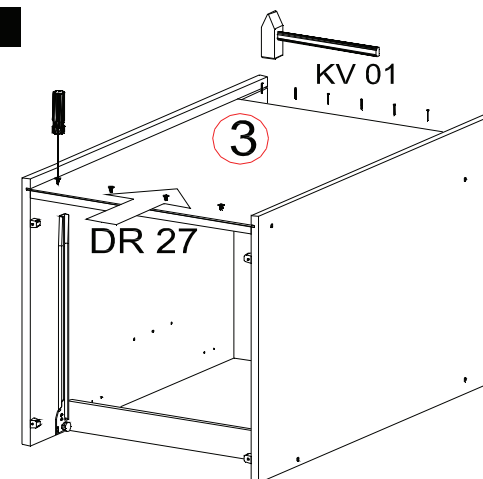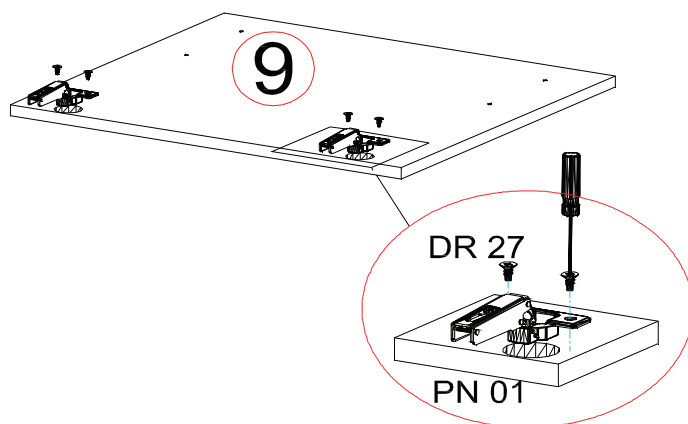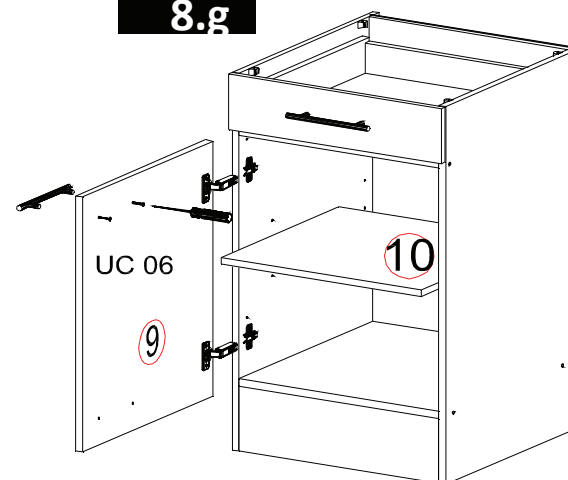5.g**6.g****7.g****8.g**



NEG-No x G os hand lsge llschaft fü
 Elekt o- und Hau technik GmbH
 Cheno traß 5
 67117 Limbu ge hof

KB270KEY2 Unterschrank mit Blende Seite 7 von



respekta®
Kitchen Economy

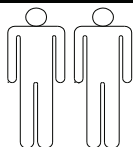

Ø56

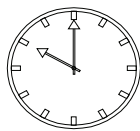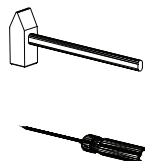

45min

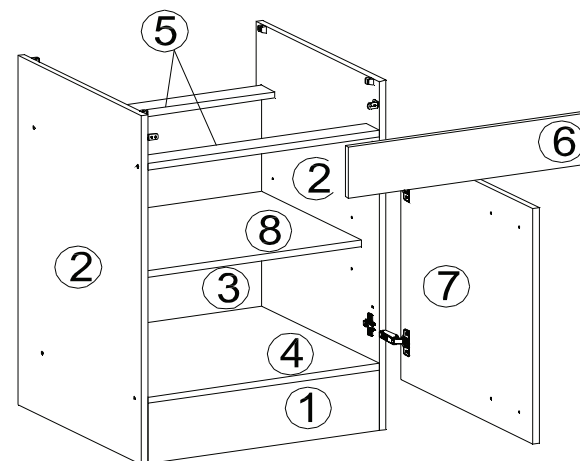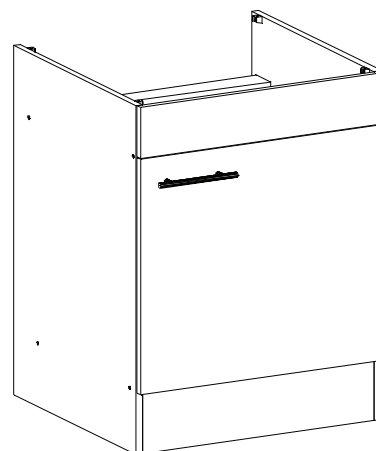

KO 01 8*30
14x



KN 03 7*50
8x



PL 12
8x



PN 01
2x



PD 01
2x



DR 27 3,5*16
12x



DR 42 4*30
4x



KV 01 1,5*20
10x



PL 01
1x



KL 01 4mm
1x



UC 06
2x



UC 10 (128 mm)
1x



AK 121
2x




AK 145
4x




PP 01
4x




SP 01
2x

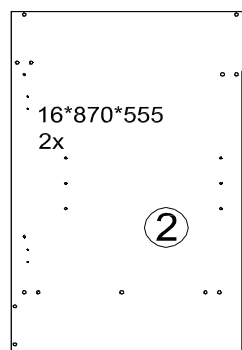


16*870*555
2x

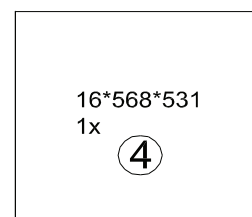


16*568*531
1x

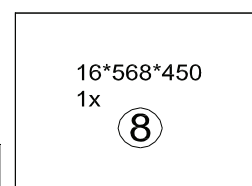

16*568*450
1x

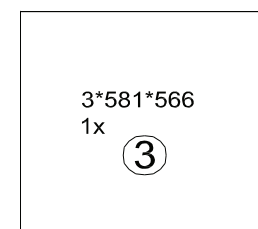

3*581*566
1x



16*568*60
2x

IN PACKSTÜCK
KB270F-SG2

18*125*597
1x


18*588*597
1x

IN PACKSTÜCK
KB270F-SG2




Zum Schutz des Holzteils können Sie rundum die
Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.


1.g

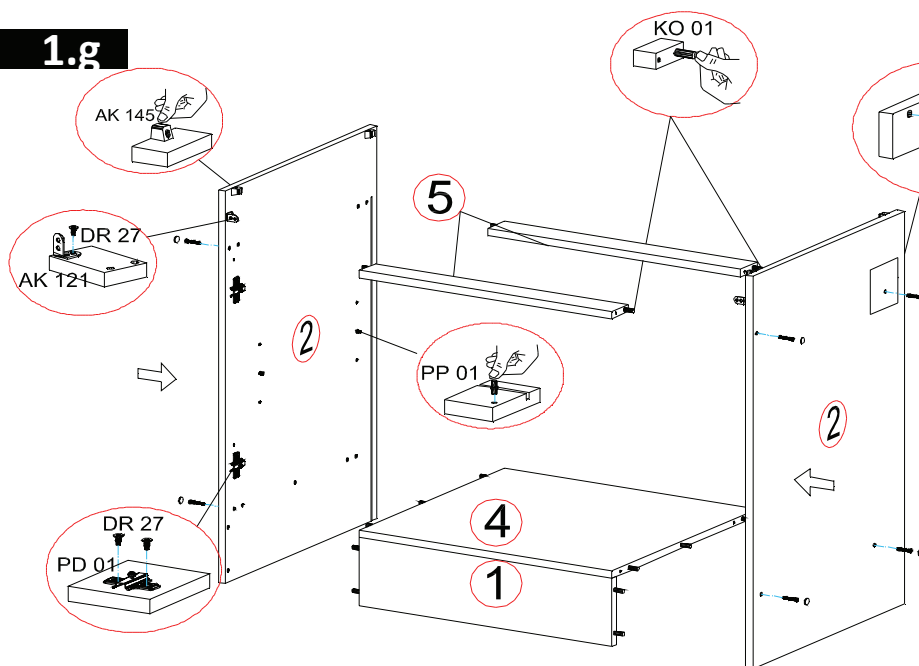


2.g

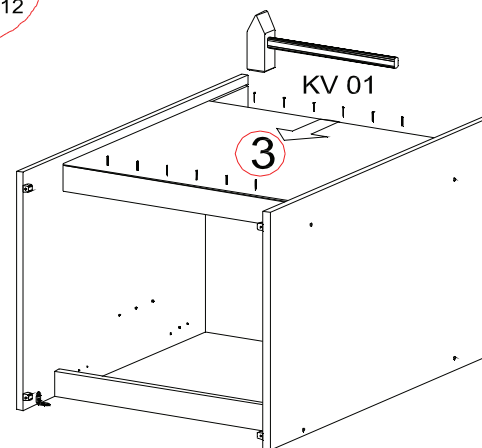


3.g

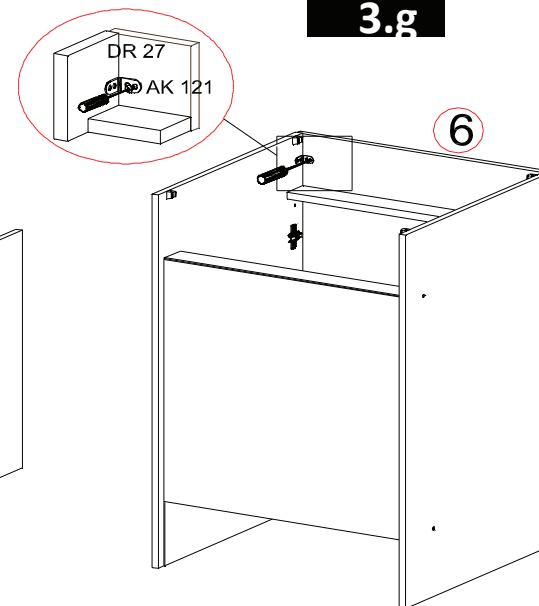

4.g


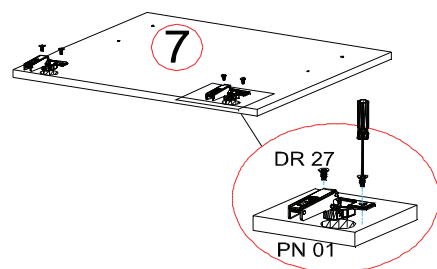


5.g

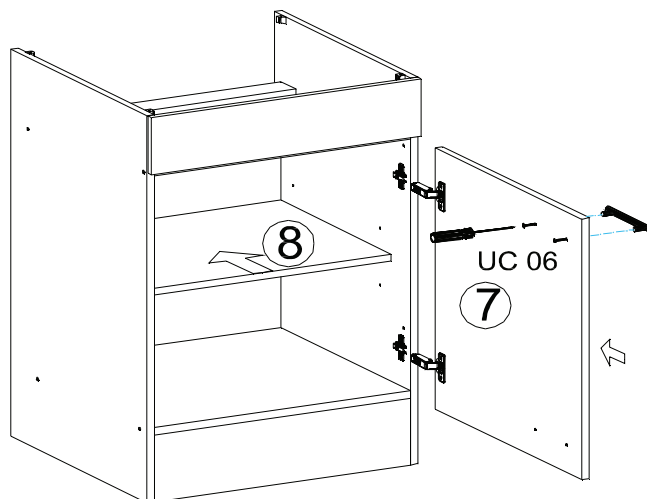

KB280KEY (A)

respekta®
Kitchen Economy

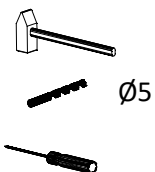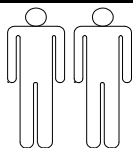



Mit Ø5 Bohrer durchbohren




SP01
4x



DR 42 4*30
12x

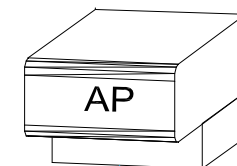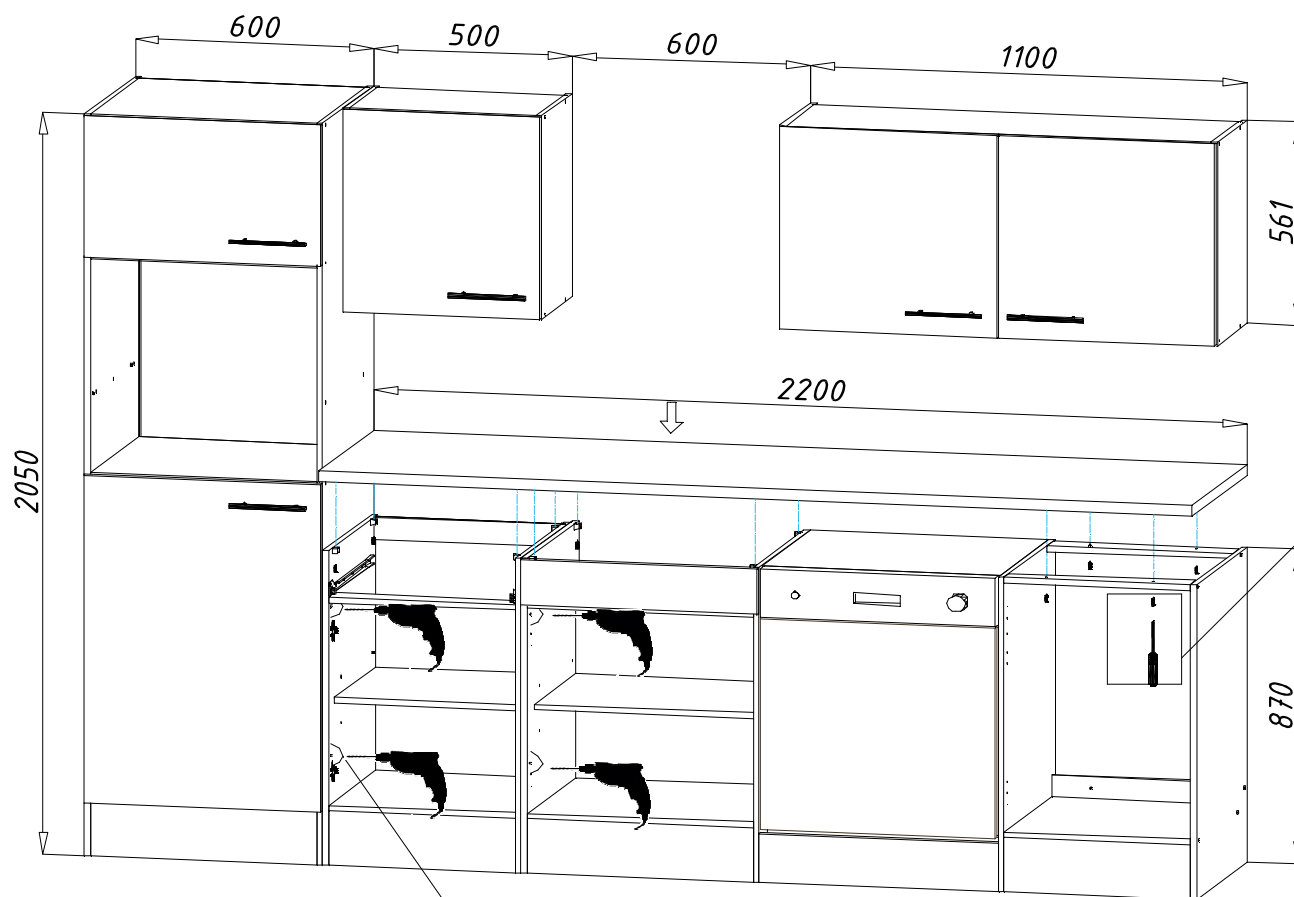



DR42
12x

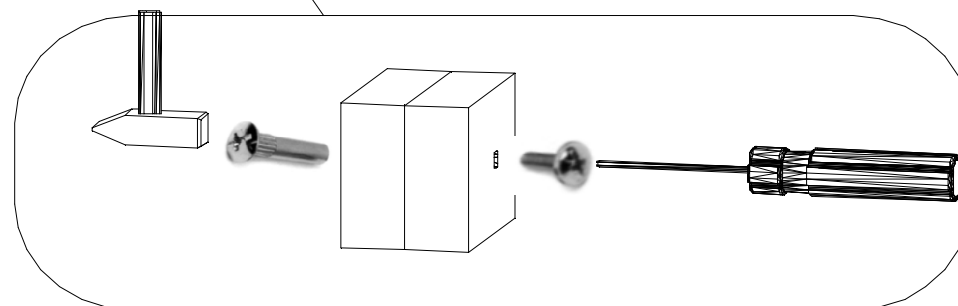

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft
für Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof

KB280KEY (B)

respekta®
Kitchen Economy

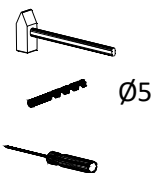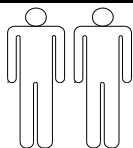



Mit Ø5 Bohrer
durchbohren




SP01
4x





DR 42 4*30
12x

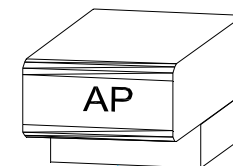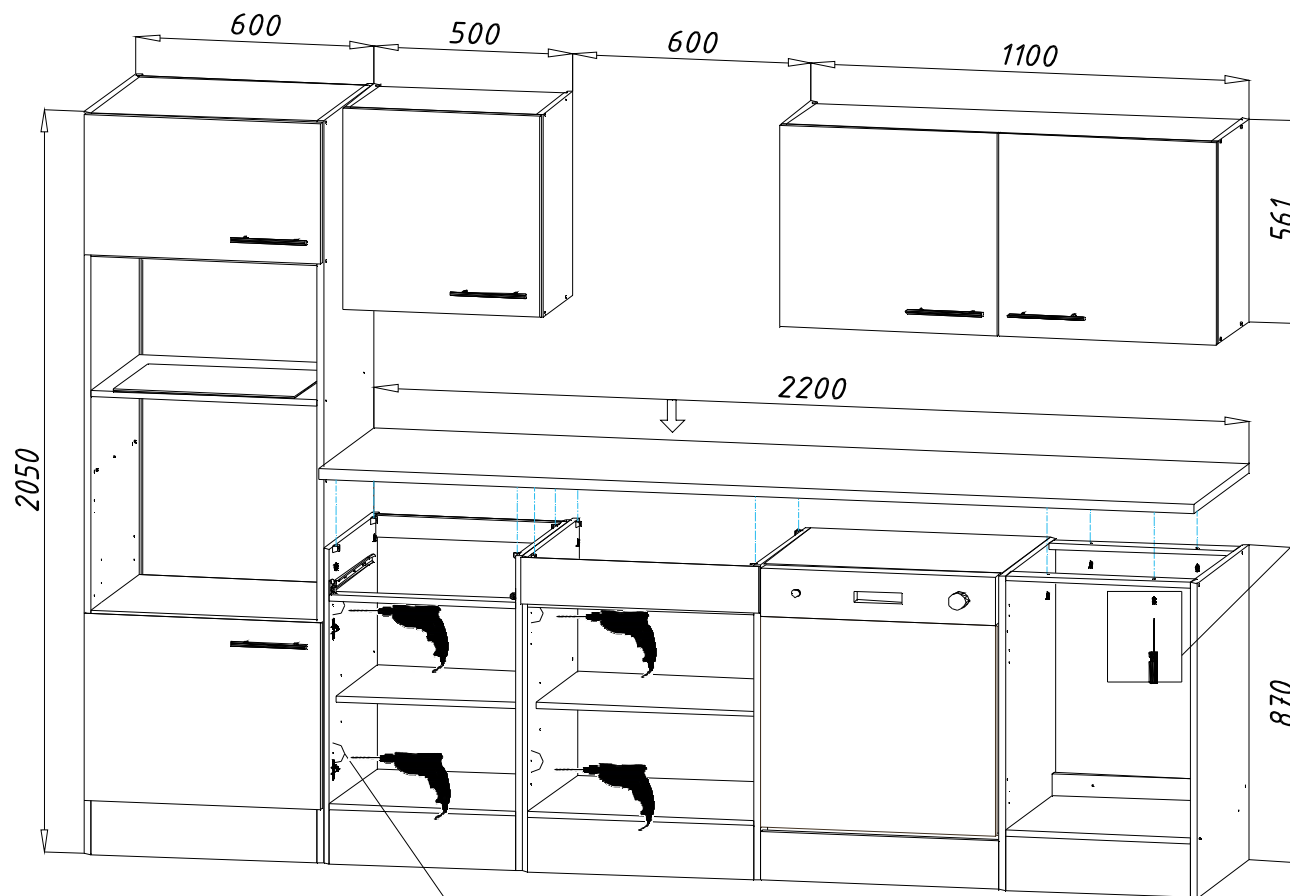

DR42
12x

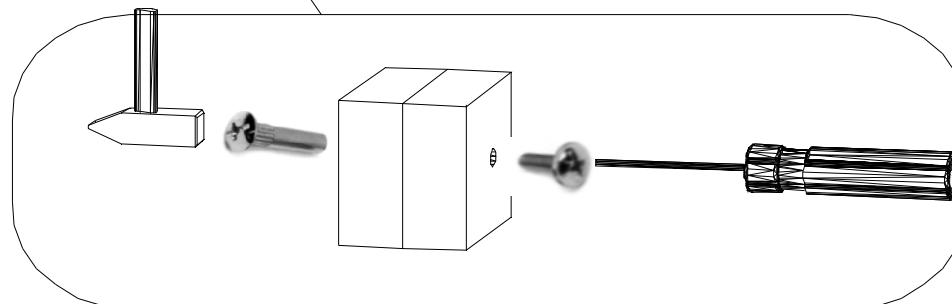

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft
für Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof

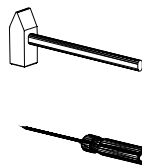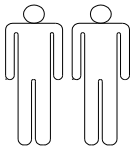

45min

 KO 01 8*30
8x

 KN 03 7*50
8x

 PL 12
8x

 PP 01
4x

 PN 01
4x


 PD 01
4x

 AK 103
2x

 DR 27 3,5*16
16x

 DR 42 4*30
4x

 KV 01 1,5*20
20x


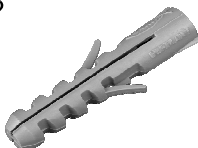
 PL 16
2x

 HK 01
2x

 PL 01
1x


 UC 10 (128 mm)
2x

 UC 06
4x

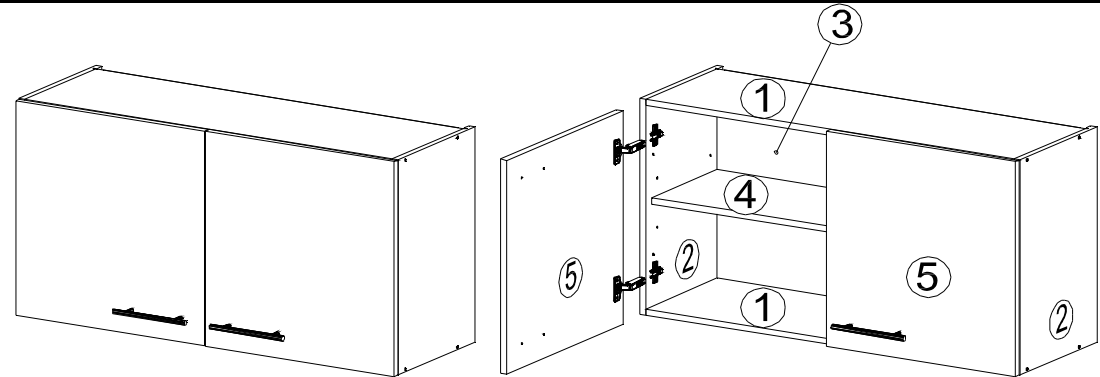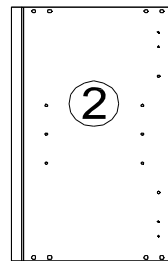
 KL 01 4mm
1x

 SP 01
2x

 16*561*330
2x

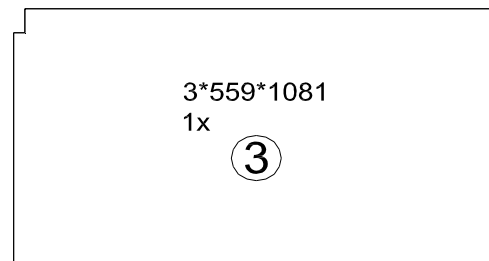 3*559*1081
1x


3

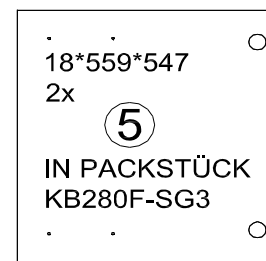
 18*559*547
2x

5

 IN PACKSTÜCK
KB280F-SG3

 16*1068*280
1x

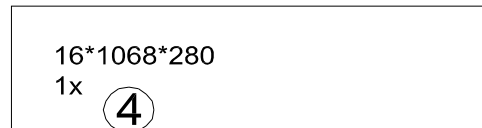4


 16*1068*306
2x


1




DE Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen.

Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen.


Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.

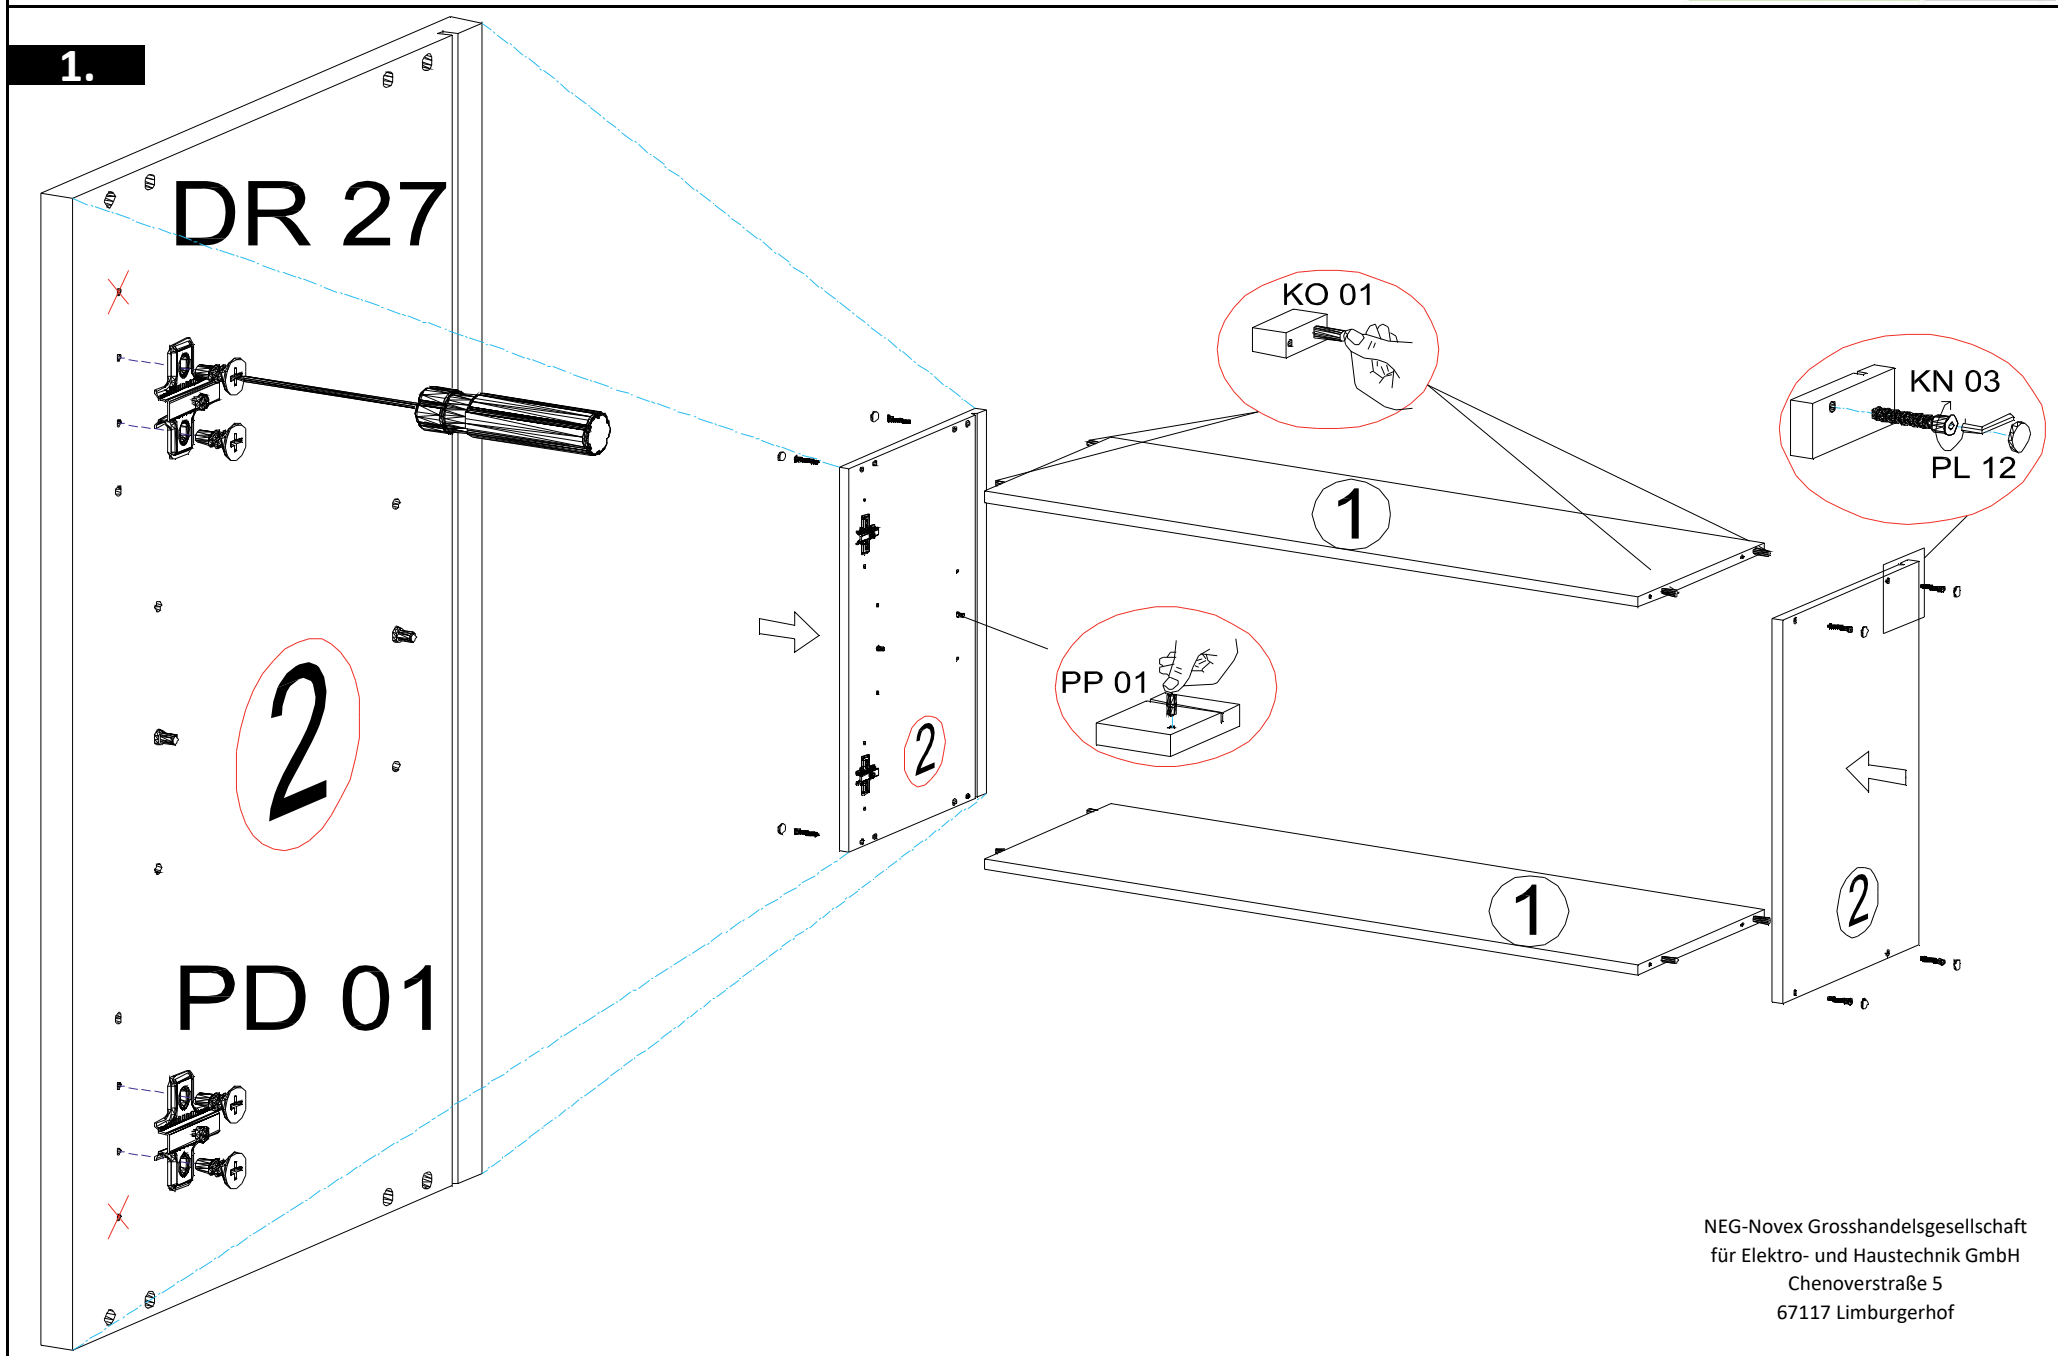

2.

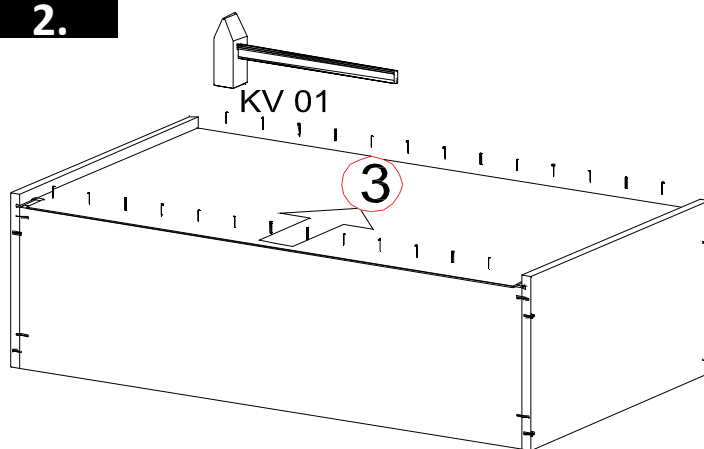


3.

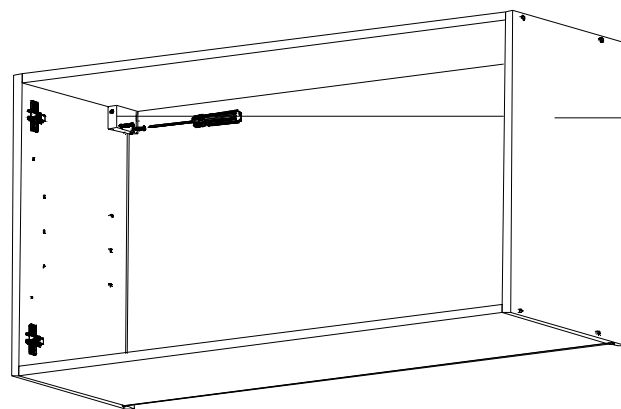


AK 103

DR 42

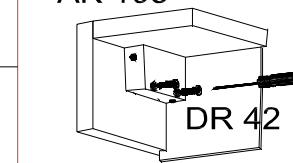


B > 40mm


HK 01 PL 16

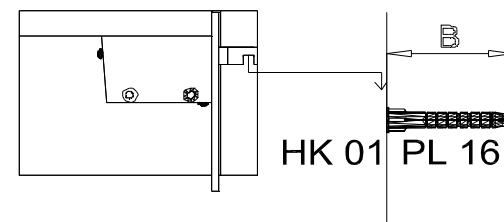

4.


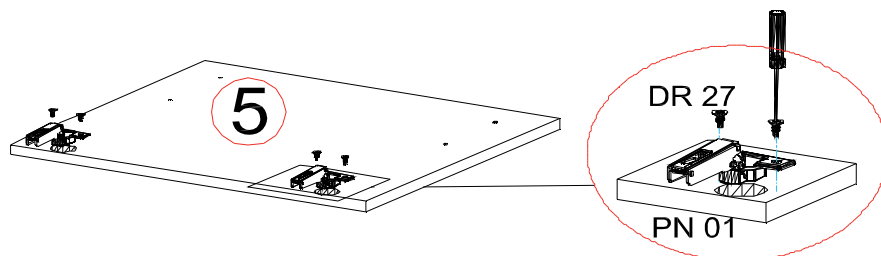


5.


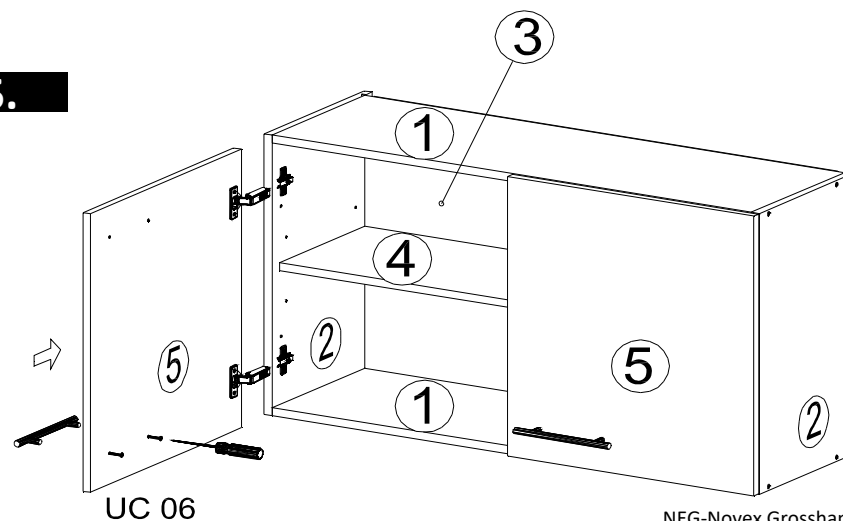


UC 06

 NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft
 für Elektro- und Haustechnik GmbH
 Chenoverstraße 5
 67117 Limburgerhof

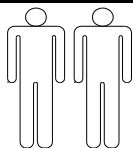

Ø5

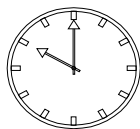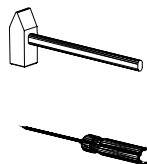

30min

 KO 01 8*30
16x

 KN 03 7*50
10x

 PL 12
10x

 PN 01
2x

 PD 01
2x



 PL 01
1x

 DR 27 3,5*16
8x

 DR 42 4*30
4x

 KL 01 4mm
1x

 UC 06
2x

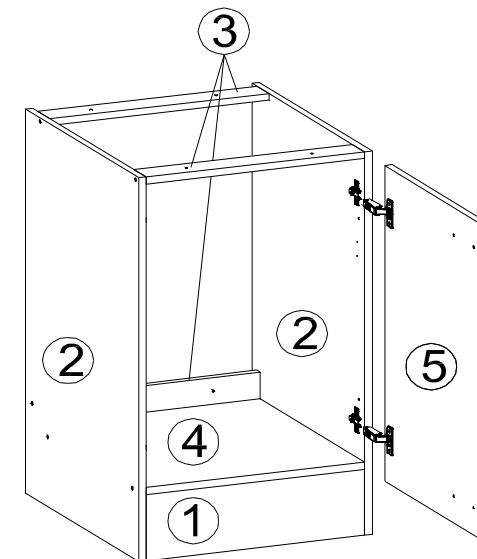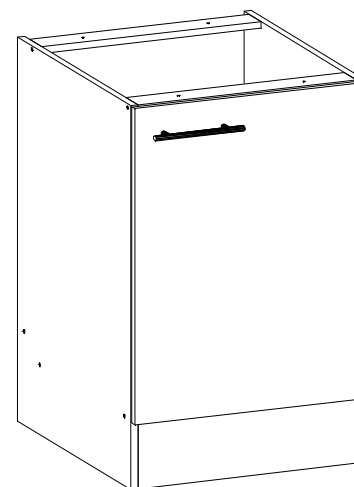 UC 10 (128 mm)
1x

 16*870*555
2x

②

 16*468*531
1x

④

 18*716*497
1x

⑤

 IN PACKSTÜCK
KB280F-SG3

 16*468*60
3x


③


 16*468*150
1x

①


 Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

 NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.de>

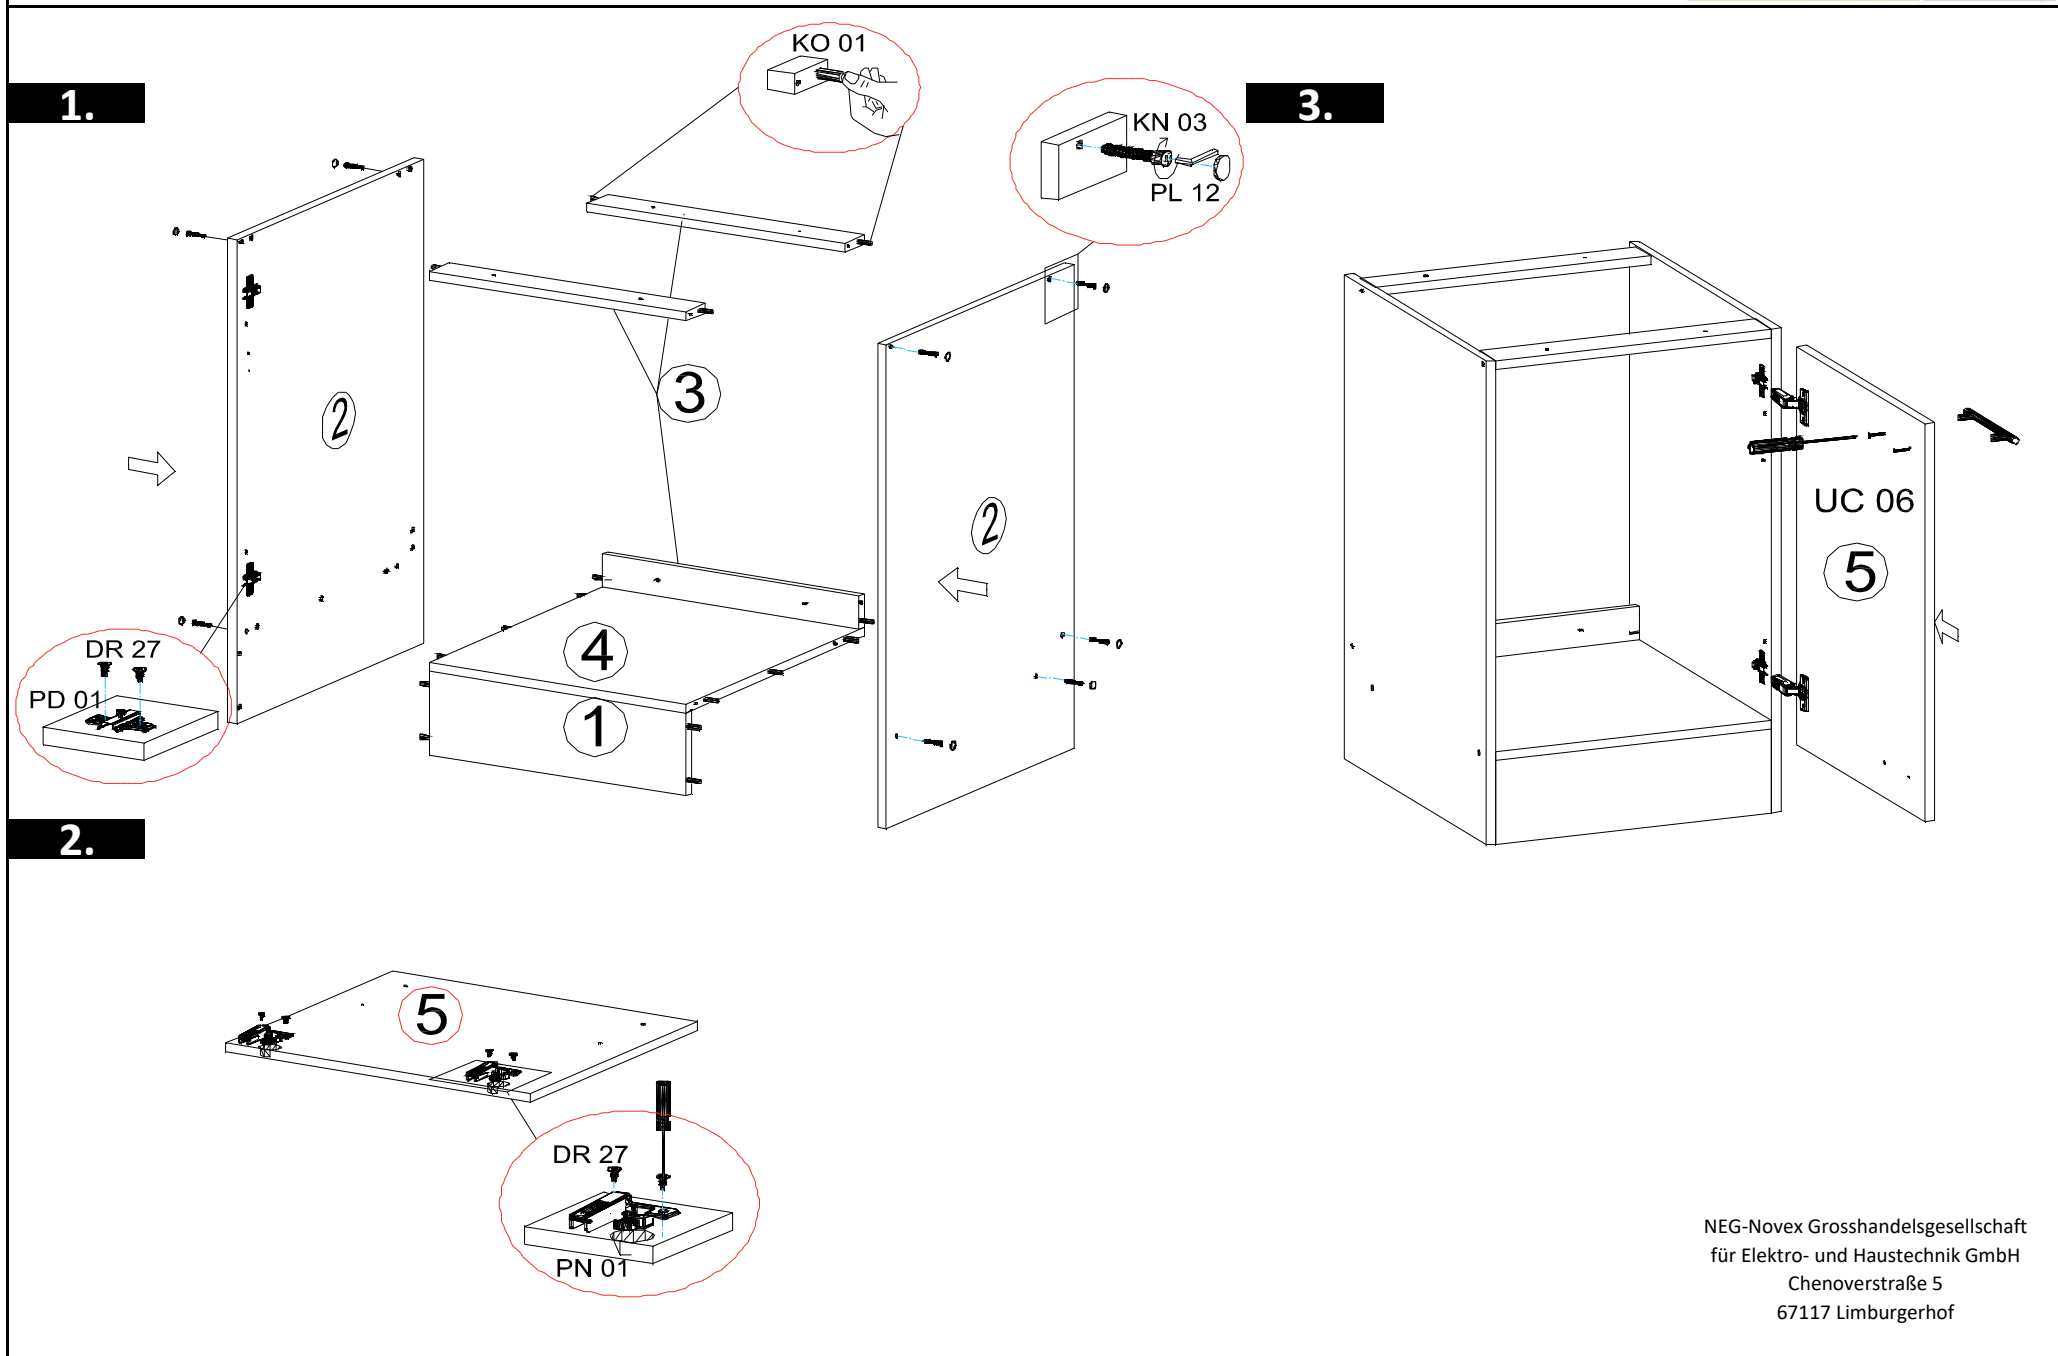

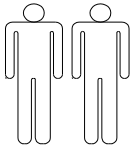

DR 27 3,5*16
8x



MZ 01
2x



MZ 02
2x



16*600*136
1x




16*580*592
1x


②

GSP FRONT
IN PACKSTÜCK
7.



1.

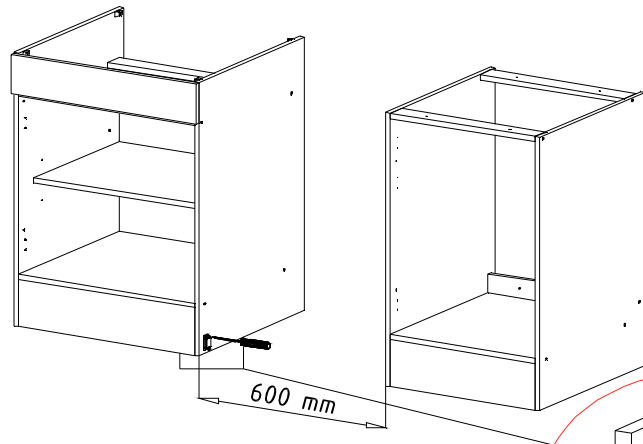


2.

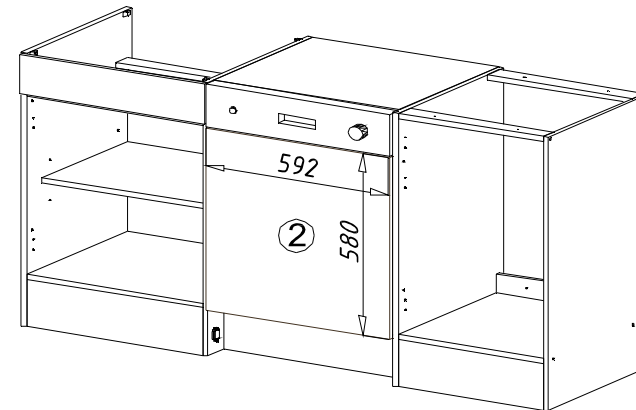

3.

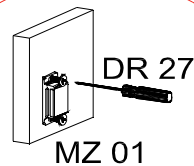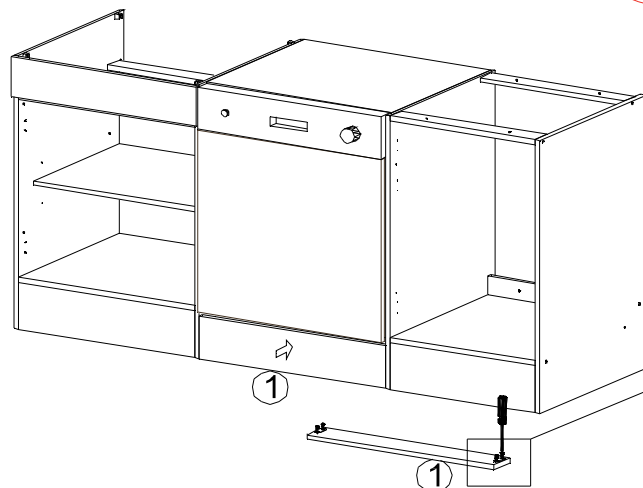




**Den Aufbau vom Front sehen Sie in
der Bedienungsanleitung vom
Geschirrspüler!!**

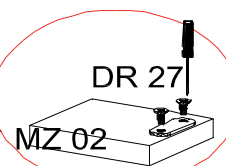








1. Modell




2. Modell

3. Modell

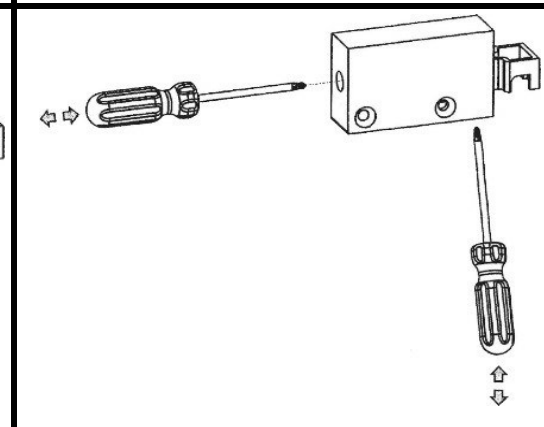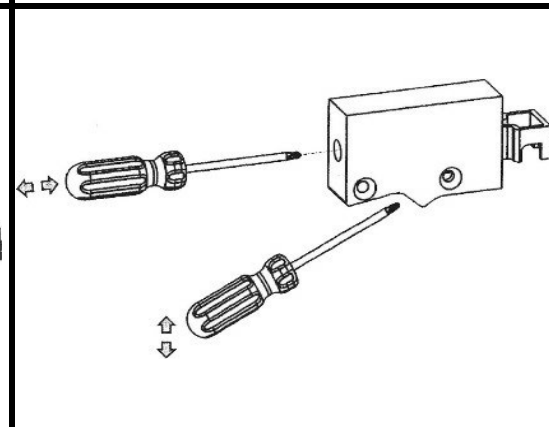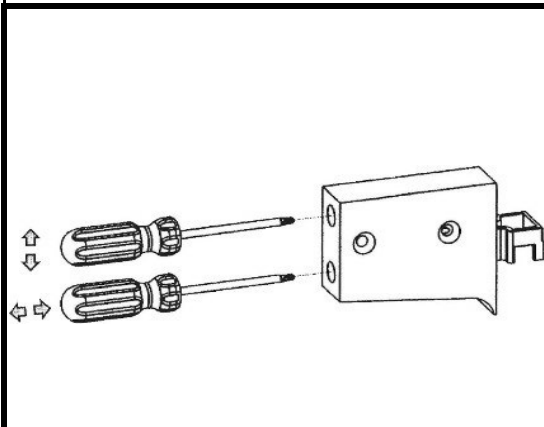

**ACHTUNG!!!
ATTENTION!!!**

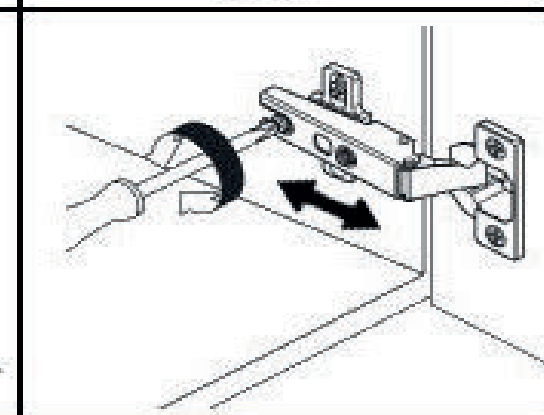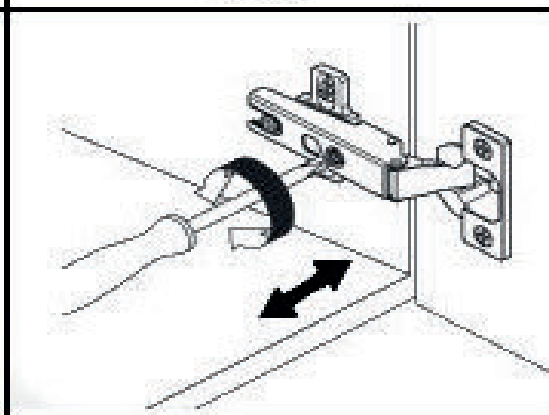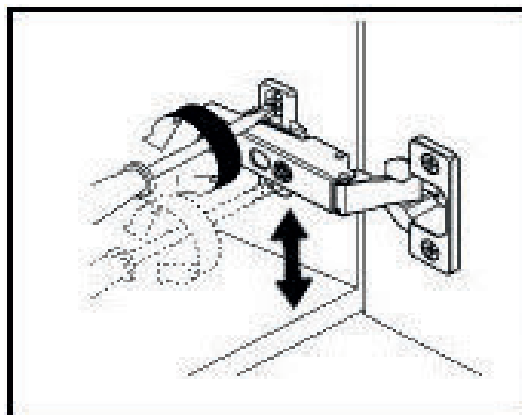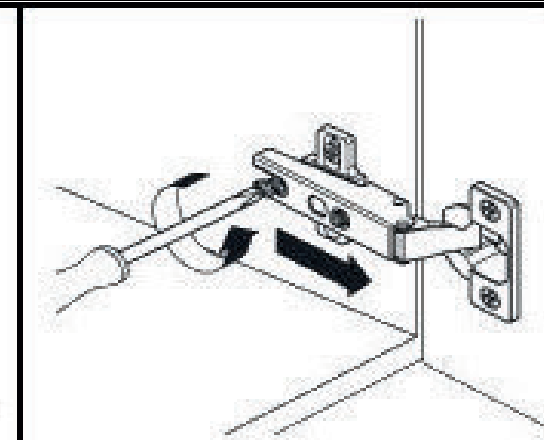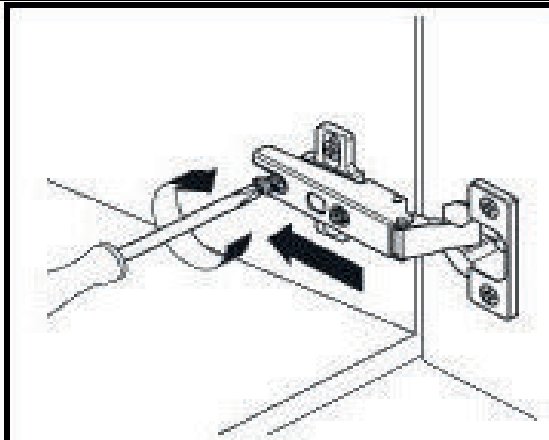
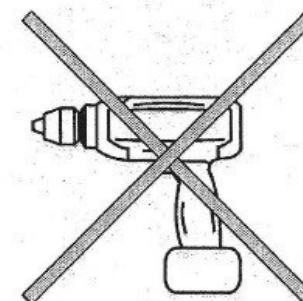
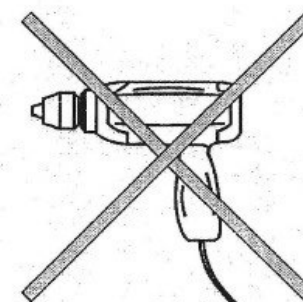


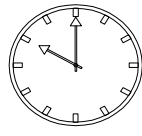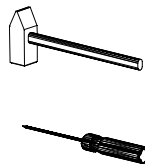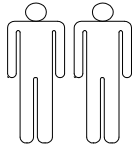

30min

Ø8

Ø5

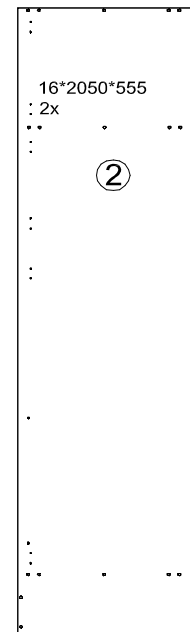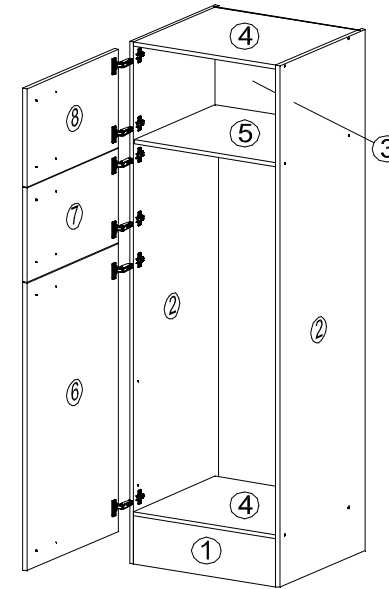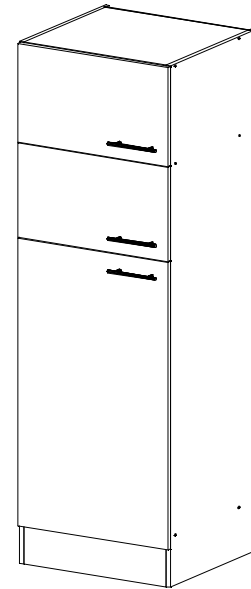KO 01 8*30
22xKN 03 7*50
12xPL 12
12xPN 01
6xPD 01
6xDR 27 3,5*16
24xSP 01
2xKV 01 1,5*20
10xPL 01
1xKL 01 4mm
1xUC 06
6xUC 10 (128 mm)
3x16*2050*555
2x

②

16*568*529
1x

⑤

* IN PACKSTÜCK
KB60F-SG1
18*388*597
1x

⑧

16*568*190
1x

①

* IN PACKSTÜCK
KB60F-SG1
18*371*597
1x

⑦

16*568*531
2x

④

IN PACKSTÜCK
KB60F-SG1
18*1131*597
1x

⑥

3*581*399
1x

③

 NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
 Elektro- und Haustechnik GmbH
 Chenoverstraße 5
 67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.de>

 Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
 Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.