

45min

Ø8

Ø5

KO 01 8*30
40x

KN 03 7*50
30x

PL 12
14x

VG 03
4x

EU 01 6*11
24x

DR 27 3,5*16
30x

SP 01
2x

KV 01 1,5*20
40x









PL 01
1x

KL 01 4mm
1x


UC 06
4x


UC 10 (128mm)
2x


DR 25 4*25
8x

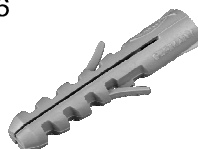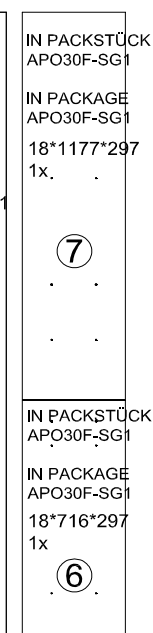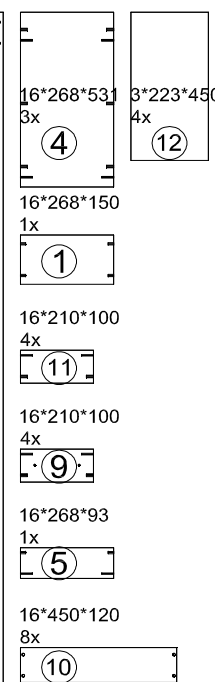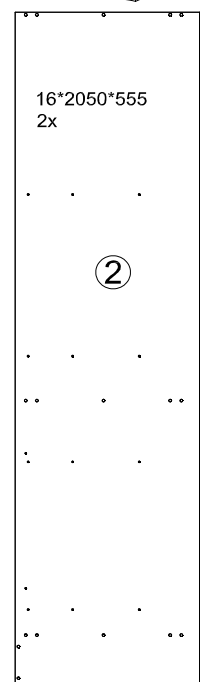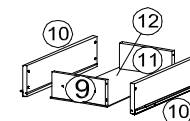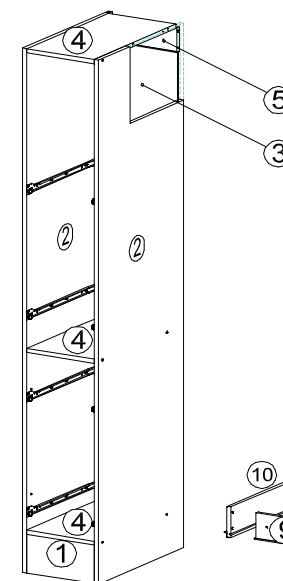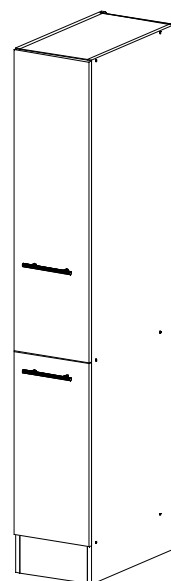PL 16
1x

HK 01
1x

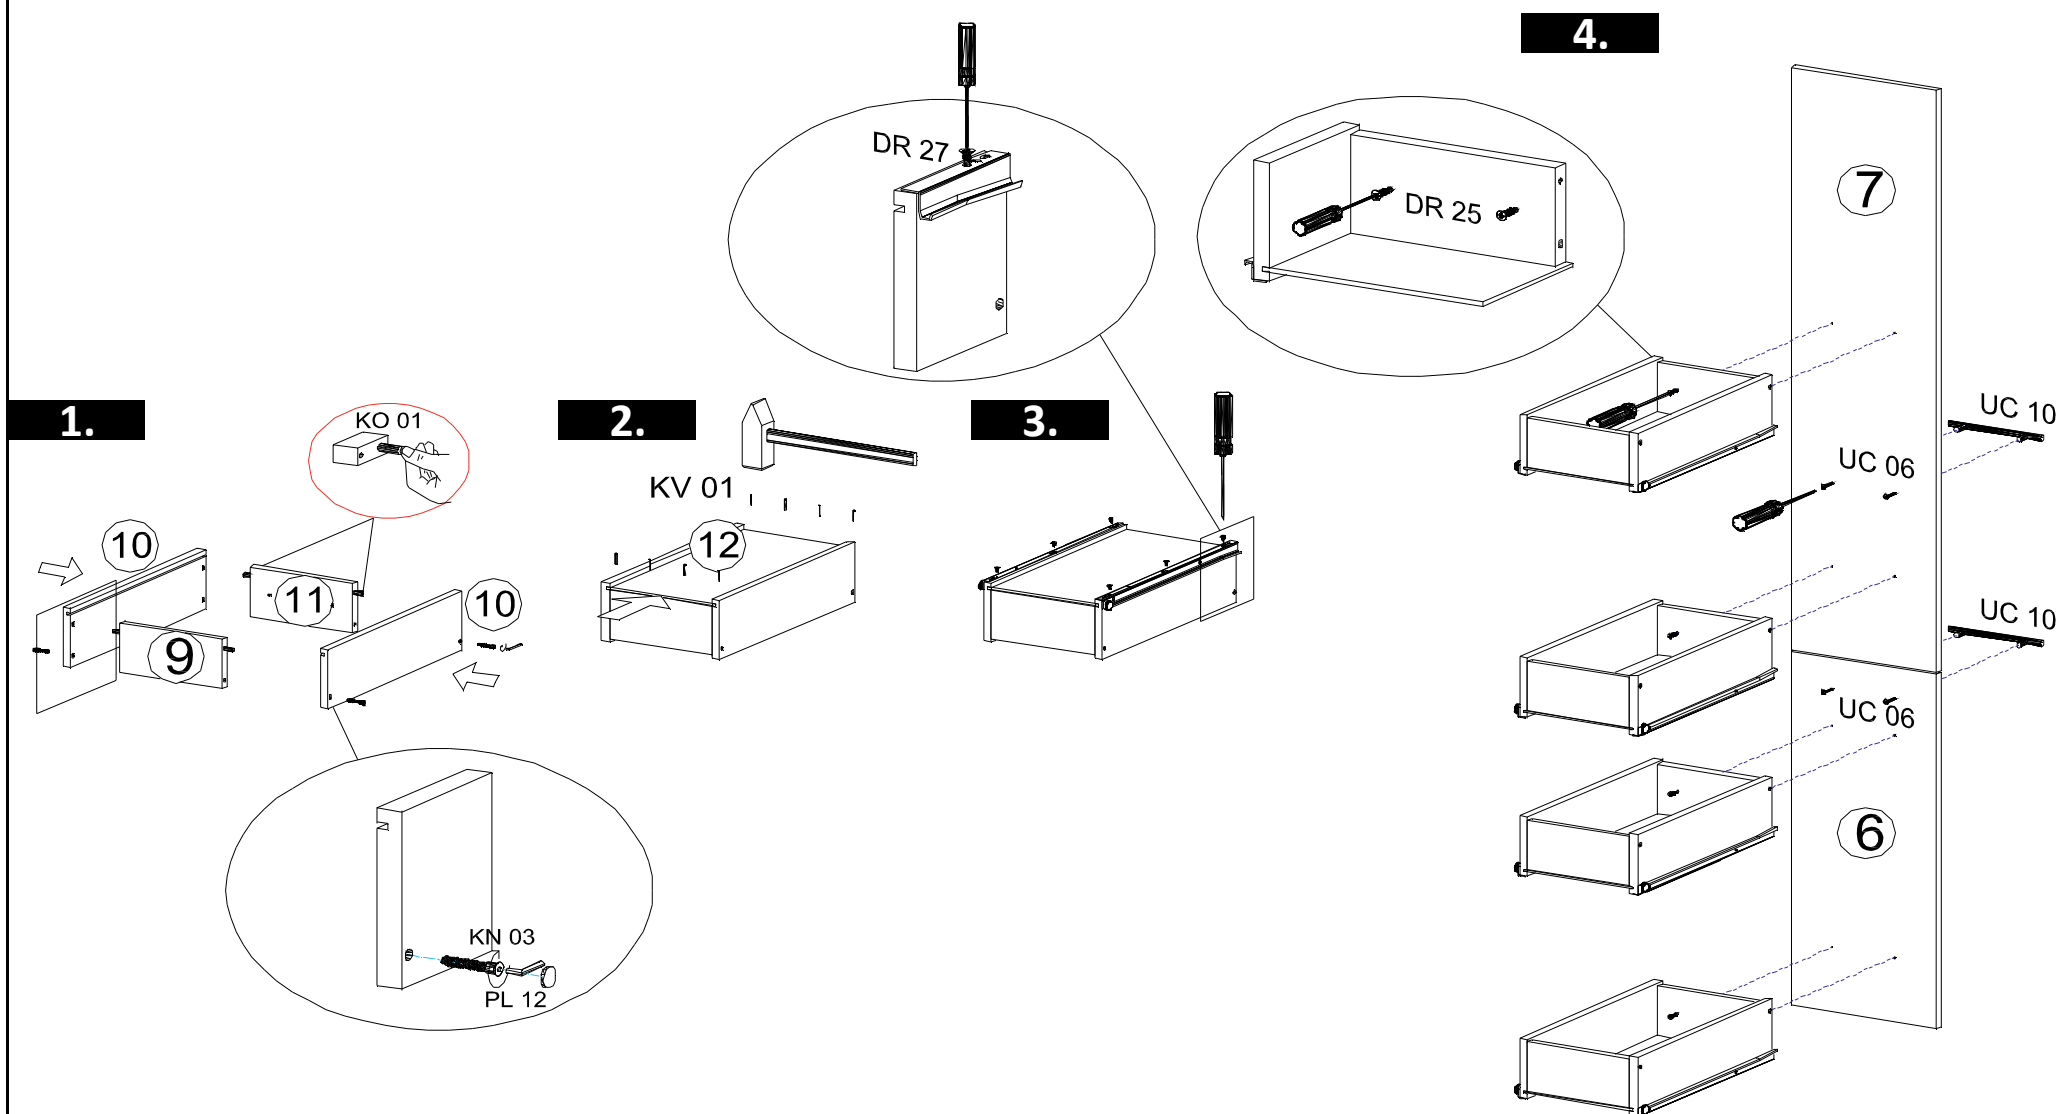 NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
 Elektro- und Haustechnik GmbH
 Chenoverstraße 5
 67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>




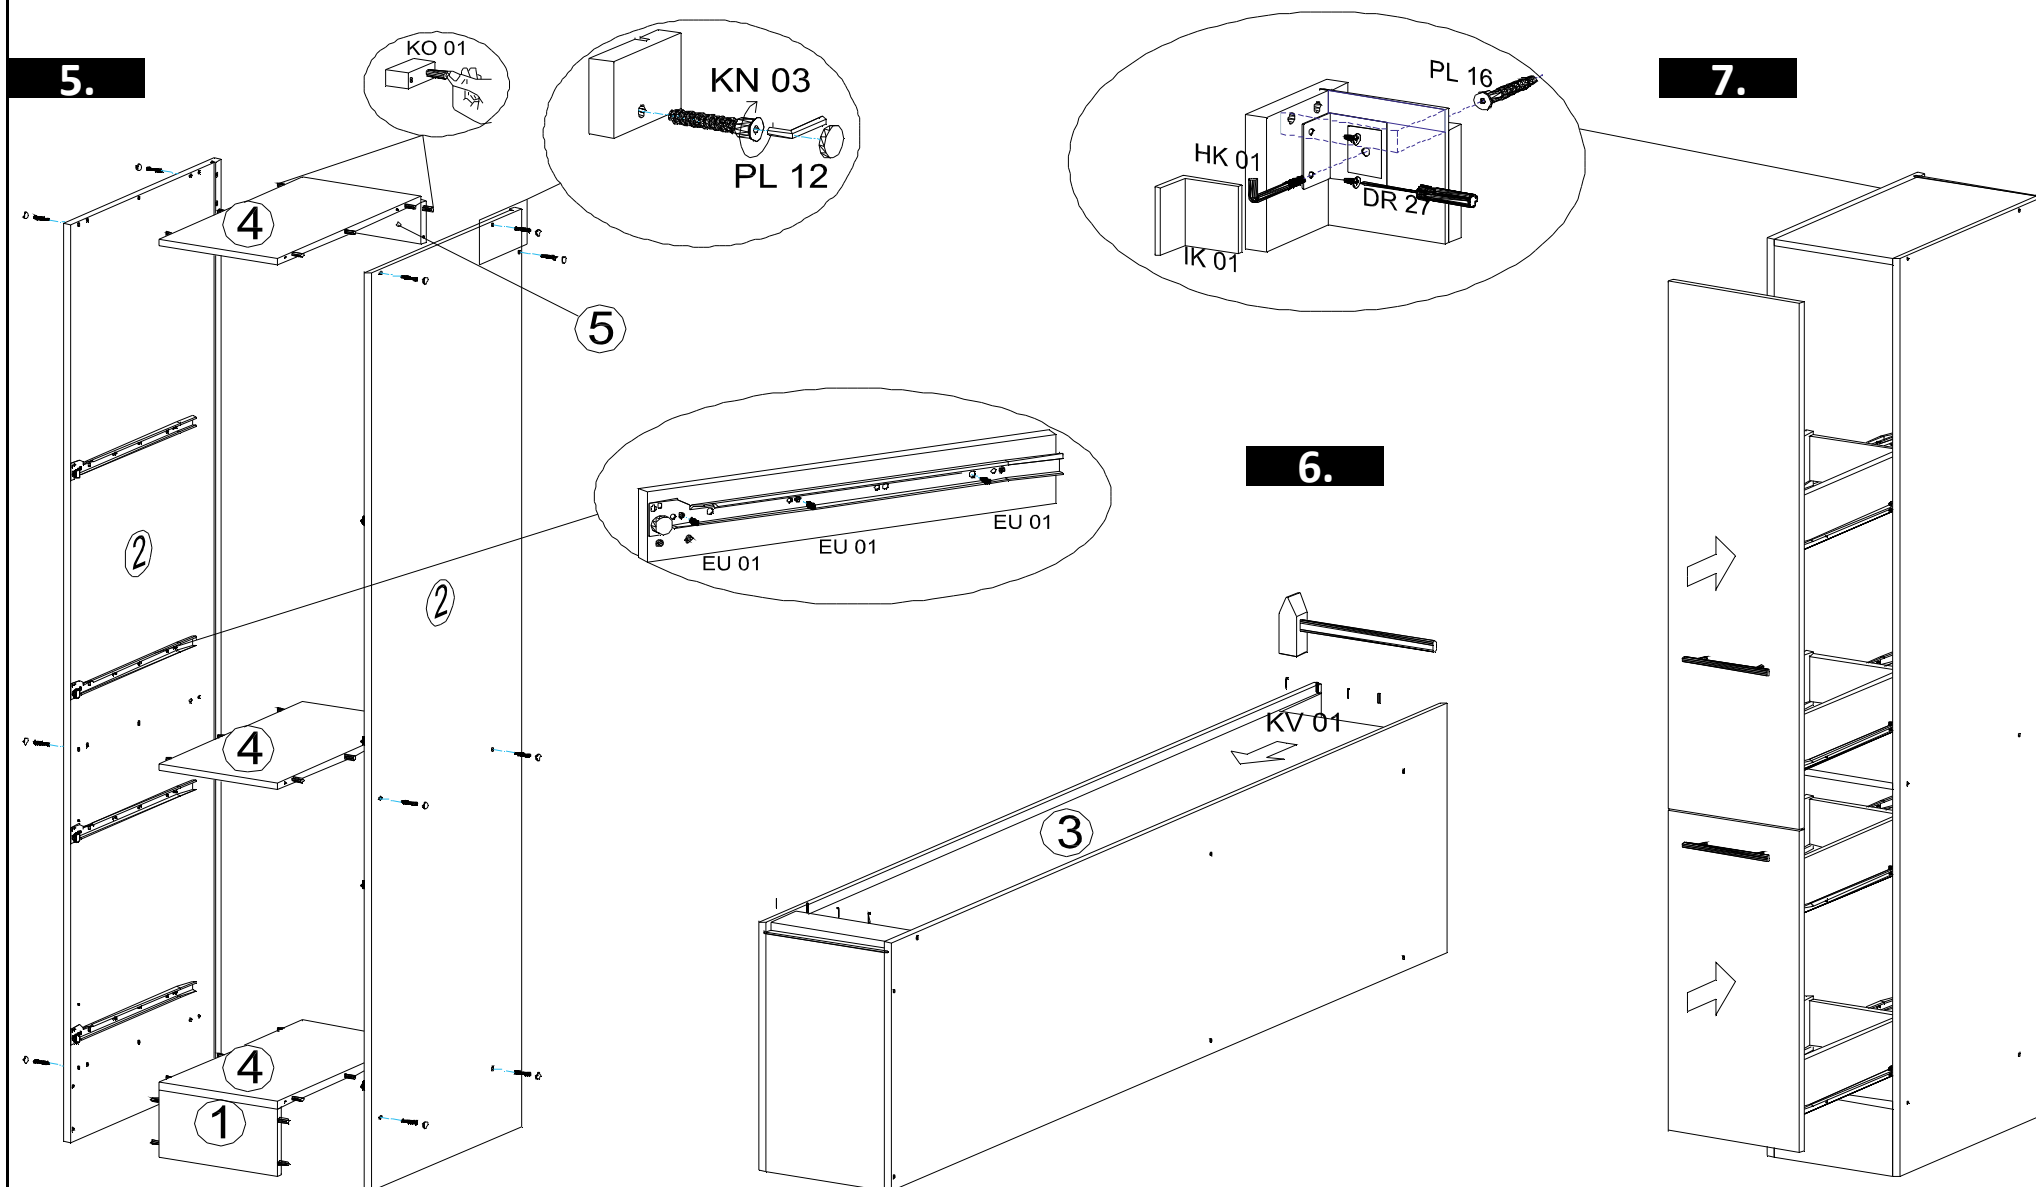
 Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
 Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.




 Bohrer Ø3 Bohrer Ø5
 drill bit Ø3 drill bit Ø5


60min

Mögliche Kombinationen/Possible combinations:
A. VERSION - LINKS/LEFT

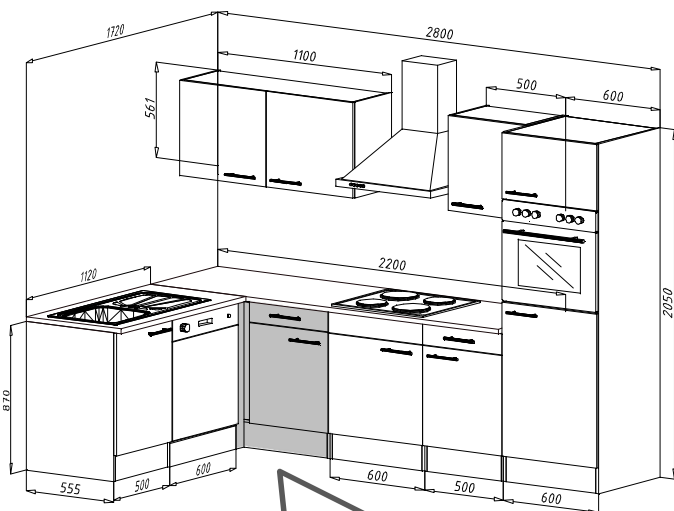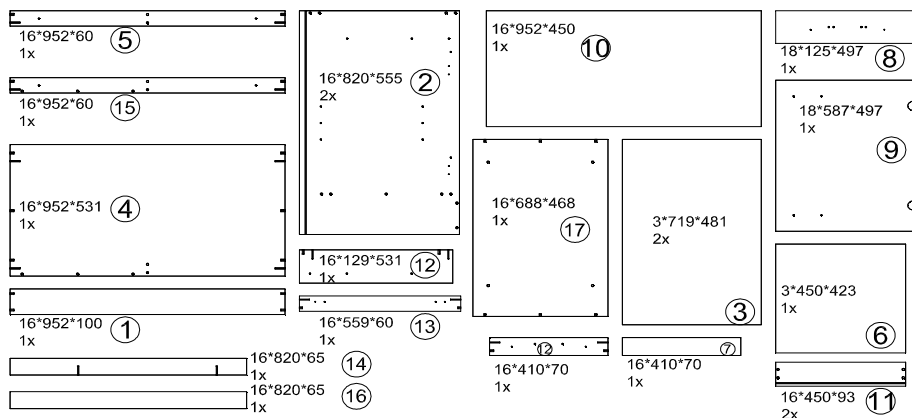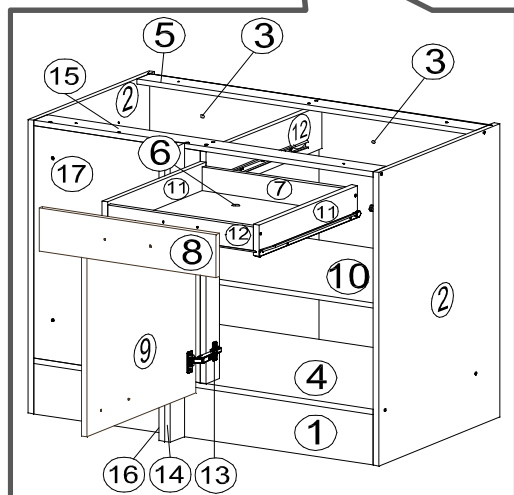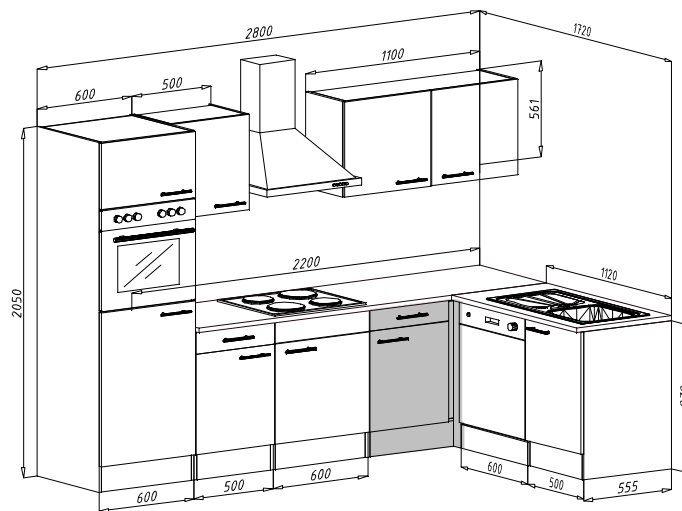B. VERSION - RECHTS/RIGHT


Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.
 To protect the wooden parts you can pull a silicone seam around the skirting board.







Die Fronten (8. 9.) befinden sich in Packstück
 KB110F_SG1

The fronts (8. 9.) are in package KB110F_SG1



KO 01 8*30 24 X 	KN 03 7*50 15 X 	PL 12 4 X 	PP 01 4 X 	PN 01 2 X 	PD 01 2 X
VG 03 1 X 	EU 01 6*11 6 X 	DR 3*16 4 X 	DR 27 3,5*16 14 X 	DR 25 4*25 5 X 	DR 42 4*30 5 X
KV 01 1,5*20 20 X 	AF 01 1 X 	PL 01 1 X 	KL 01 4 mm 1 X 	UC 10 (128 mm) 2 X 	SP 01 2 X
UC 04 4*40 2 X 	UC 06 2 X 	NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5 67117 Limburgerhof http://www.respekta.info			

A. VERSION - LINKS/LEFT

B. VERSION - RECHTS/RIGHT

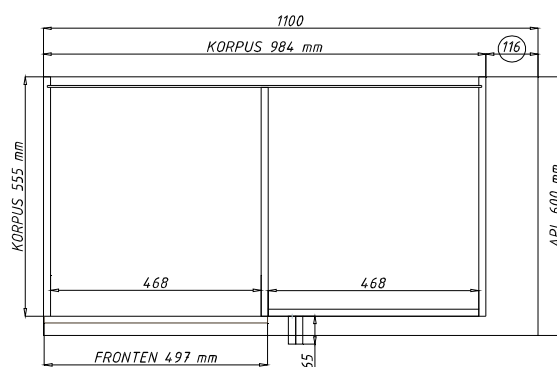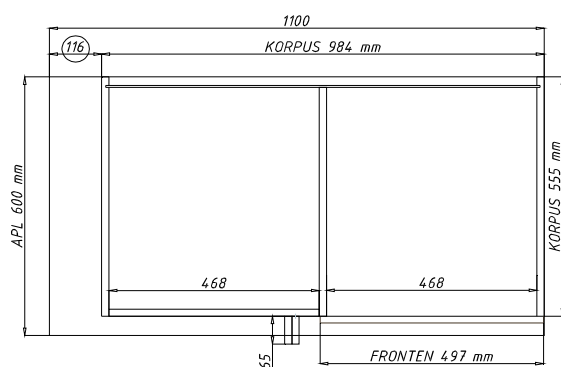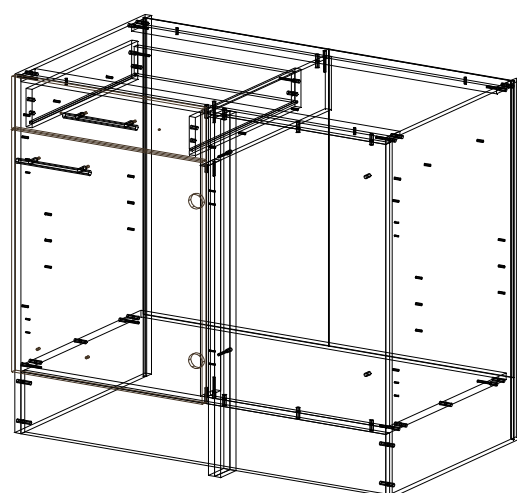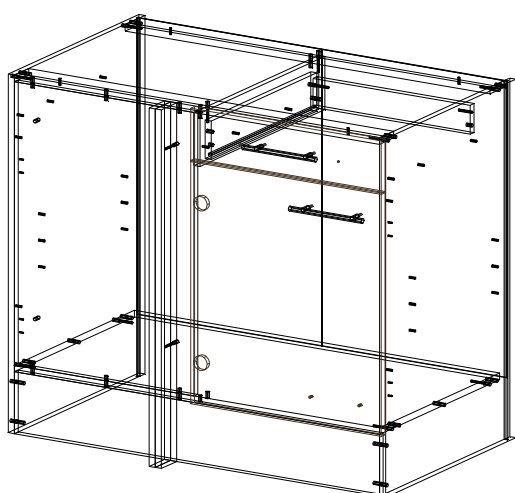

1.

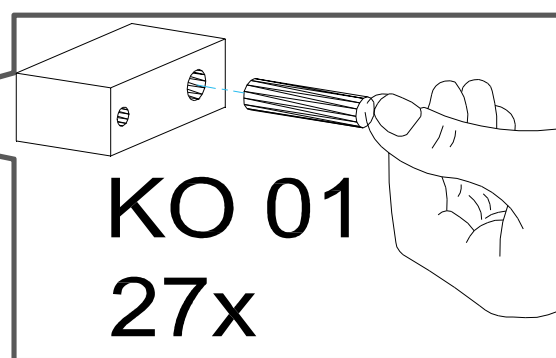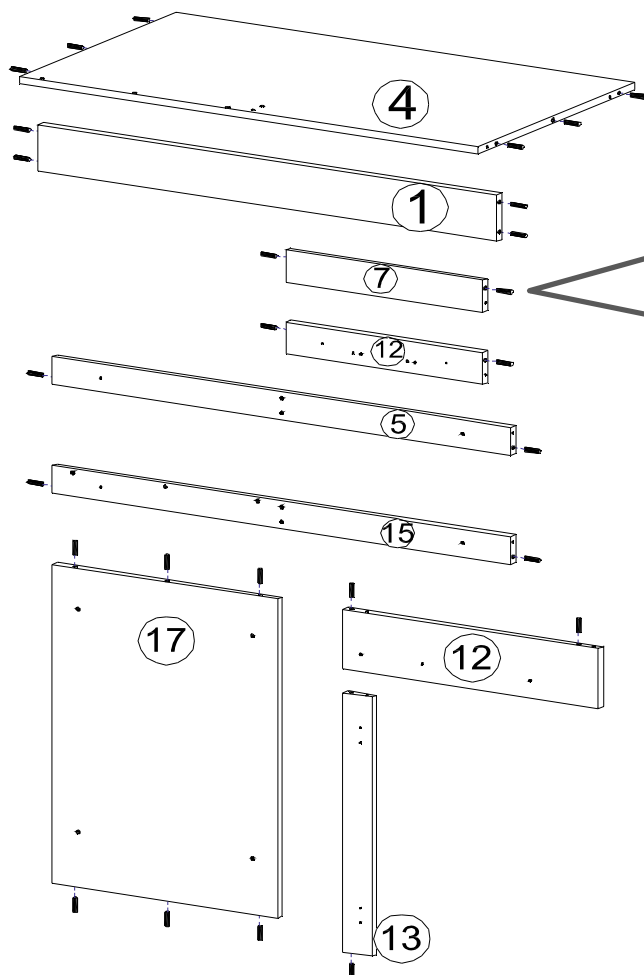


2.

A. VERSION LINKS/LEFT:

3x KN 03

EU 01

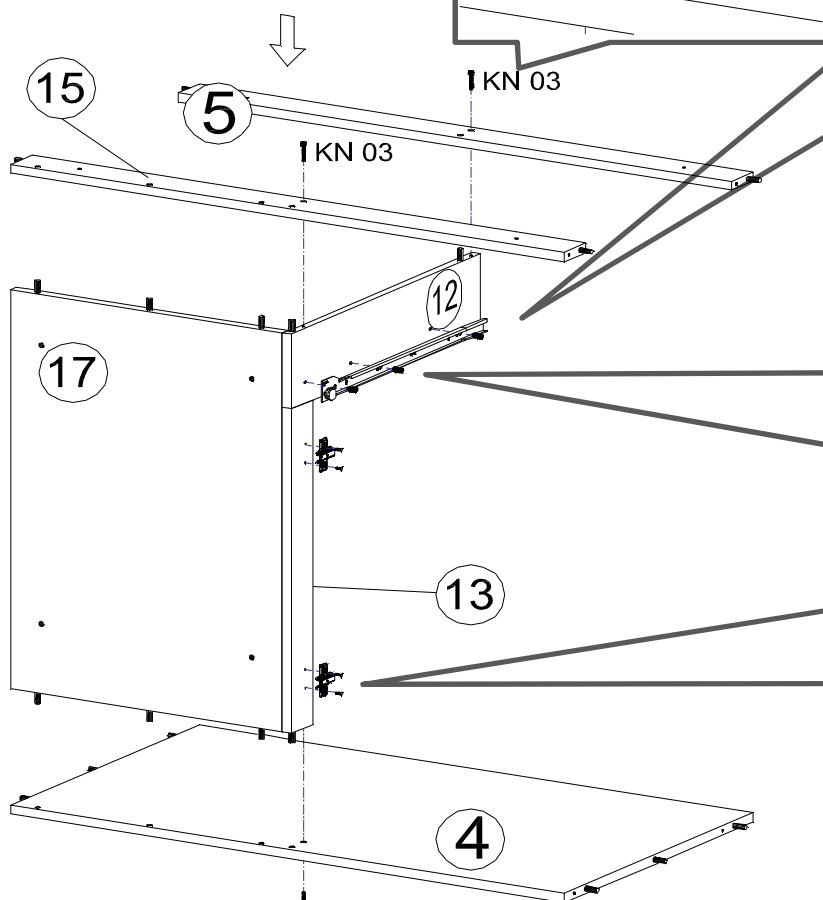

EU 01



2x

DR 27

PD 01

3.


KN 03

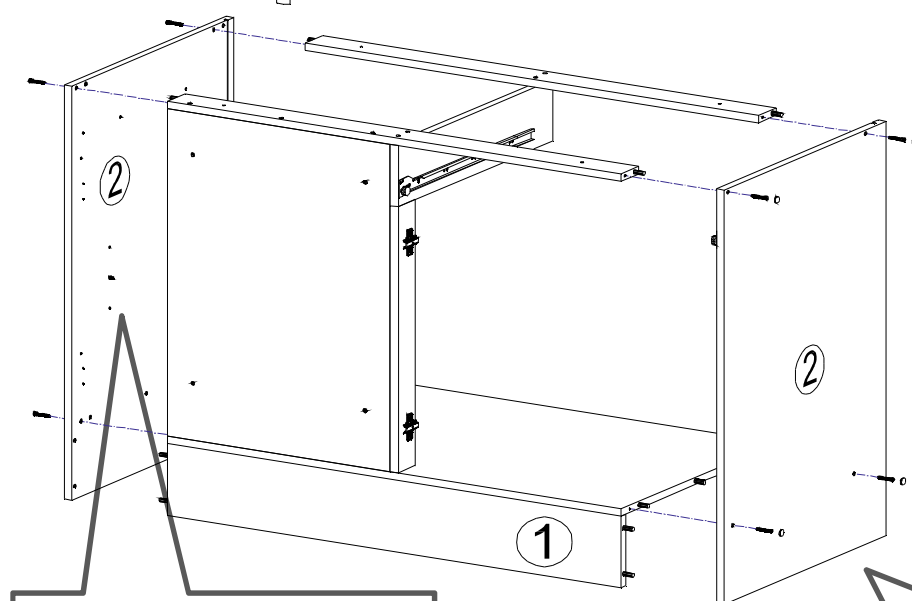
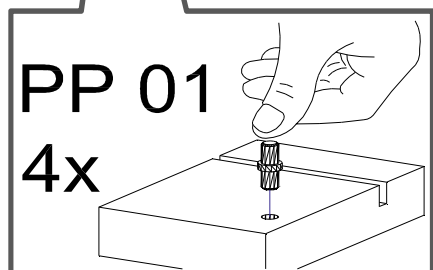
PP 01
4x

8x


KN 03

PL 12

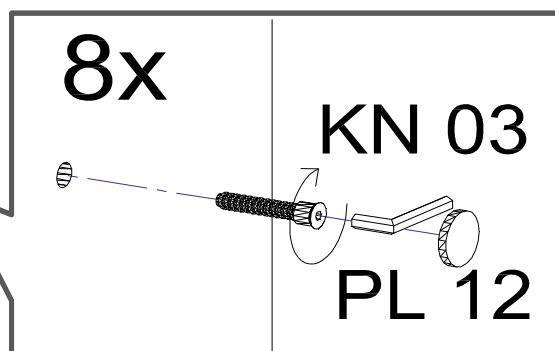


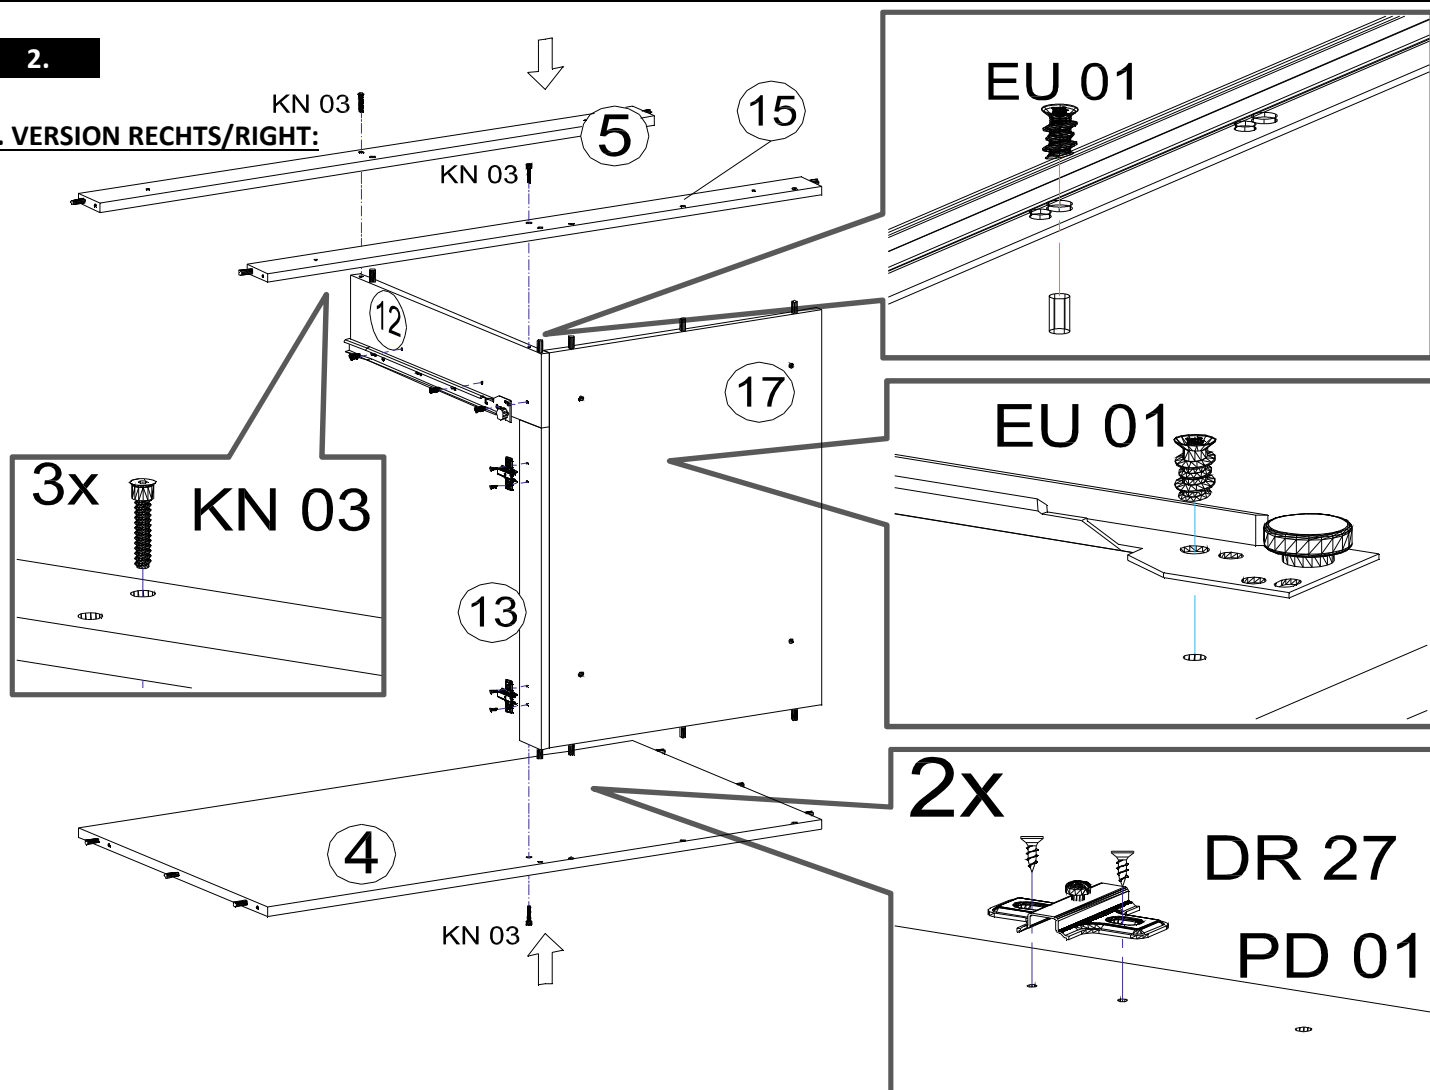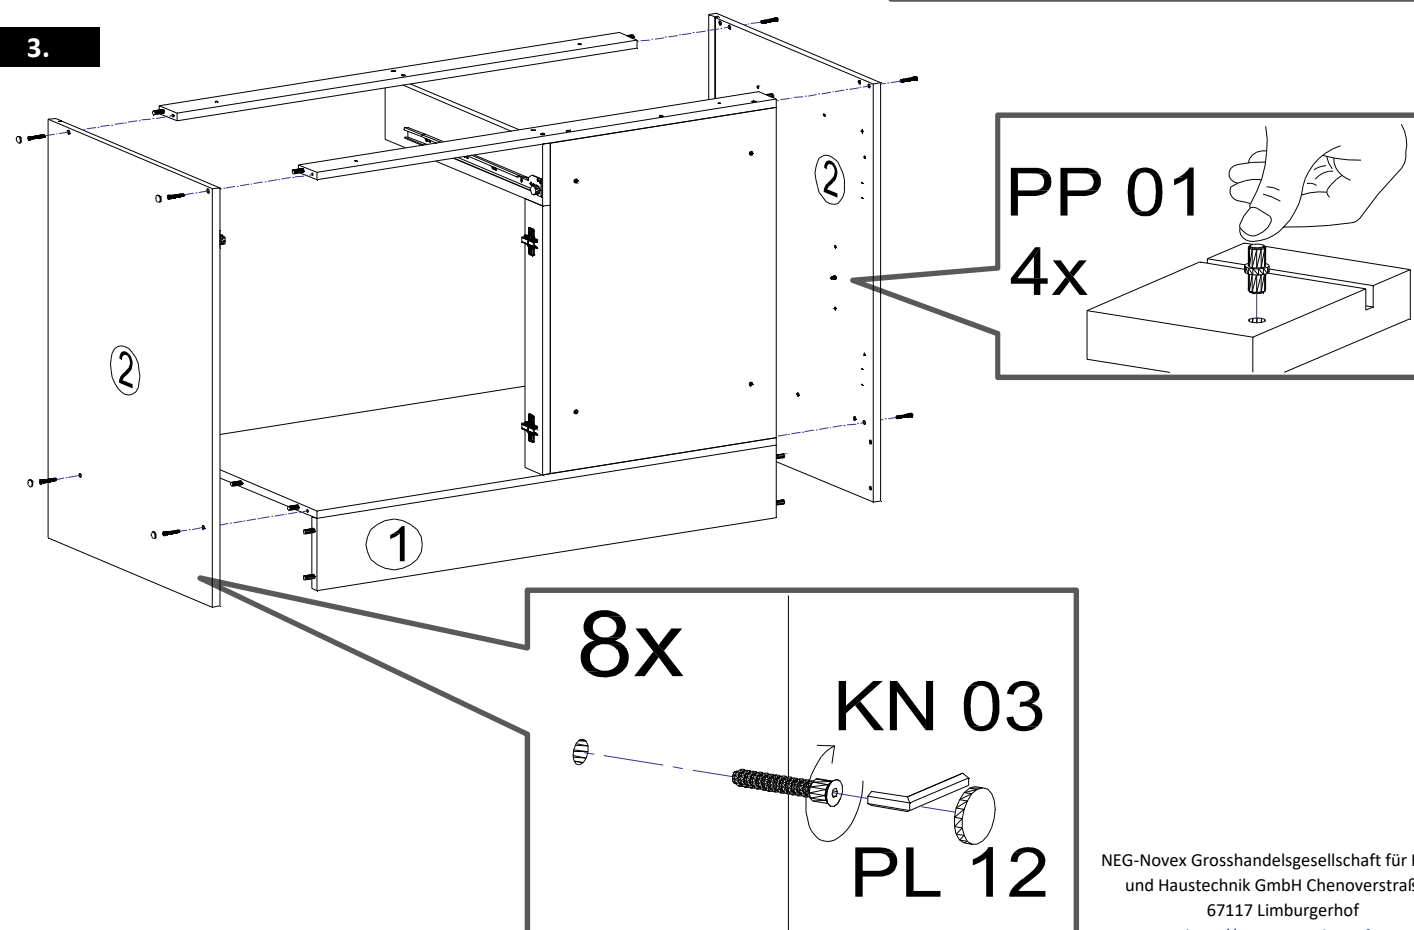2.**B. VERSION RECHTS/RIGHT:****3.**


4.

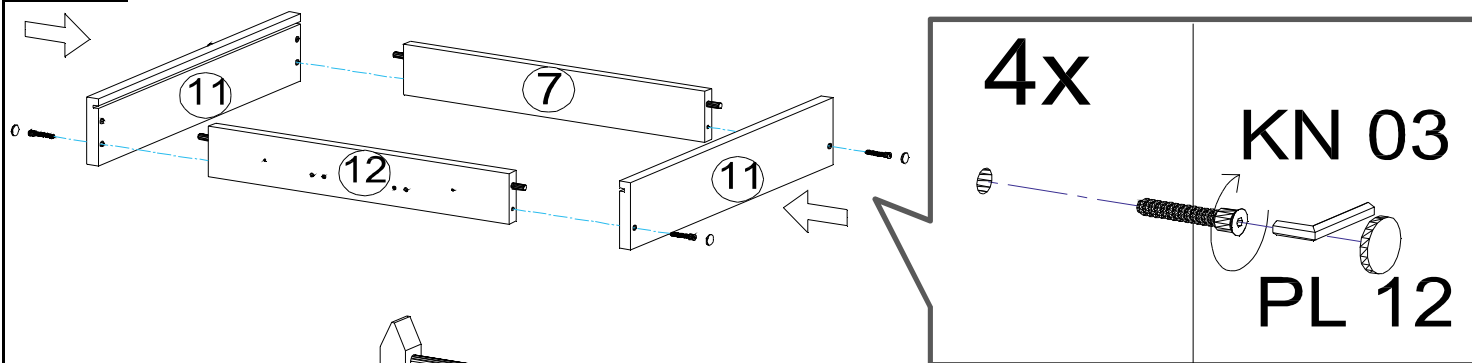


5.

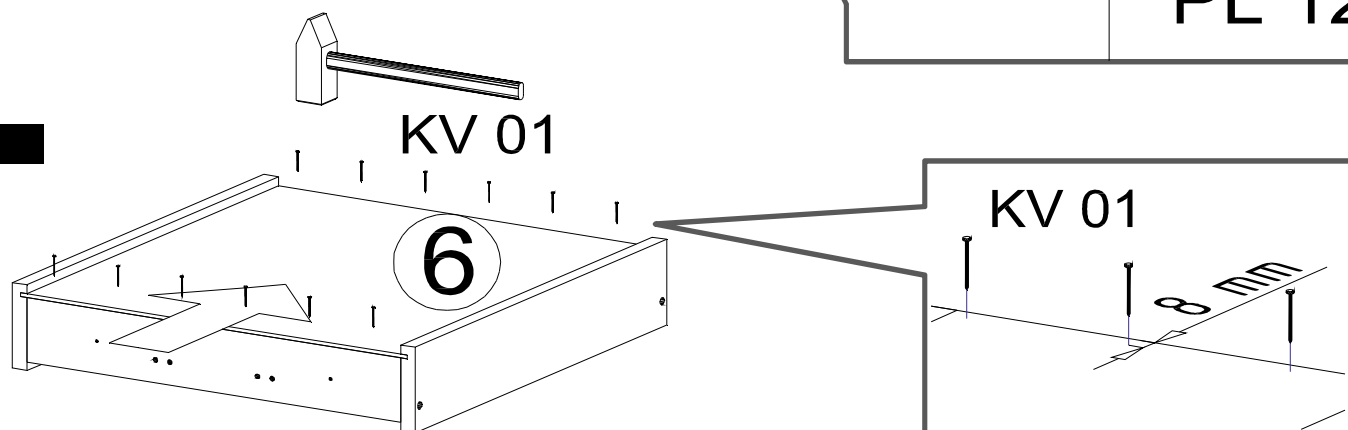

6.

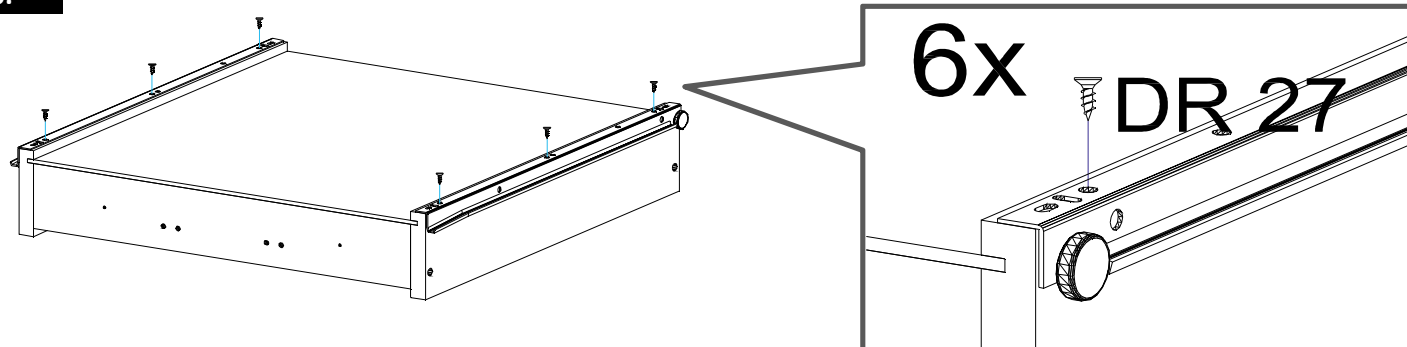



7.

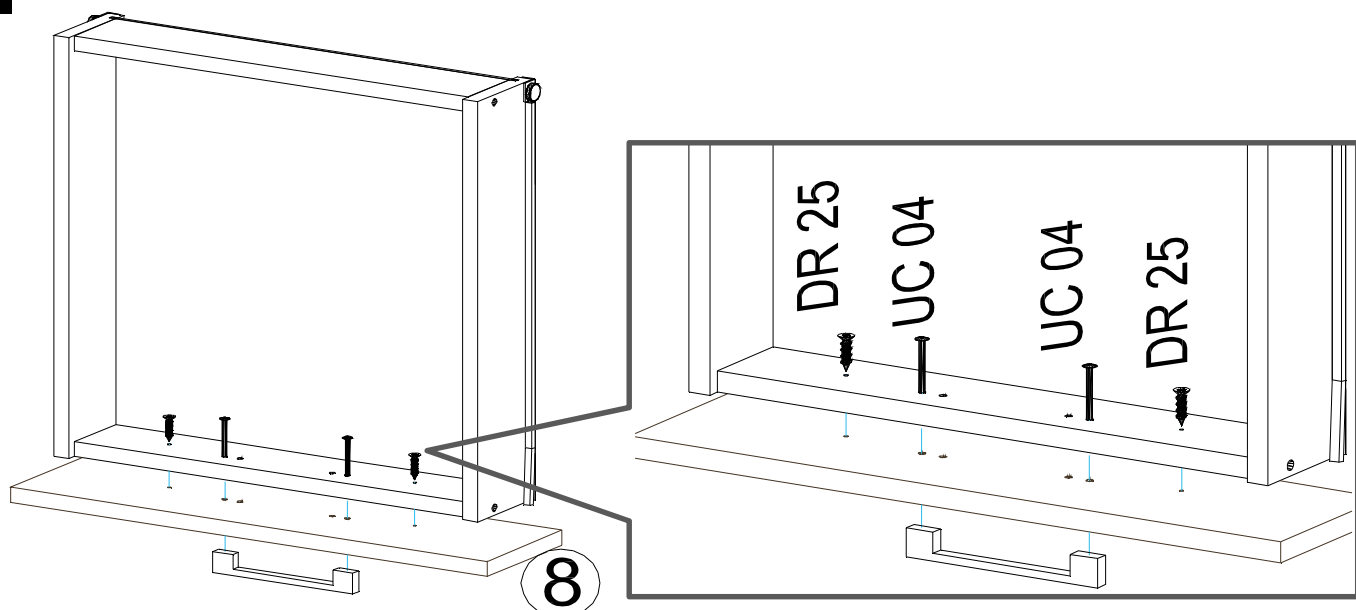



Es gibt einen Bohrungsabstand von 96 und 128 mm. Bitte wählen Sie zum gewählten Griff den richtigen Bohrungsabstand aus.

There is a bore spacing of 96 and 128 mm. Please select the correct hole distance for the selected handle.




8.

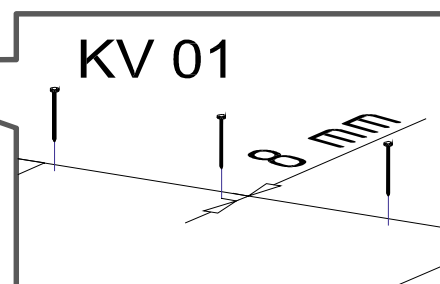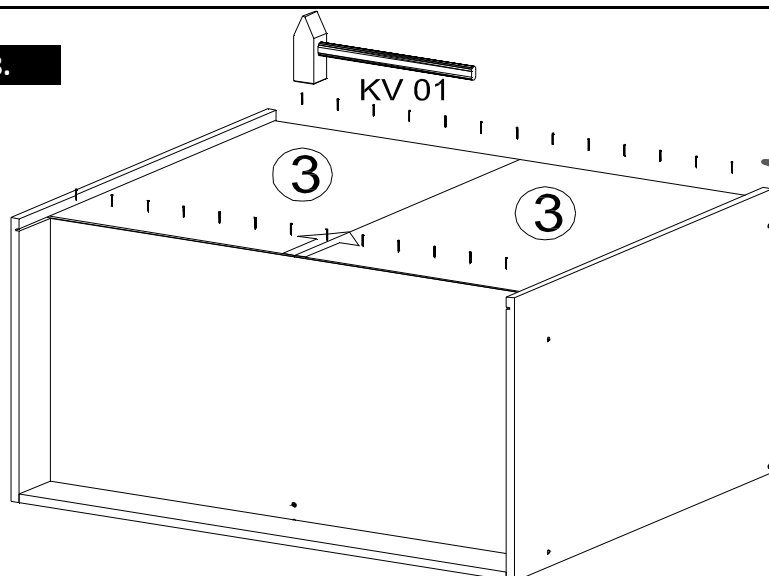


9.

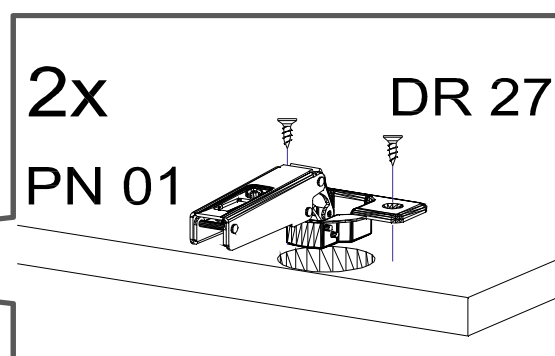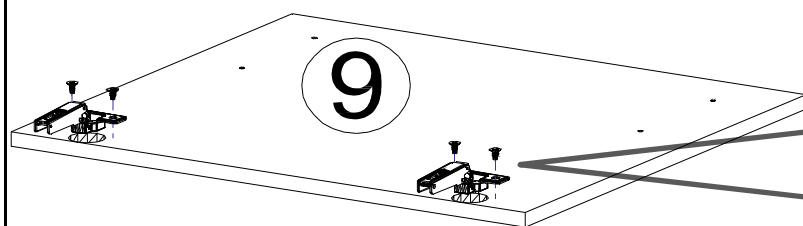

10.

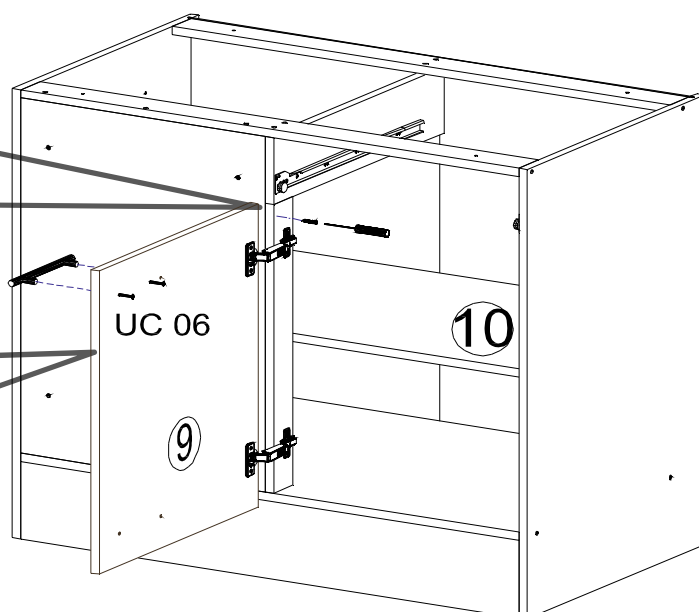
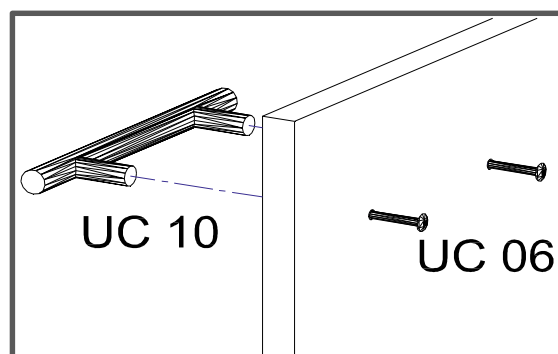
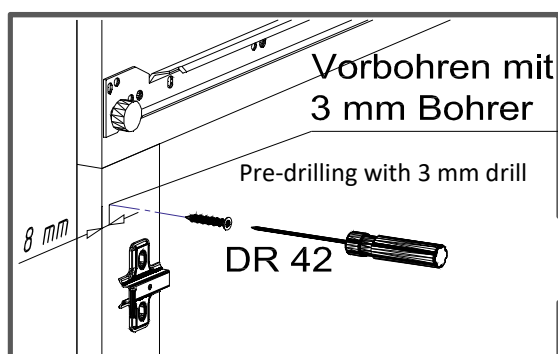


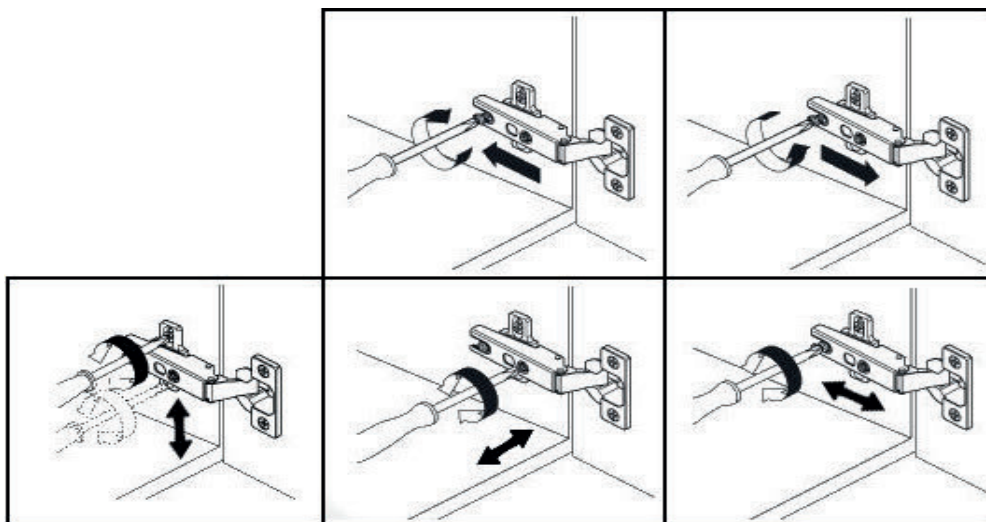

11.


Vorbohren mit 3 mm Bohrer

Pre-drilling with 3 mm drill


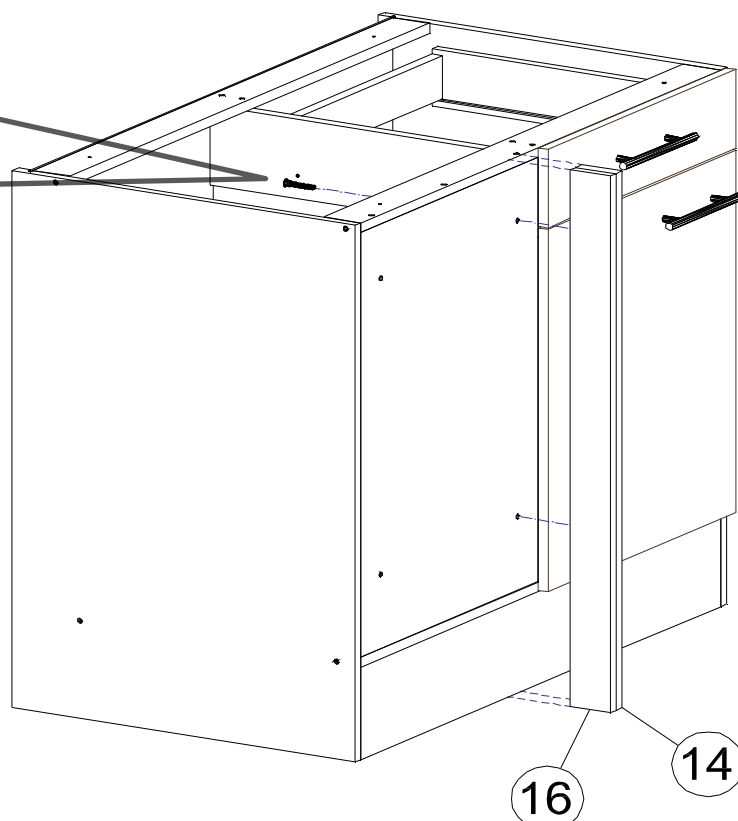
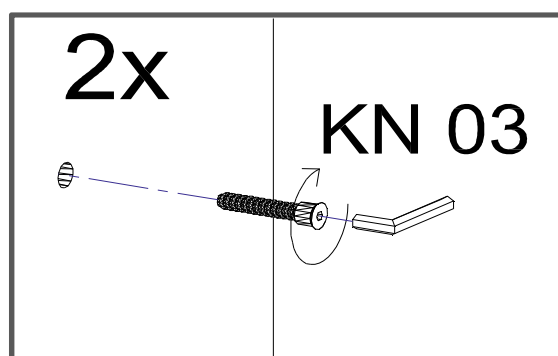
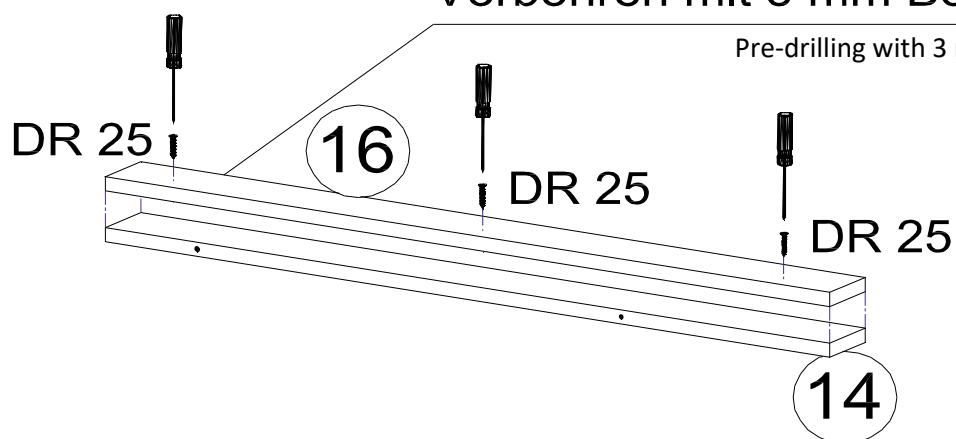


12.

A. VERSION - LINKS/LEFT

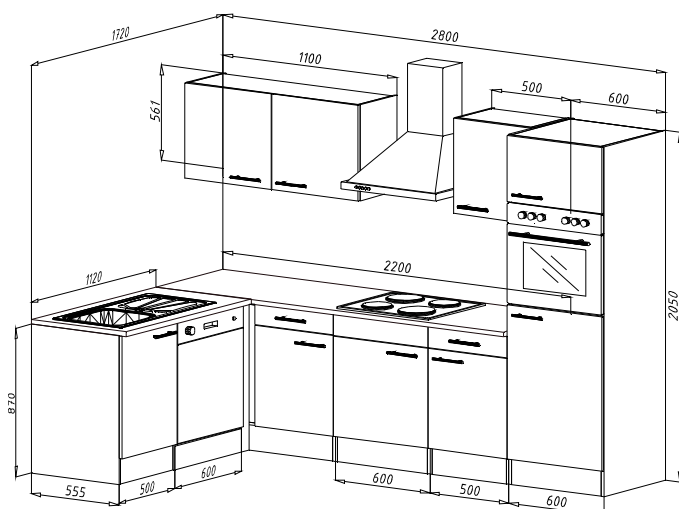

B. VERSION - RECHTS/RIGHT

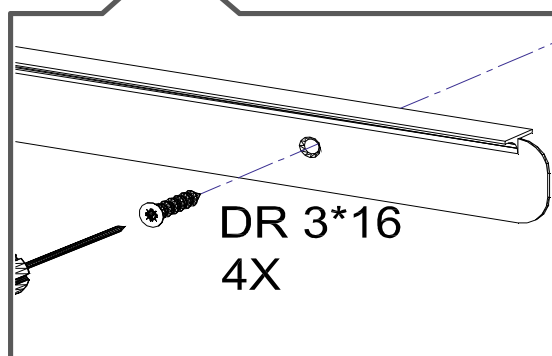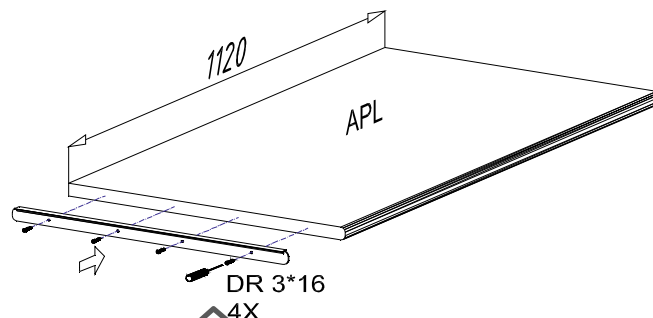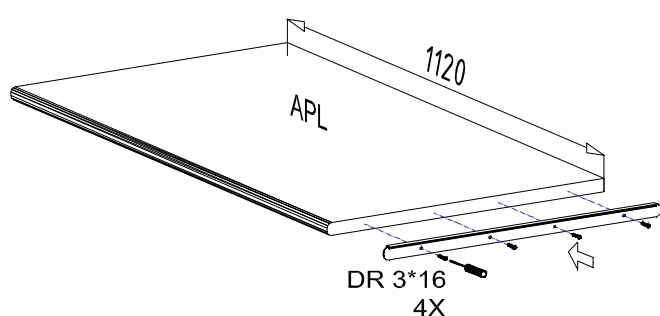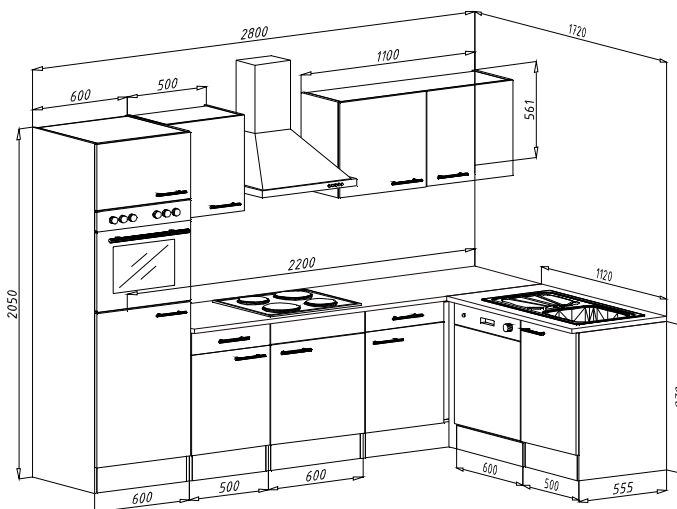

Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!

BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!

Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.

For cleaning please do not use the following cleaning products: powder bases of the solubilizer; Abrasives!

Please only use material such as cotton!

PLEASE NOTE THAT IN AN INCORRECT ASSEMBLY, EV. IF EXCESSIVE OR UNSUITABLE EXPOSURE / ACCIDENTALISATION OF THE FURNITURE BY OBJECTS OR PERSONS CAN CAUSE IT TO DAMAGE THE FURNITURE PIECE!

Do not bring the furniture into permanent contact with water.

NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof


<http://www.respekta.info>

KO 01 8*30
34xKN 03 7*50
20xPL 12
20xPN 01
4xPD 01
4xDR 27 3,5*16
16xPP 01
8xKV 01 1,5*20
20xPL 01
1xKL 01 4mm
1xUC 06
4xUC 10 (128 mm)
2x ZUR >270-ER KÜCHEUC 09 (128 mm)
2x ZUR 205-ER KÜCHE


ZUR >270-ER KÜCHE!!

ZUR 205-ER KÜCHE!!

A

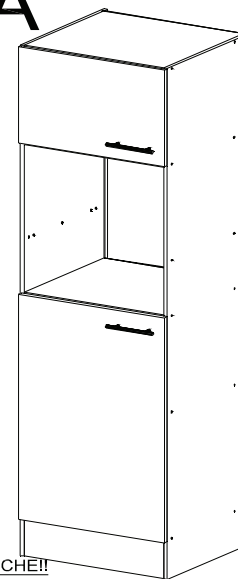


A










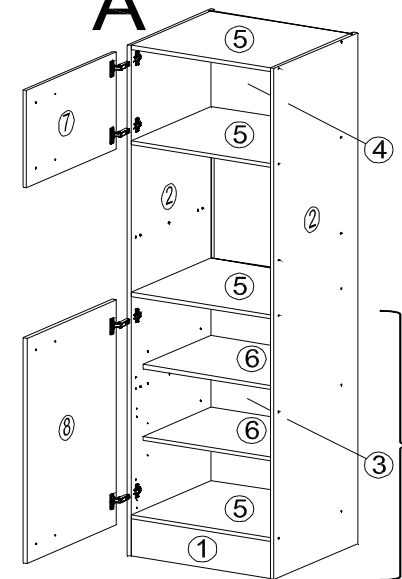


Wenn Sie einen
Kühlschrank
(KS 88.4 A+)
einbauen, bitte die
Teile Nr.3 Nr. 6.
NICHT verwenden!

B

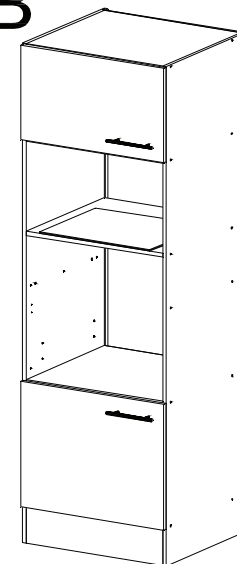

B

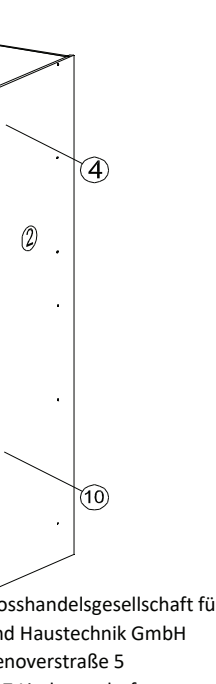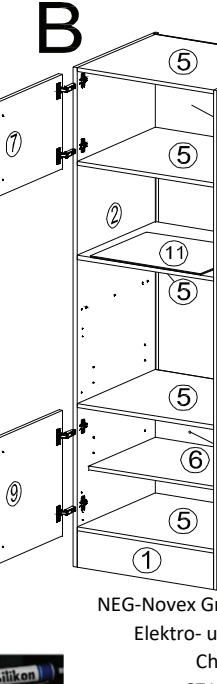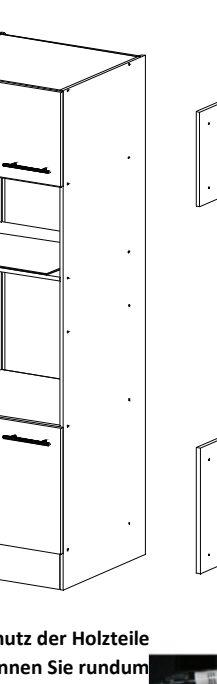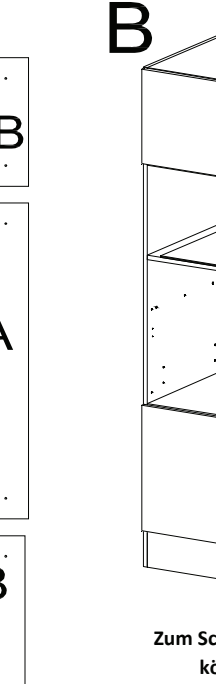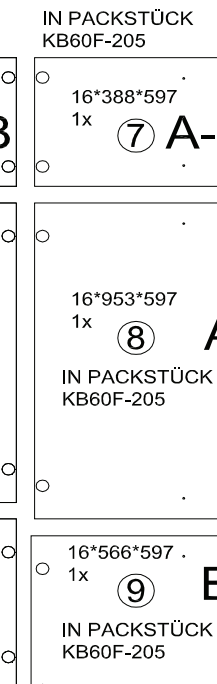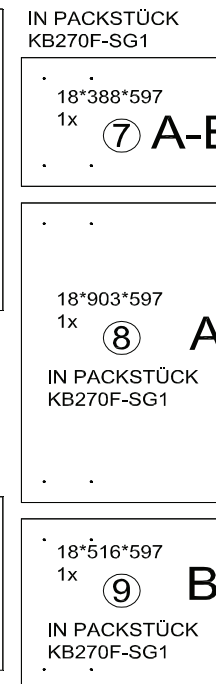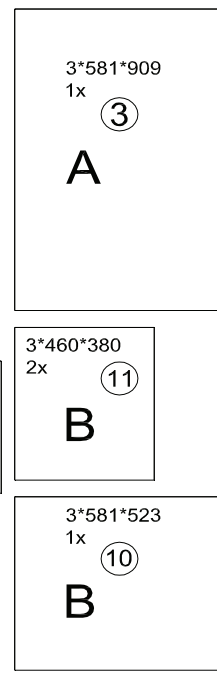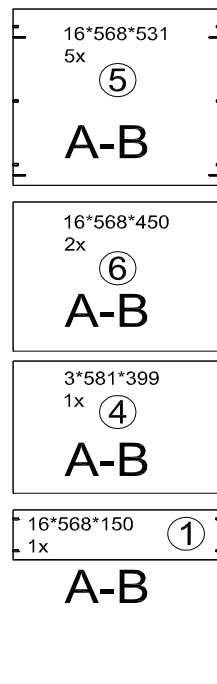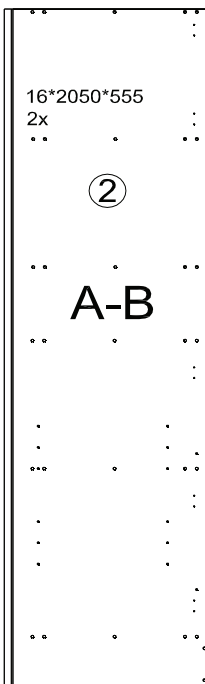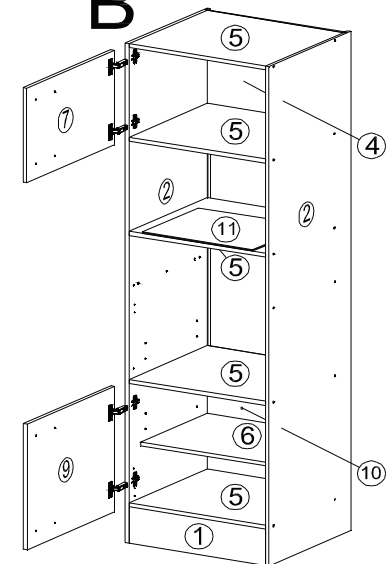


Zum Schutz der Holzteile
können Sie rundum
die Sockelleiste eine
Silikonnaht ziehen.




NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>

1.



A

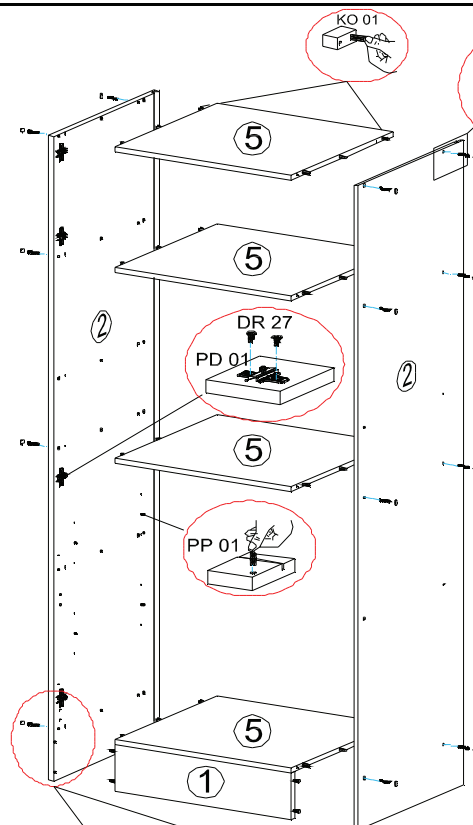


2.

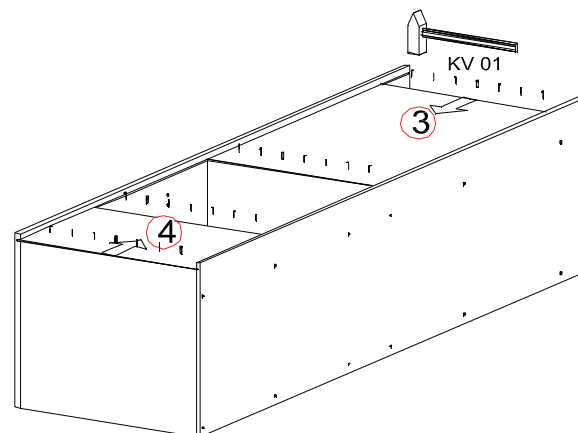

3.

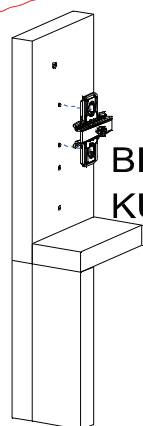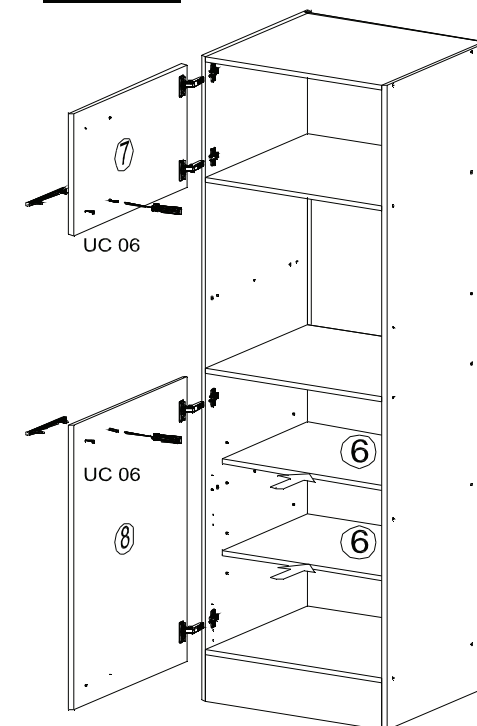


BEI >270-ER
KÜCHE

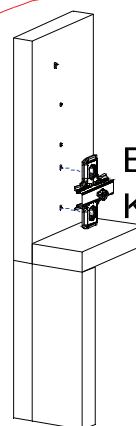


BEI 205-ER
KÜCHE

1.




B




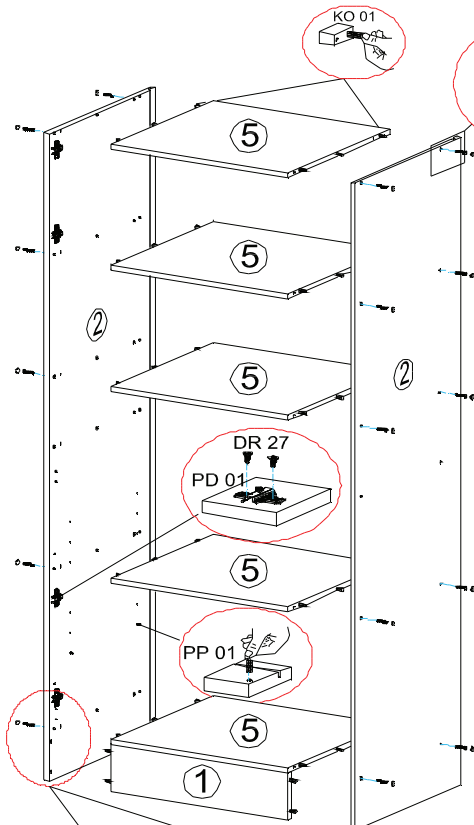


2.

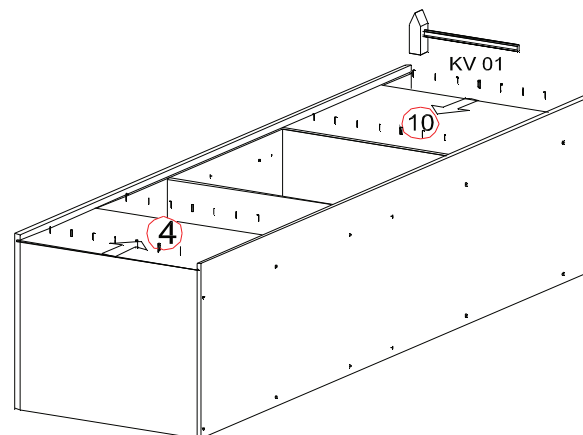

3.

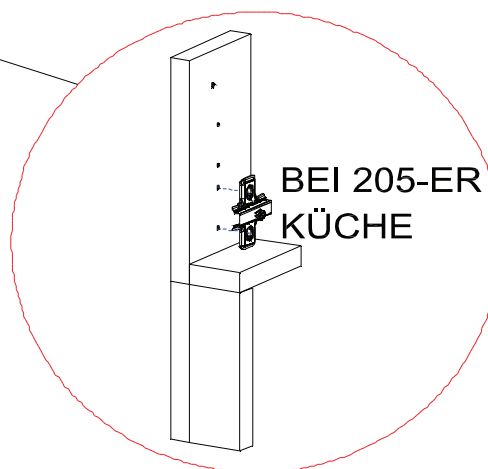
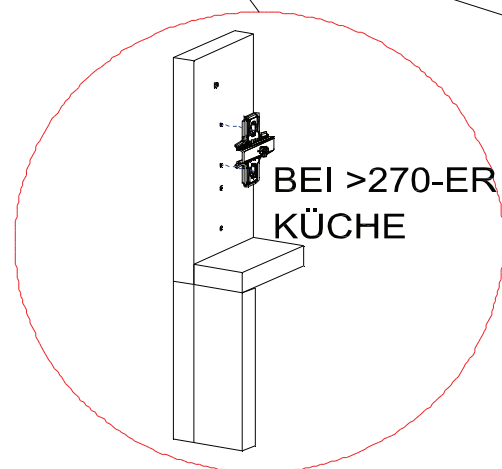
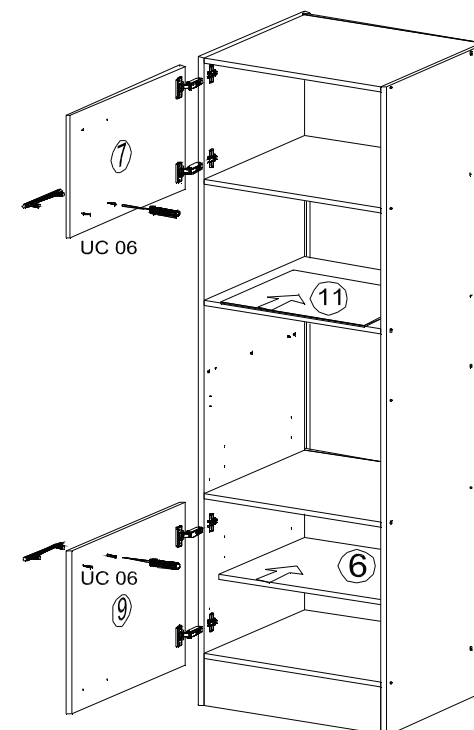


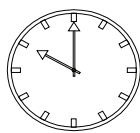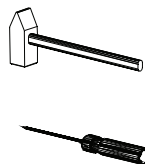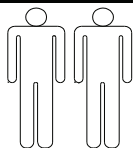

30min

Ø8

Ø5

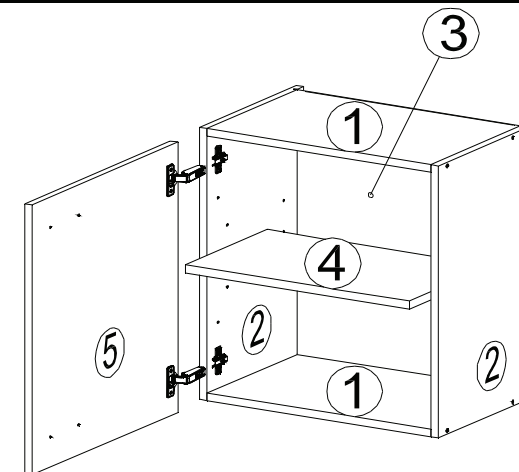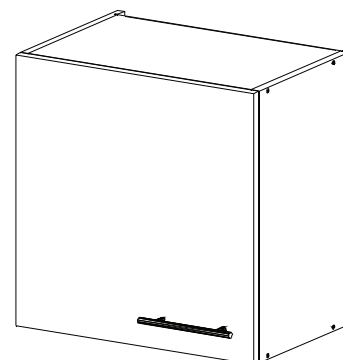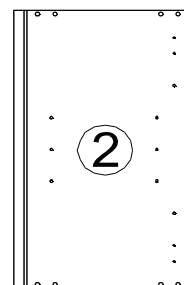16*561*330
2x16*468*280
1x

4

16*468*306
2x

1

3*559*481
1x

3

18*559*497
1x

5

IN PACKSTÜCK
KB270F-SG2


DE Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen.





Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen.



Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.

KO 01 8*30
8xKN 03 7*50
8xPL 12
8xPP 01
4xPN 01
2xPD 01
2xAK 103
2xDR 27 3,5*16
8xDR 42 4*30
4xKV 01 1,5*20
10xPL 16
2xHK 01
2xPL 01
1xUC 10 (128 mm)
1xUC 06
2xKL 01 4mm
1xSP 01
2x



1.

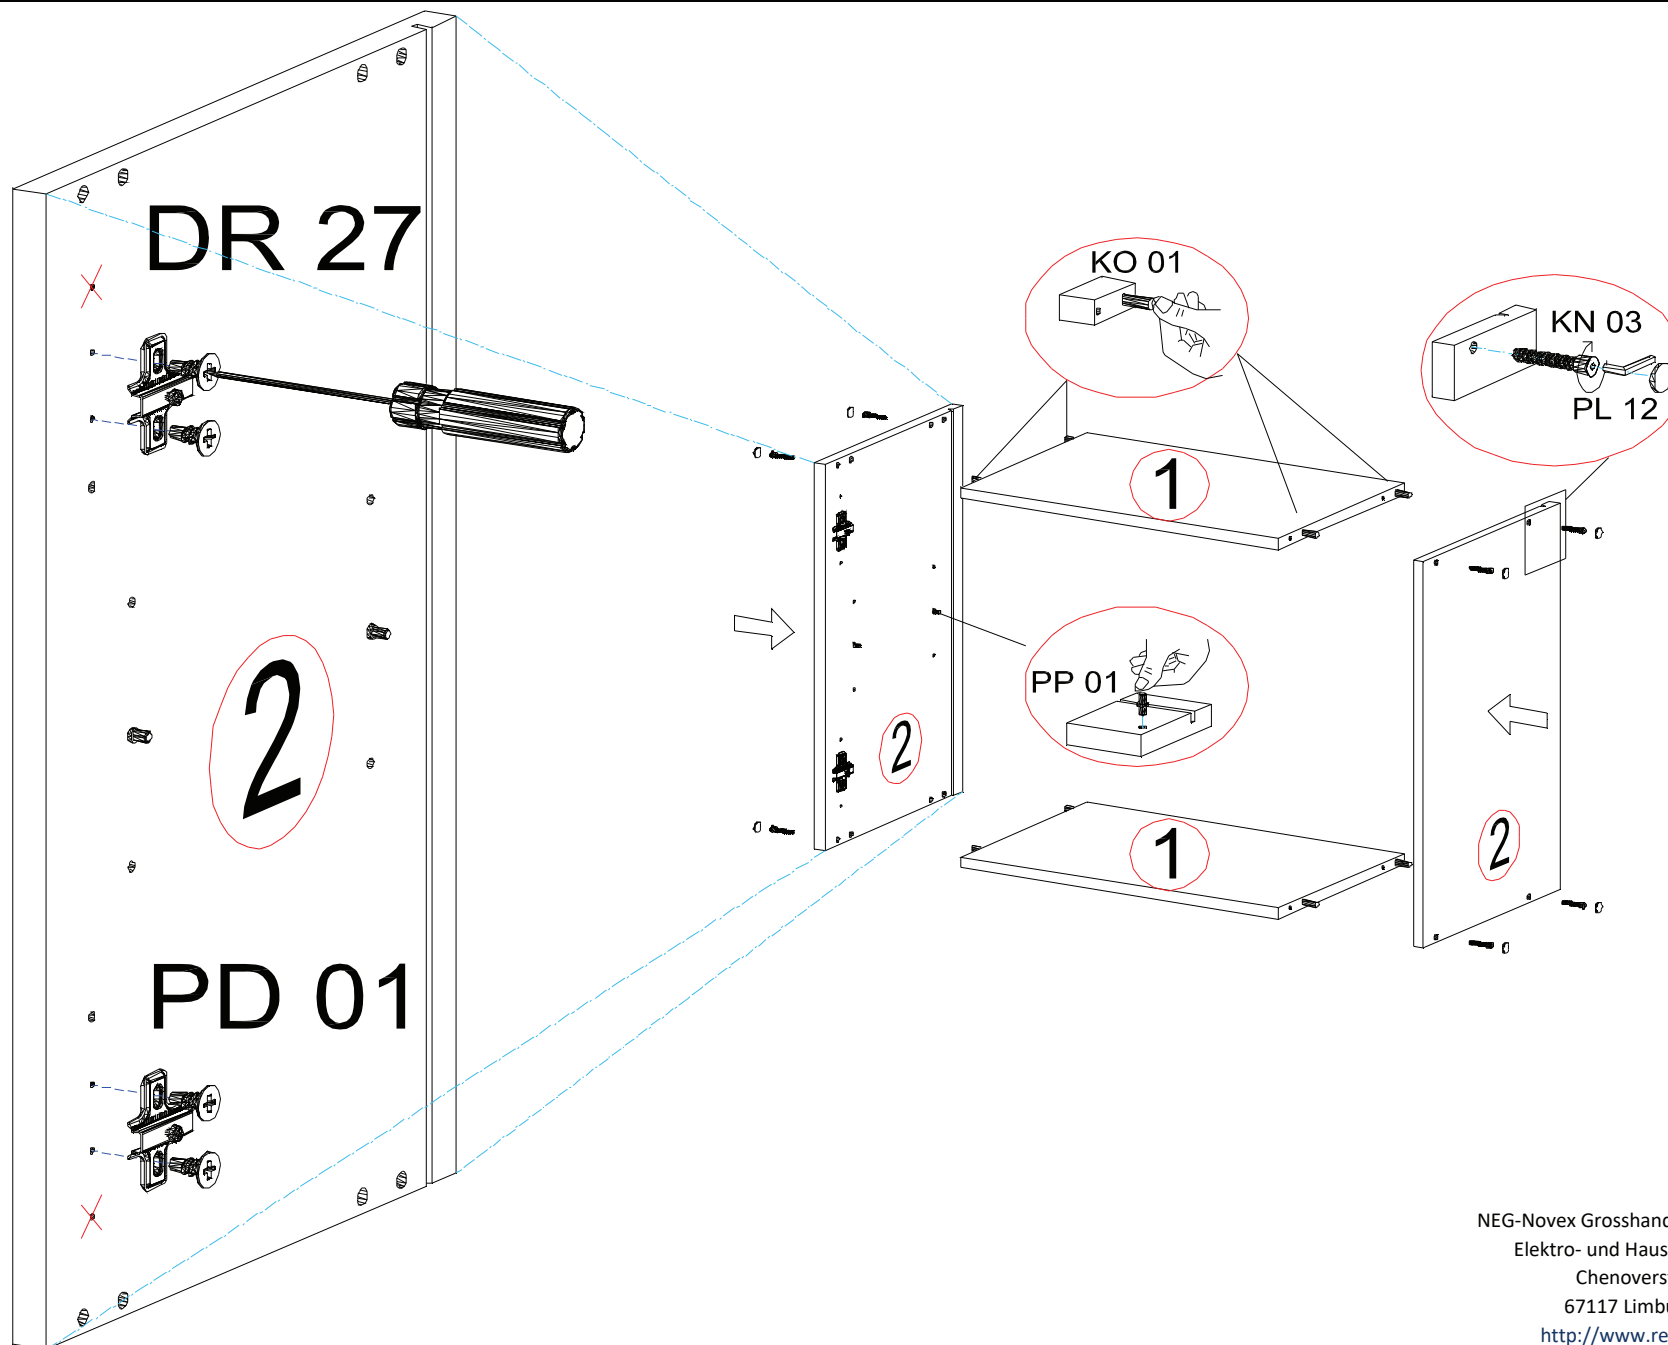

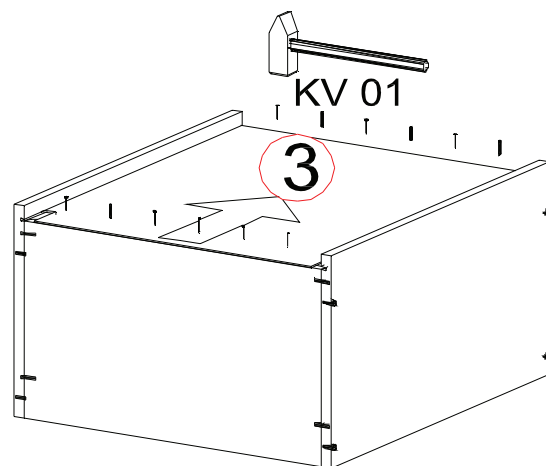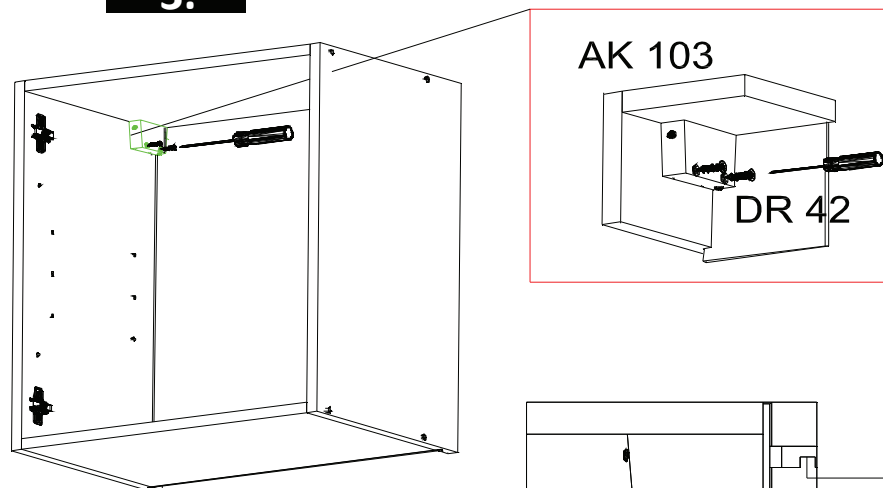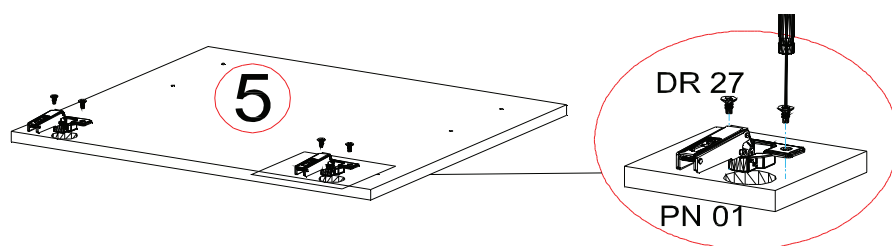
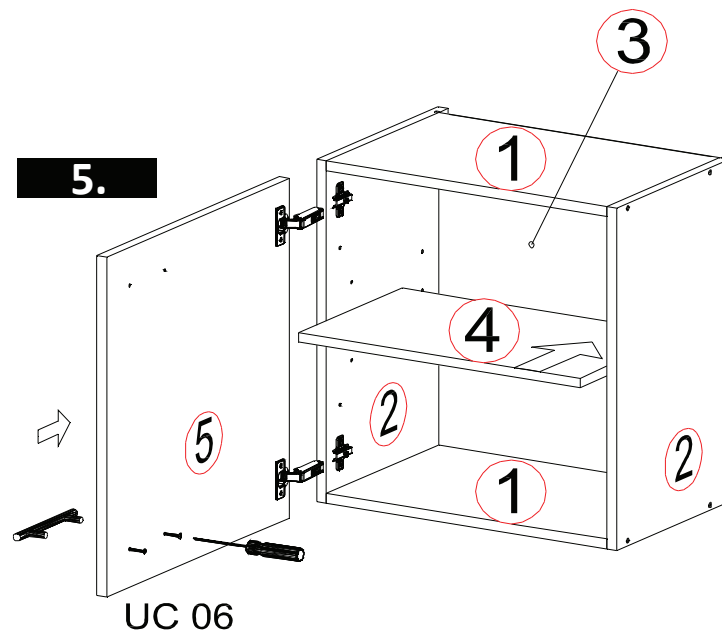
2.**3.****4.****5.**

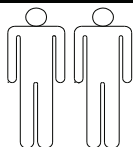

Ø5

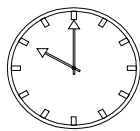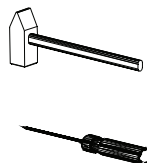

45min

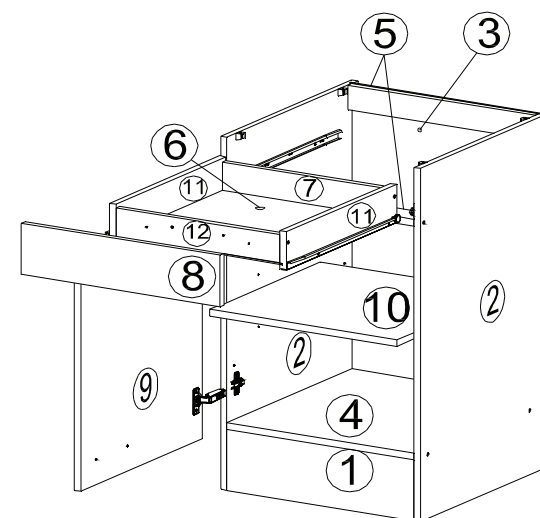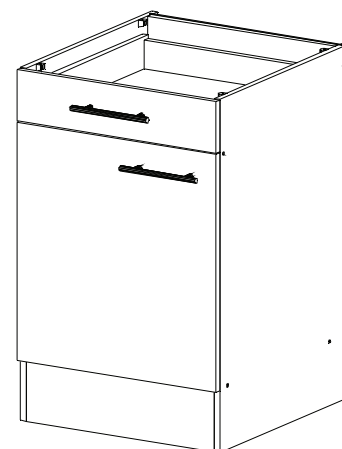
KO 01 8*30
 18x

KN 03 7*50
 12x

PL 12
 12x

PP 01
 4x

PN 01
 2x

PD 01
 2x

VG 03
 1x

EU 01 6*11
 6x

DR 27 3,5*16
 20x

DR 25 4*25
 2x

DR 42 4*30
 4x

KV 01 1,5*20
 10x


PL 01
 1x

KL 01 4mm
 1x

UC 06
 2x

UC 04 4*40
 2x

UC 10 (128 mm)
 2x

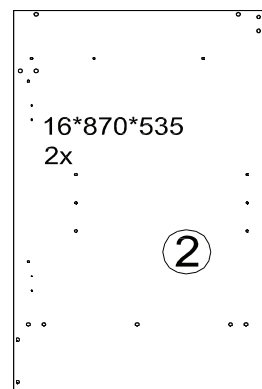AK 145
 4x

 16*468*150
 1x

①

 16*468*60
 2x

⑤



Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

 16*468*450
 1x

⑩

 3*719*481
 1x

③

 16*410*70
 1x

⑦

 16*468*511
 1x

④

 3*450*423
 1x

⑥

 16*450*93
 2x

⑪

 16*410*70
 1x

⑫

 IN PACKSTÜCK
 KB270F-SG2

 18*125*497
 1x


⑧

 18*588*497
 1x


⑨

 IN PACKSTÜCK
 KB270F-SG2


1.

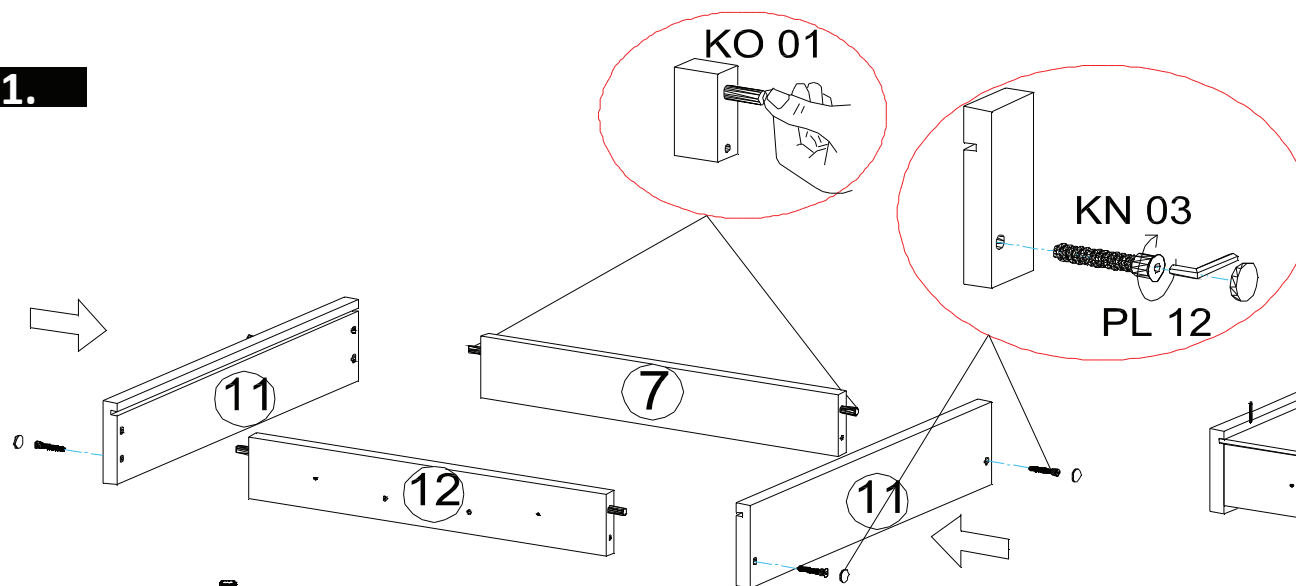


2.

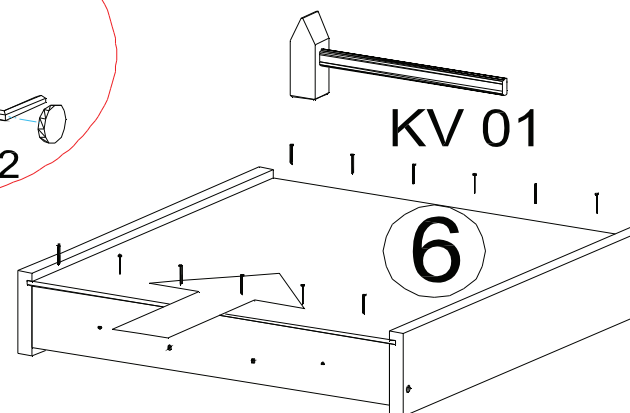


3.

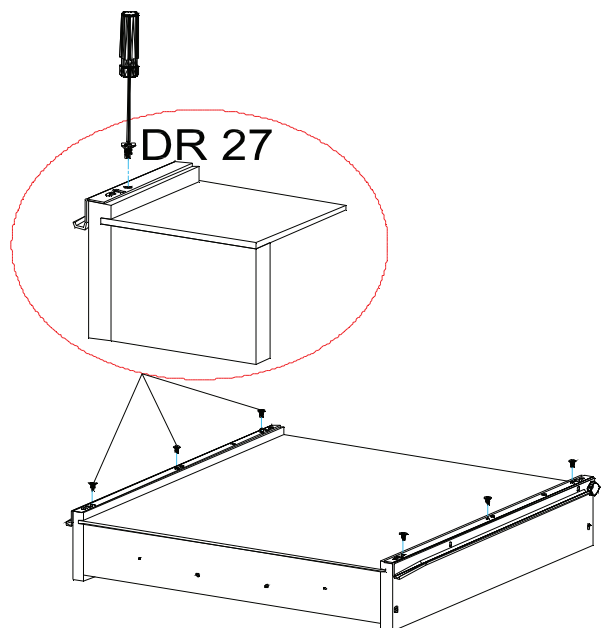


4.

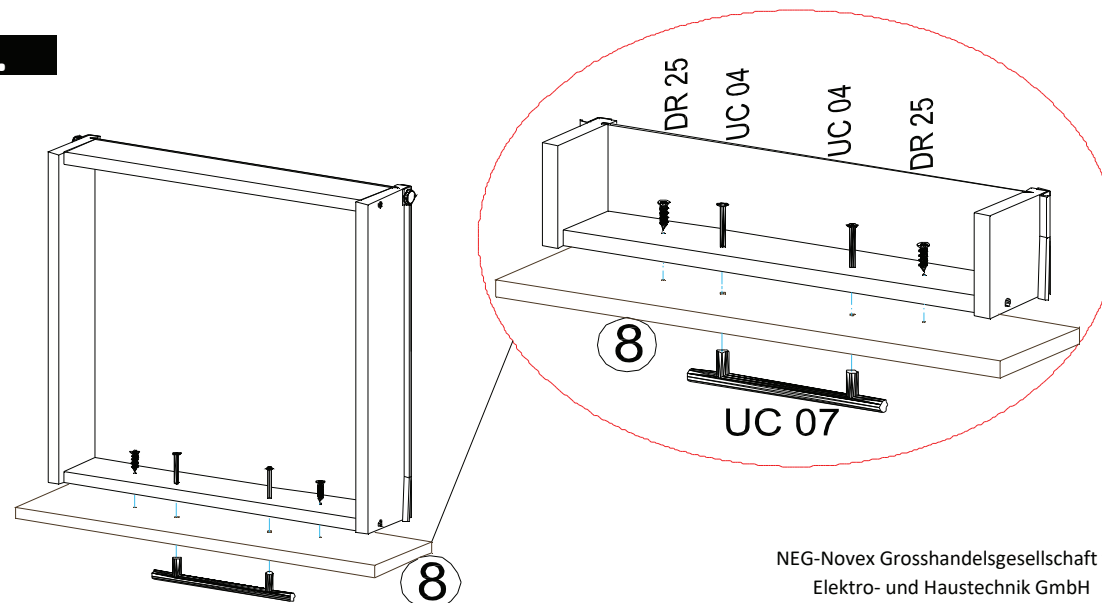


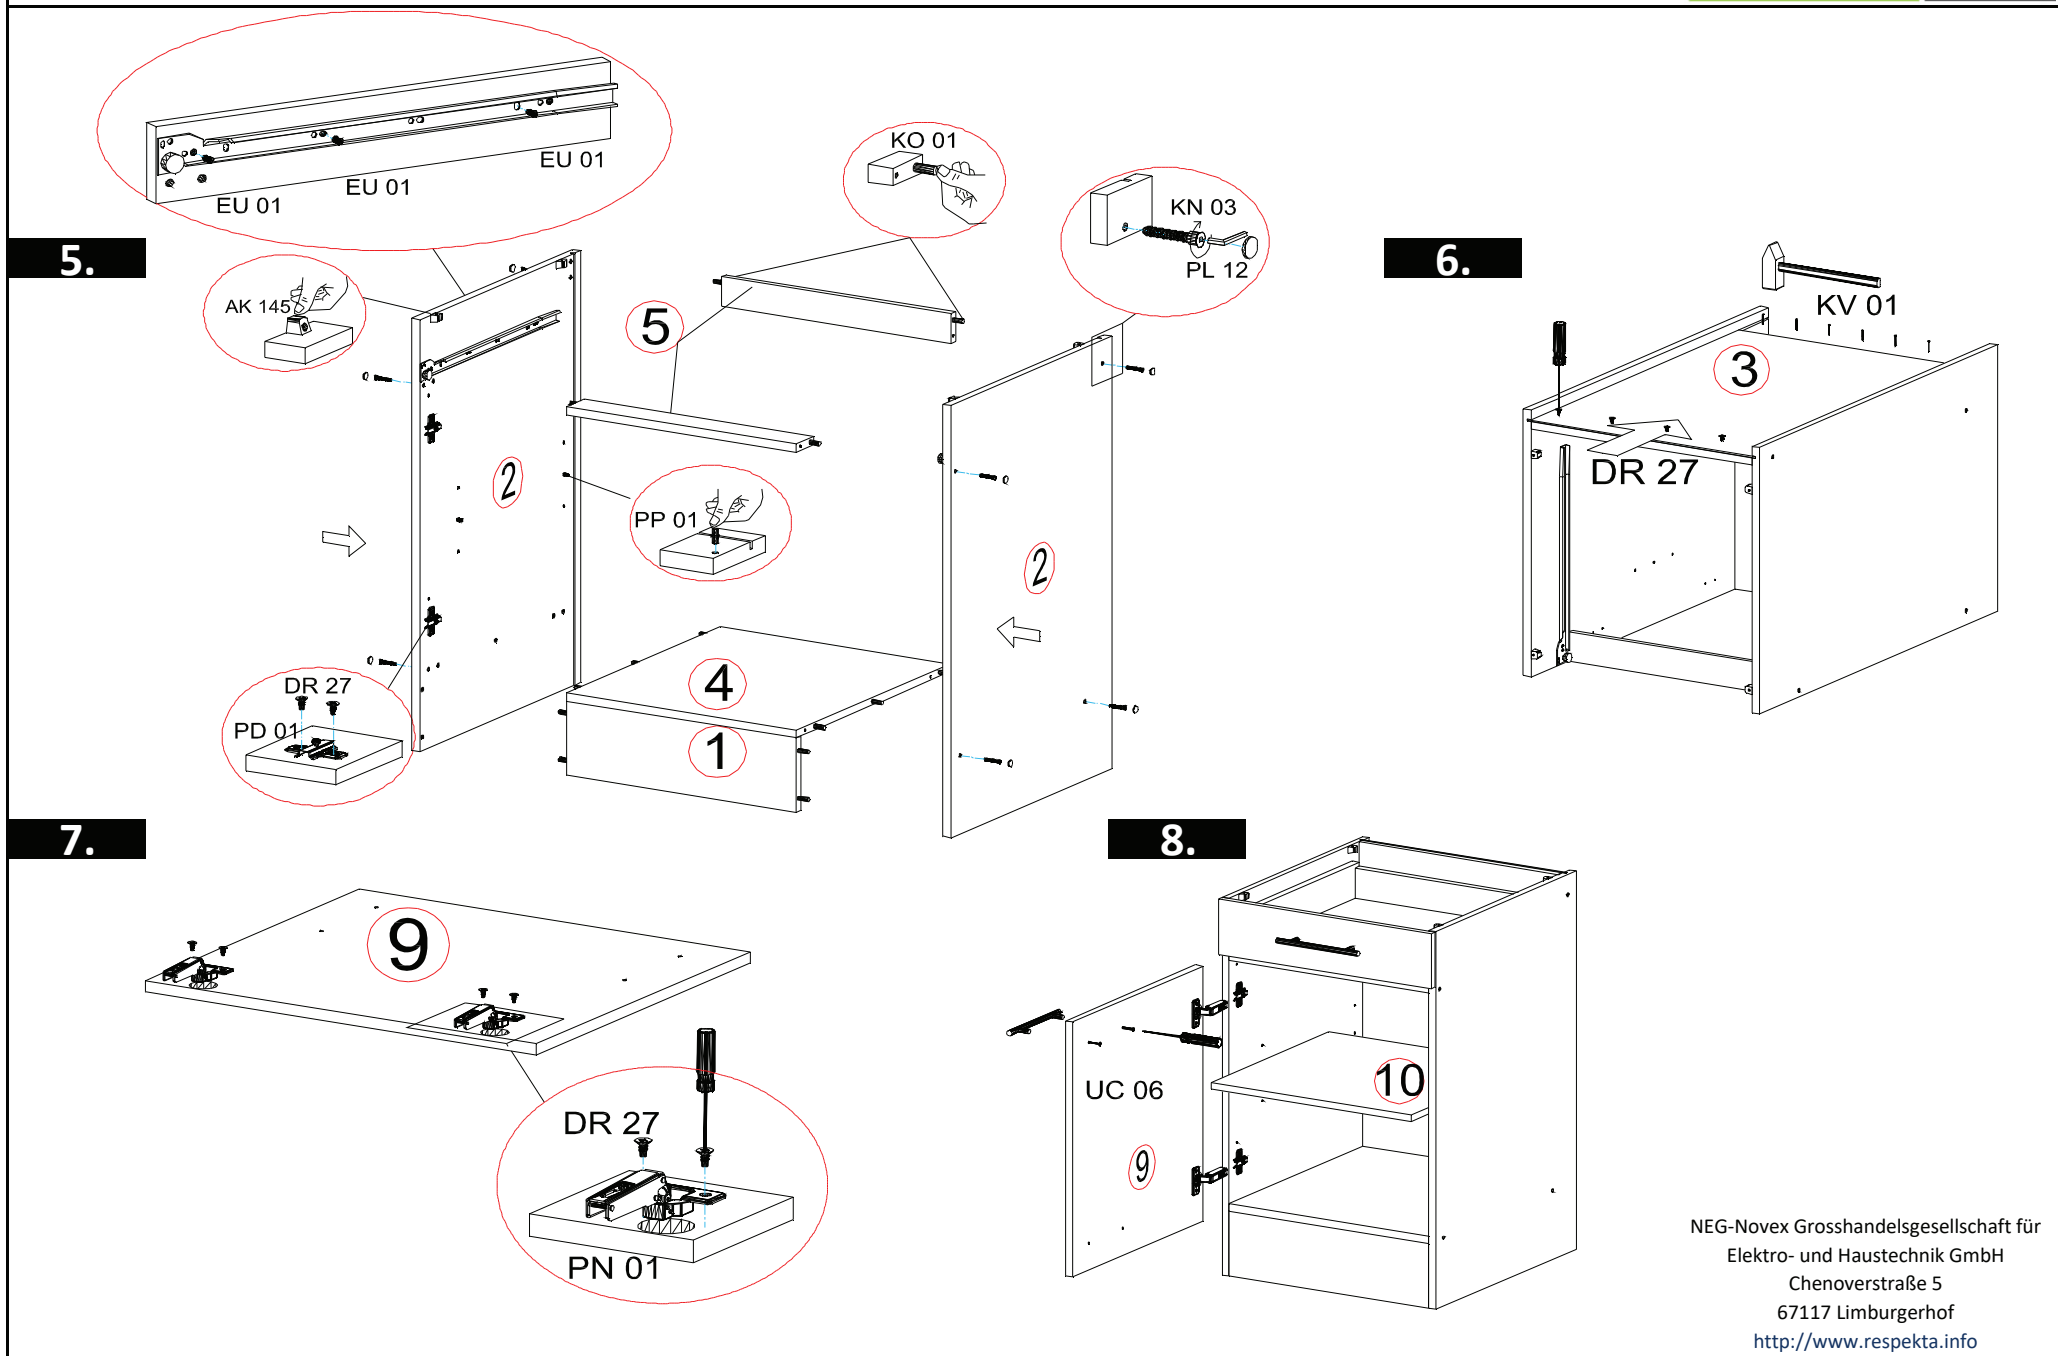


KB270KEY2 Unterschrank mit Blende Seite 7 von 8



respekta®
Kitchen Economy

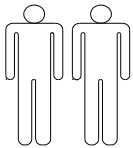






Ø5

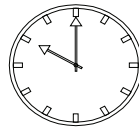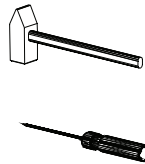

45min

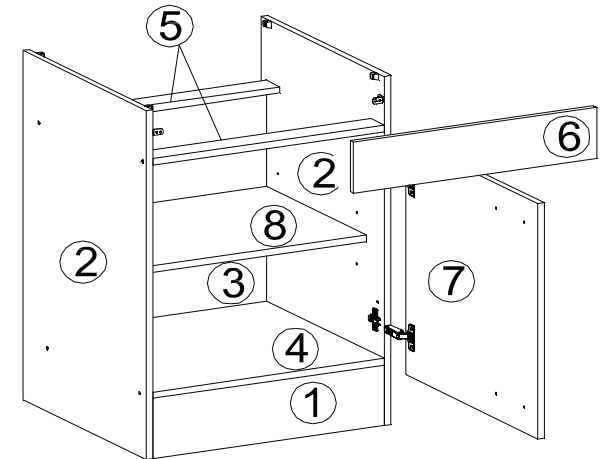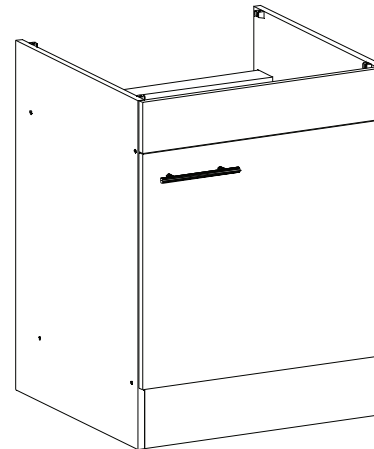


KO 01 8*30 14x 	KN 03 7*50 8x 	PL 12 8x
PN 01 2x 	PD 01 2x 	DR 27 3,5*16 12x
DR 42 4*30 4x 	KV 01 1,5*20 10x 	PL 01 1x
KL 01 4mm 1x 	UC 06 2x 	UC 10 (128 mm) 1x
AK 121 2x 	AK 145 4x 	PP 01 4x
SP 01 2x 		

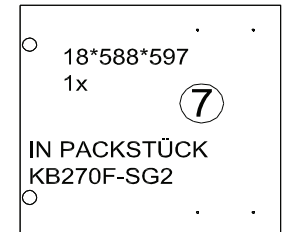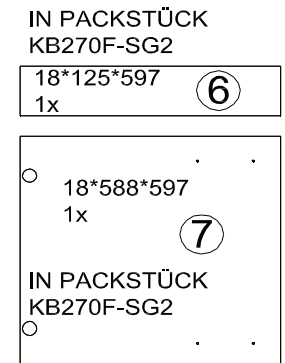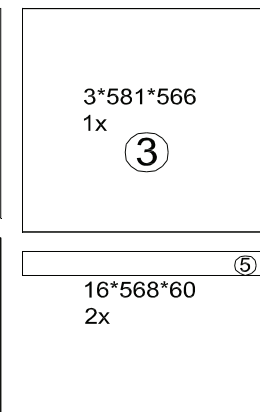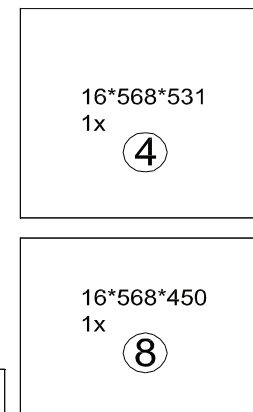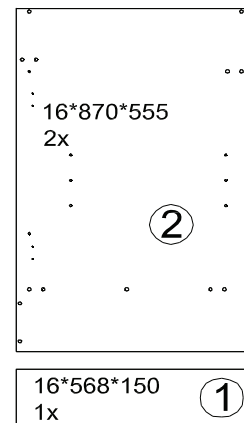



Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>

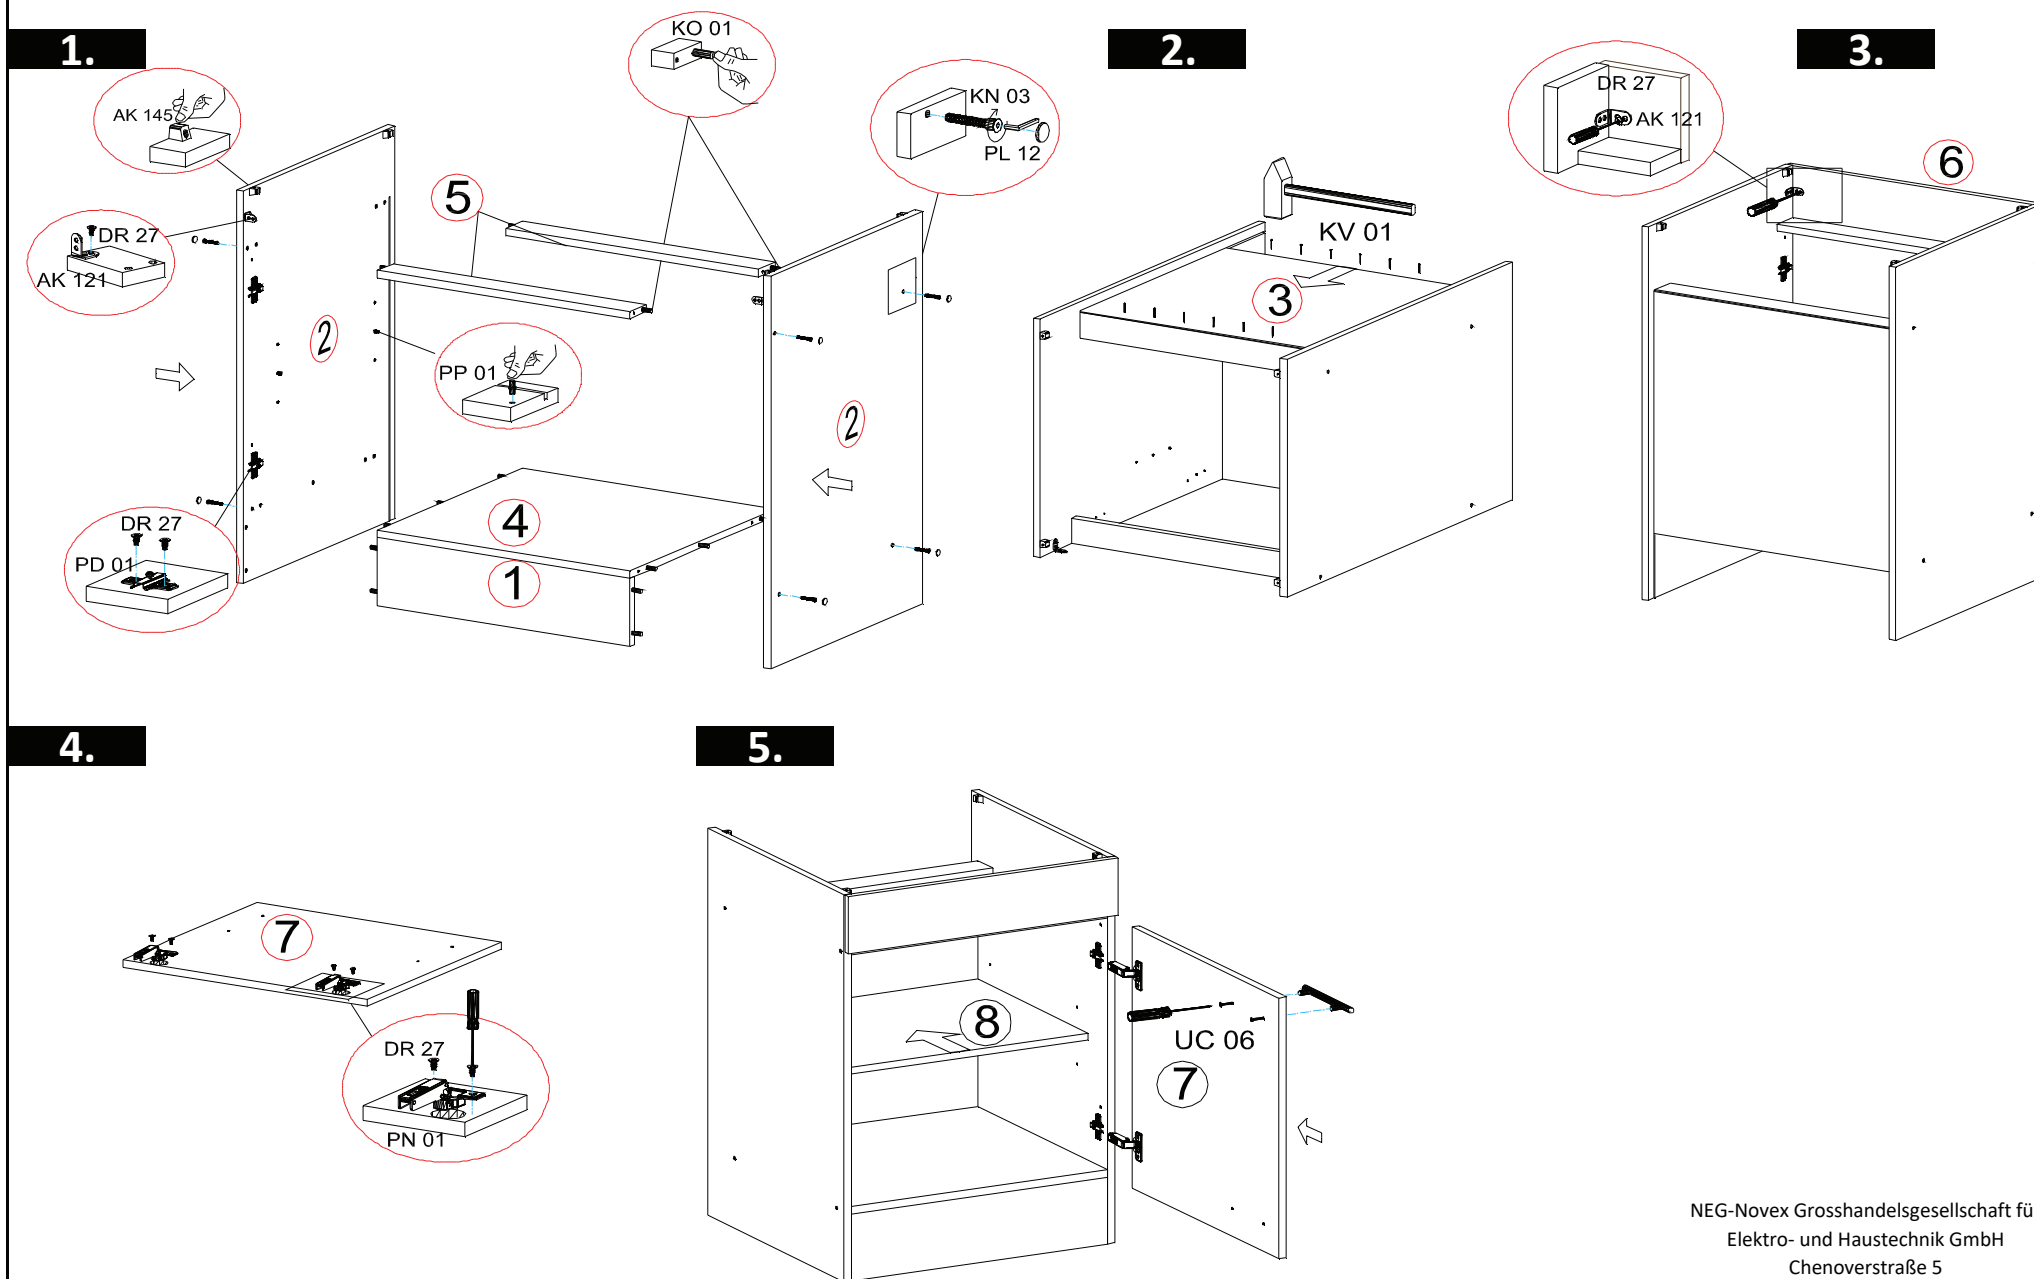

KB280KEY (A)

respekta®
Kitchen Economy

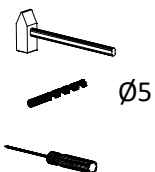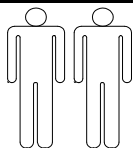




Mit Ø5 Bohrer
durchbohren



SP01
4x





DR 42 4*30
12x

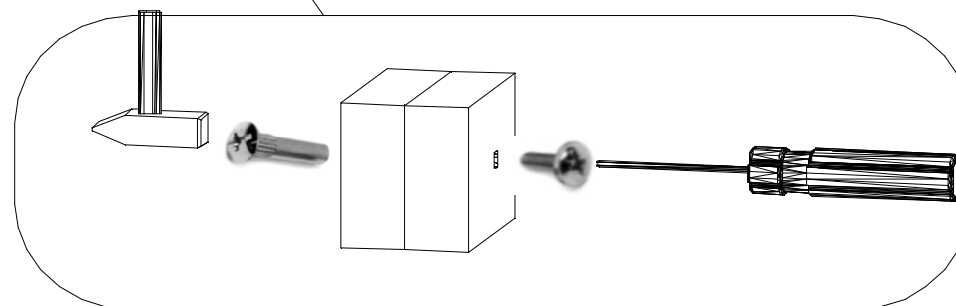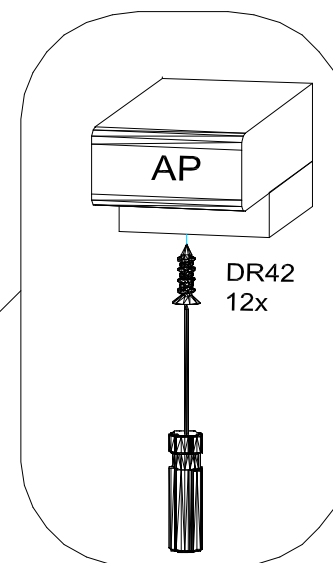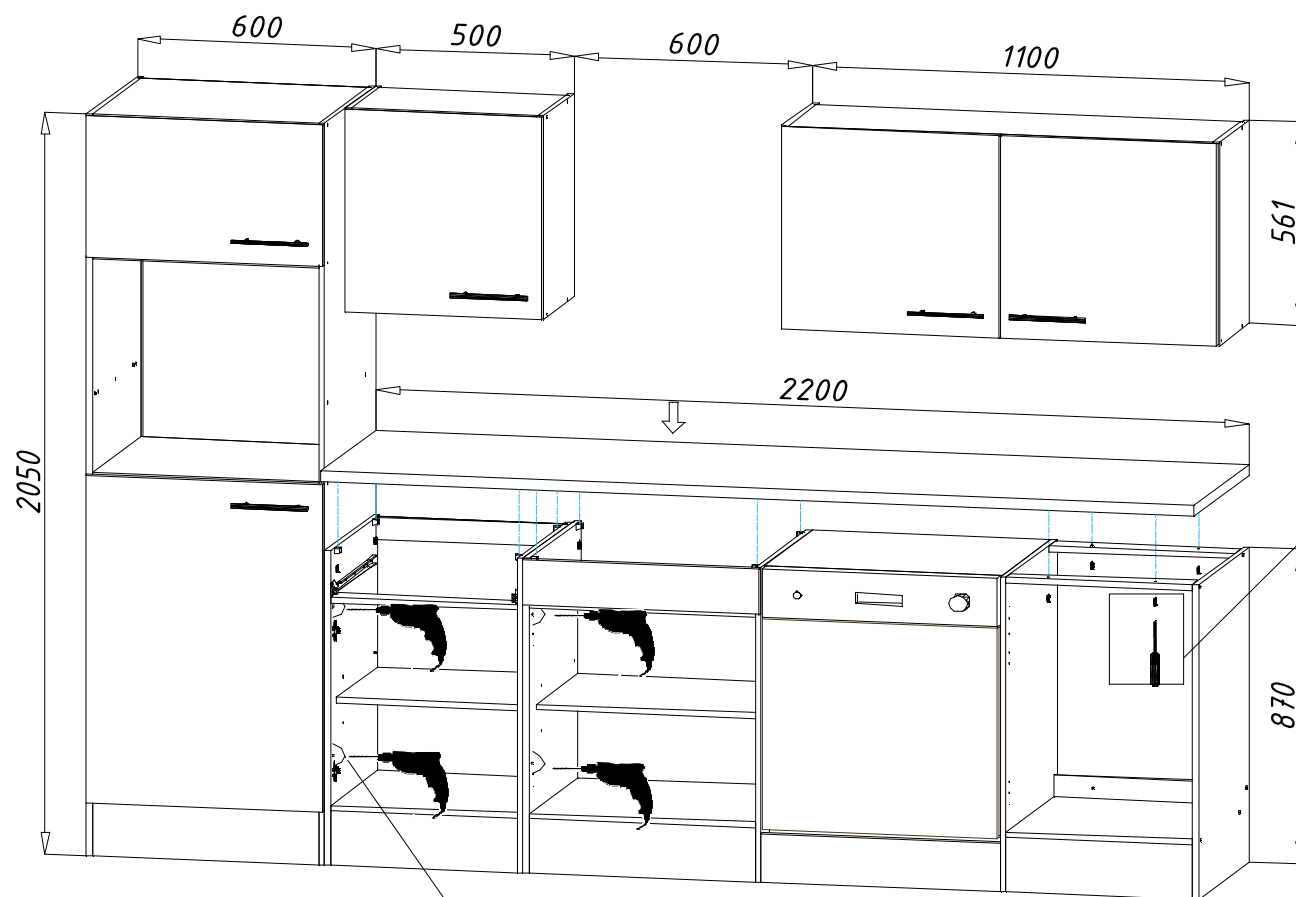

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>

KB280KEY (B)

respekta®
Kitchen Economy

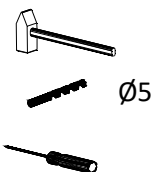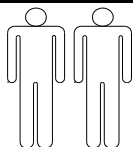



Mit Ø5 Bohrer
durchbohren




SP01
4x







DR 42 4*30
12x

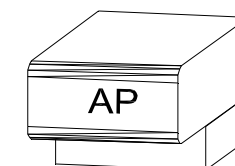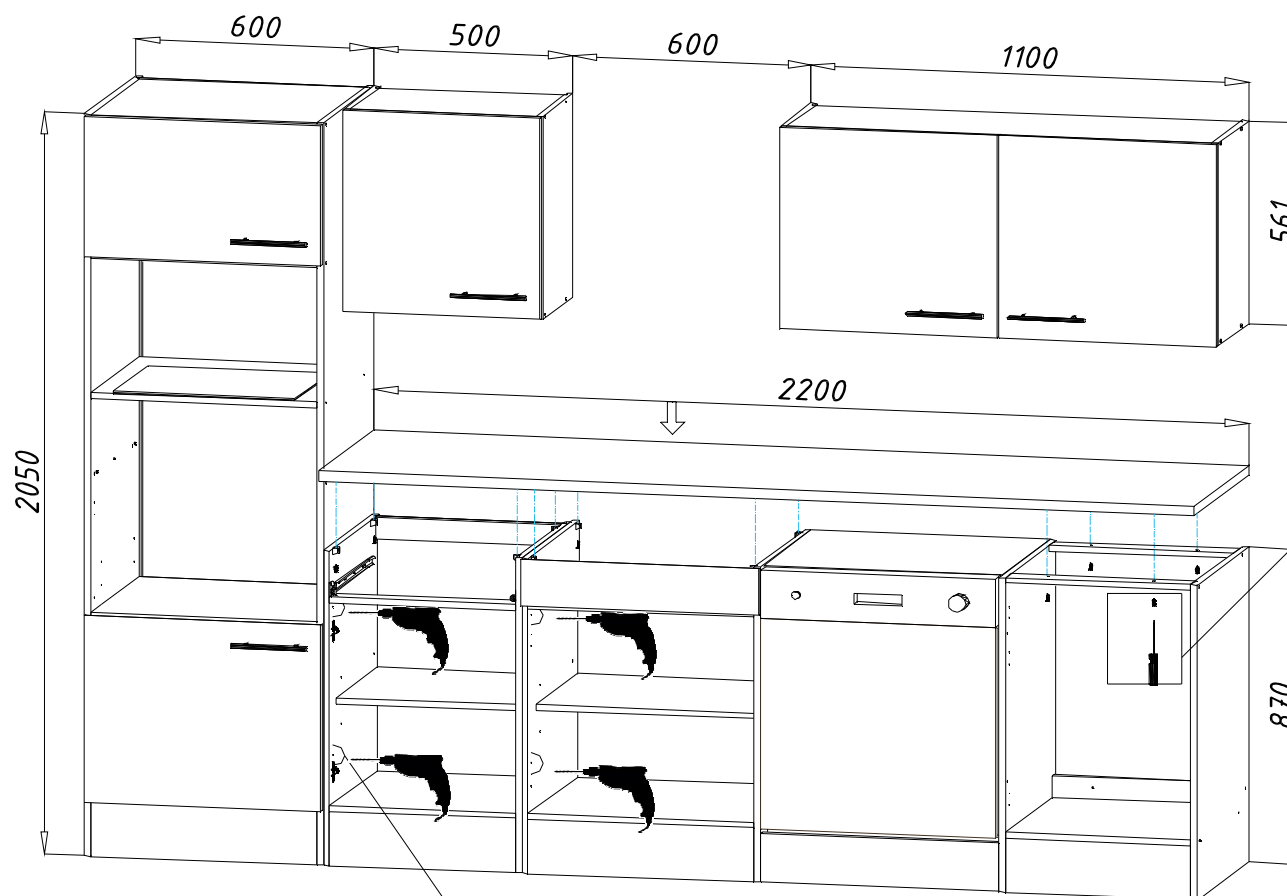

DR42
12x

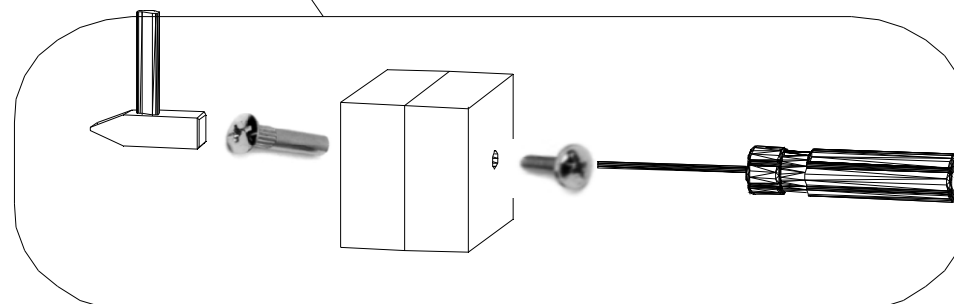

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>

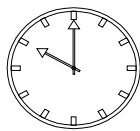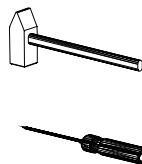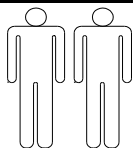

45min

 KO 01 8*30
8x

 KN 03 7*50
8x

 PL 12
8x

 PP 01
4x

 PN 01
4x

 PD 01
4x

 AK 103
2x

 DR 27 3,5*16
16x

 DR 42 4*30
4x

 KV 01 1,5*20
20x

 PL 16
2x



 HK 01
2x

 PL 01
1x


 UC 10 (128 mm)
2x

 UC 06
4x


 KL 01 4mm
1x

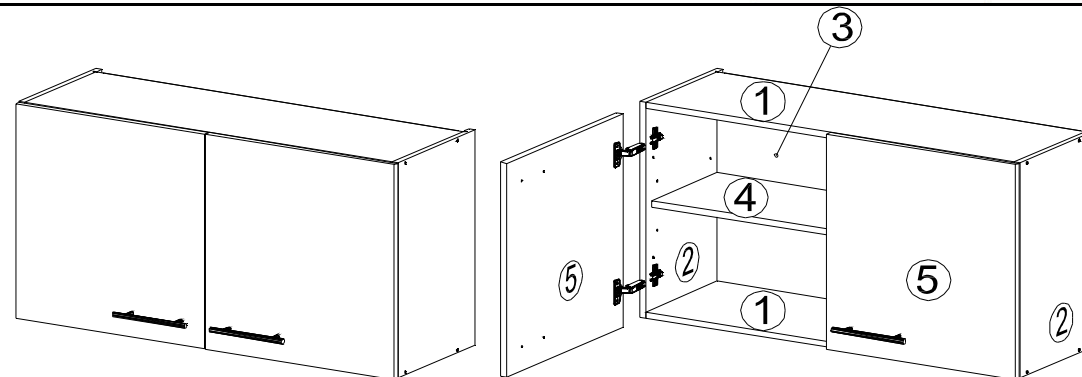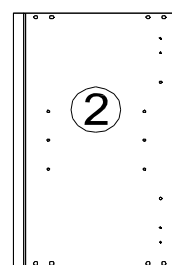 SP 01
2x

 16*561*330
2x

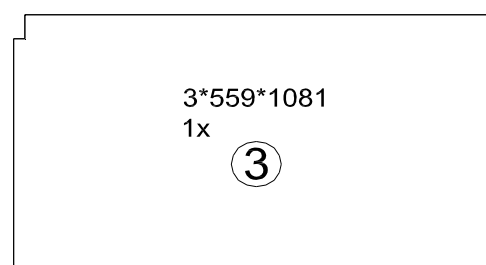 3*559*1081
1x

③

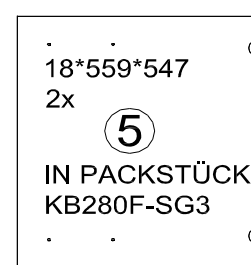
 18*559*547
2x


⑤

 IN PACKSTÜCK
KB280F-SG3

 16*1068*280
1x

④


 16*1068*306
2x

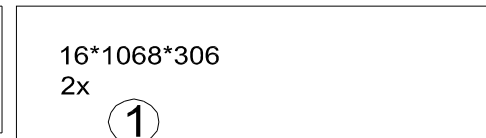
①




DE Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen.

Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen.


Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.

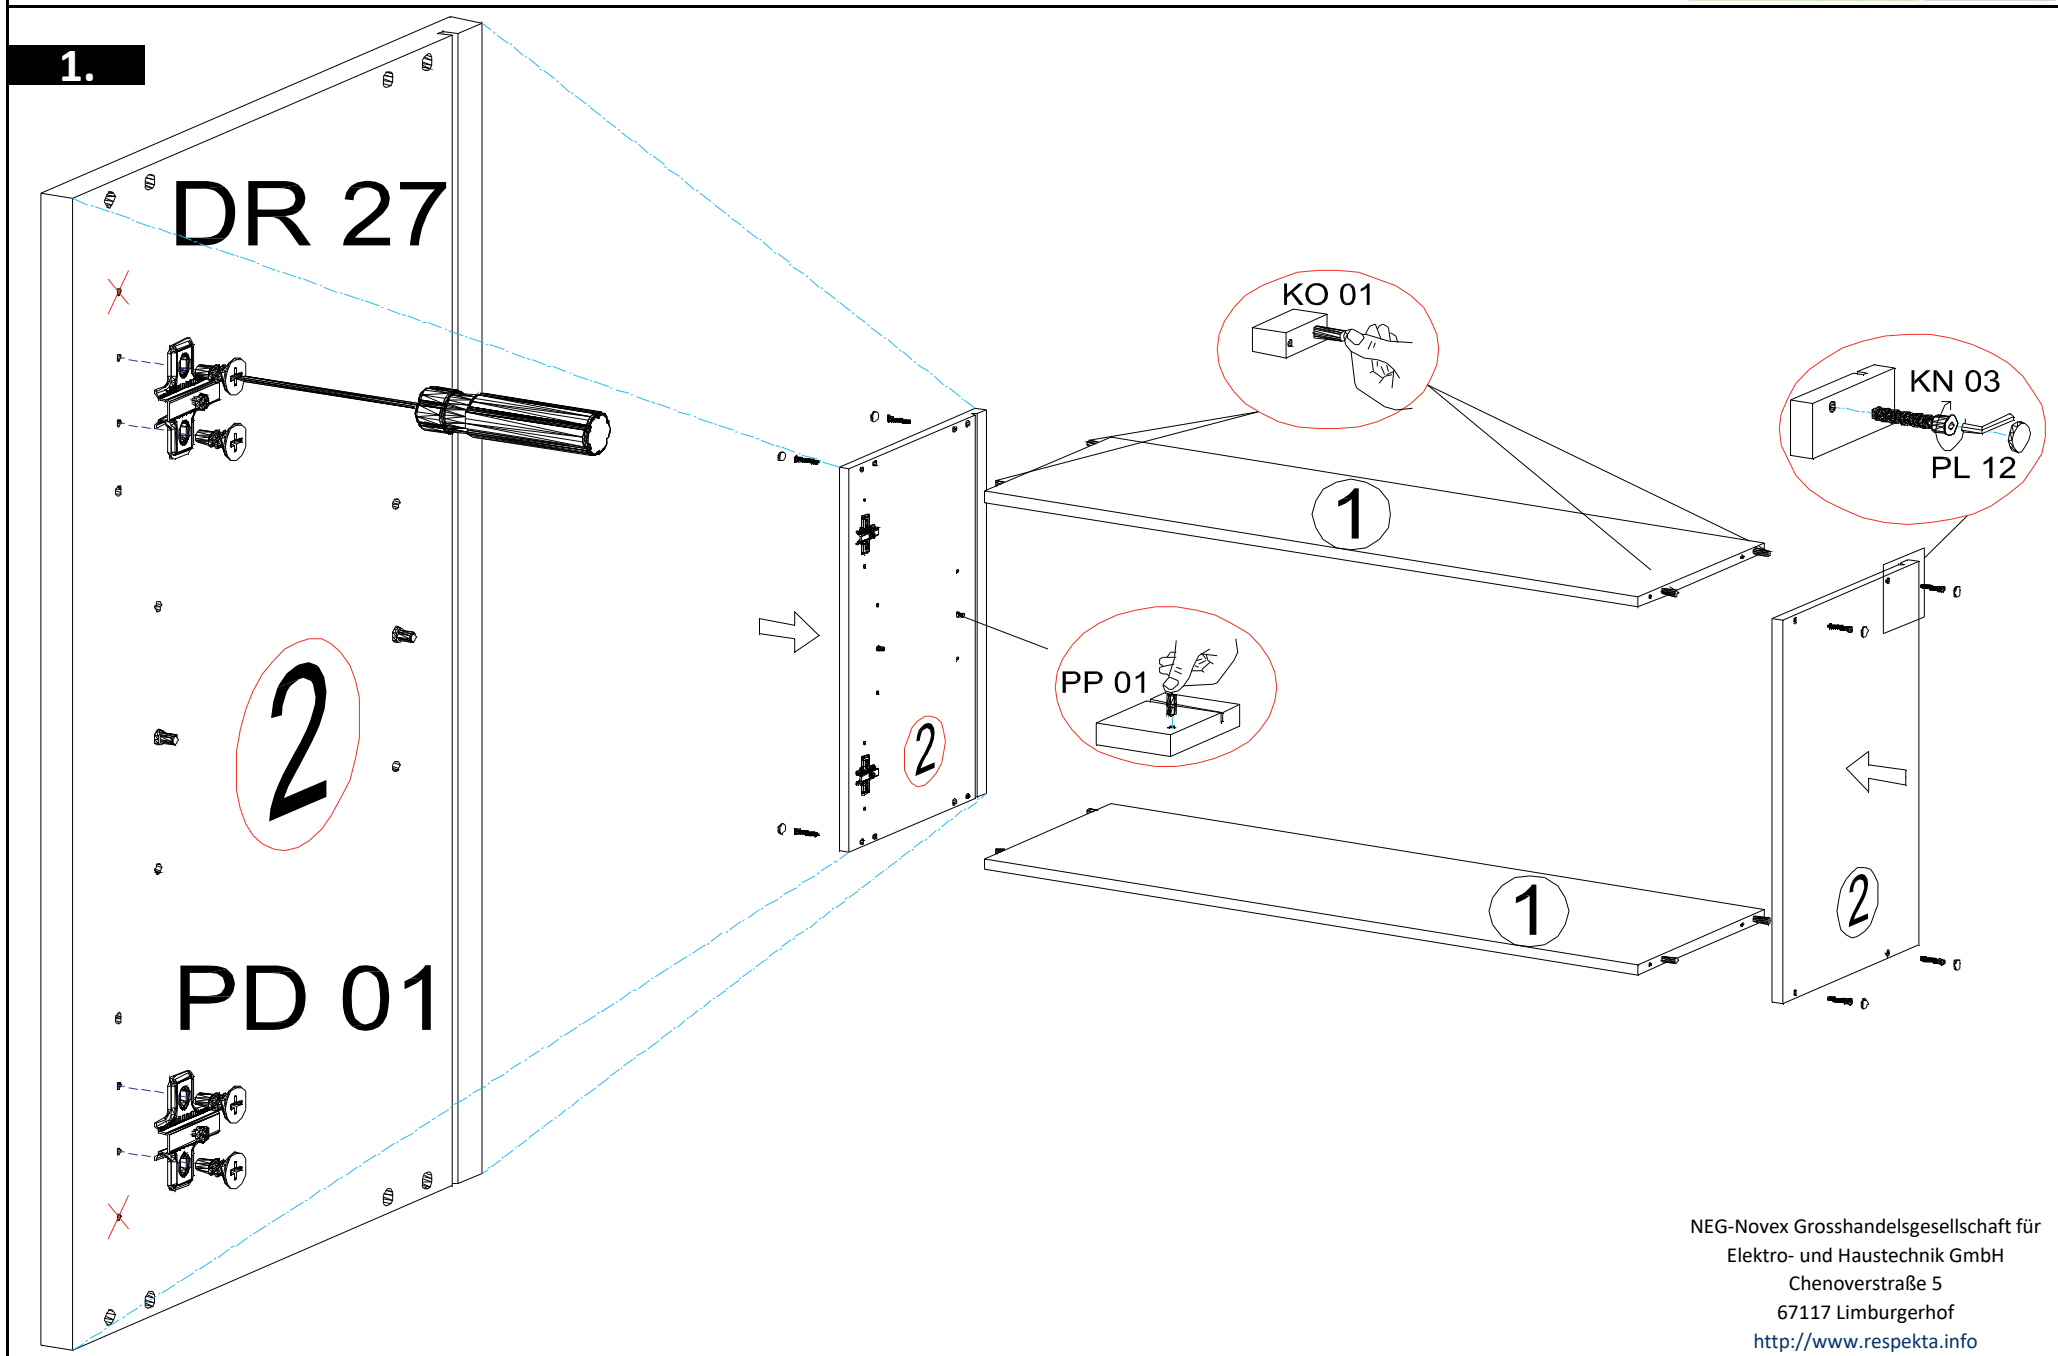

2.

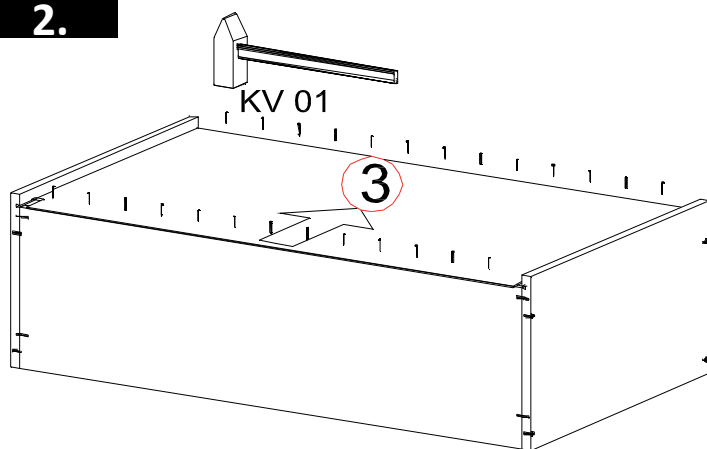


3.

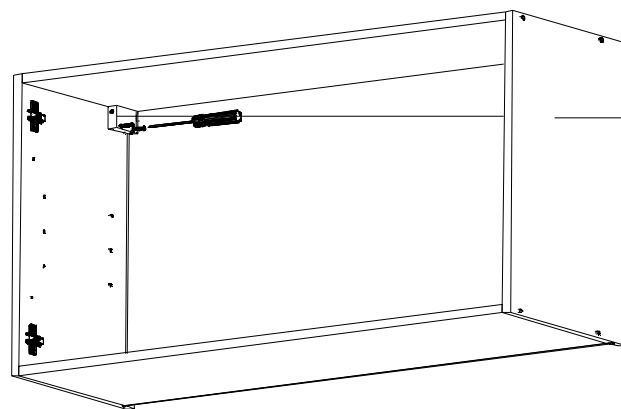

AK 103


DR 42

B > 40mm

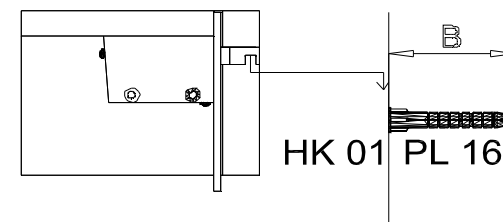

HK 01 PL 16


4.

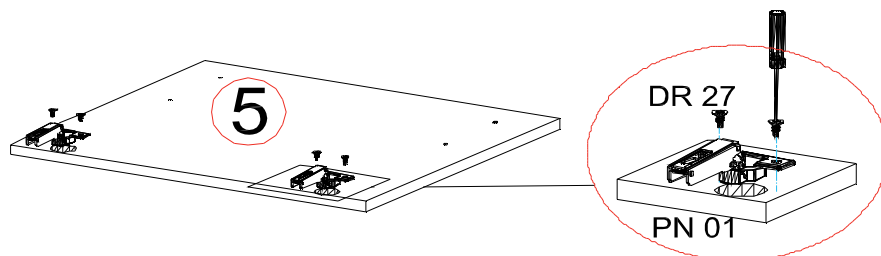



DR 27

PN 01



5.

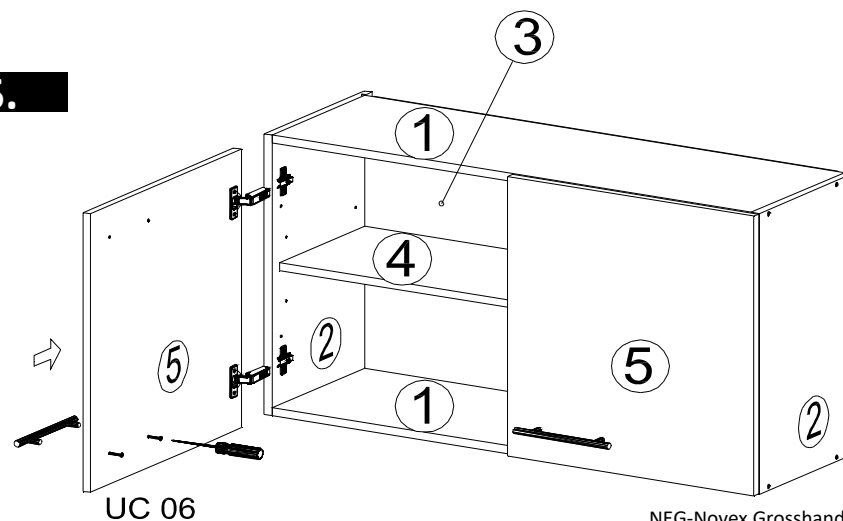

UC 06

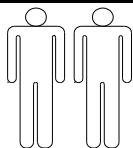

Ø5

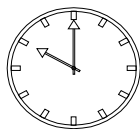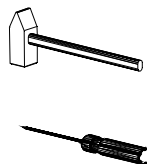

30min

 KO 01 8*30
 16x

 KN 03 7*50
 10x

 PL 12
 10x

 PN 01
 2x

 PD 01
 2x



 PL 01
 1x

 DR 27 3,5*16
 8x

 DR 42 4*30
 4x

 KL 01 4mm
 1x

 UC 06
 2x

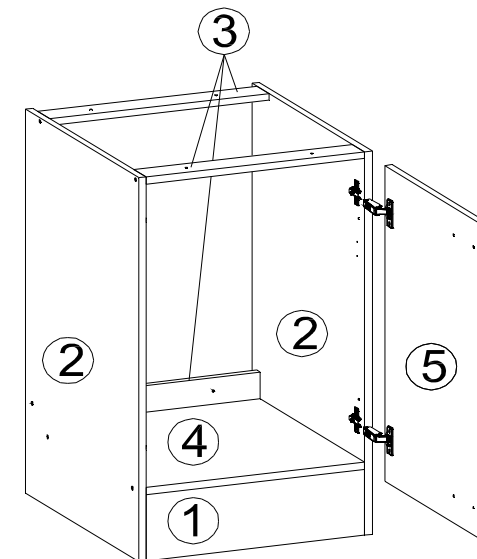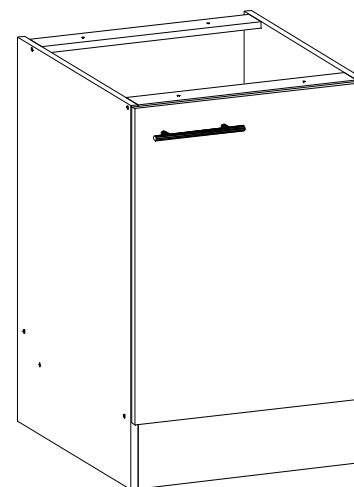 UC 10 (128 mm)
 1x

 16*870*555
 2x

②

 16*468*531
 1x

④

 16*468*60
 3x

③

 16*468*150
 1x

①


 18*716*497
 1x


⑤

 IN PACKSTÜCK
 KB280F-SG3

 Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
 Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

 NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
 Elektro- und Haustechnik GmbH
 Chenoverstraße 5
 67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>

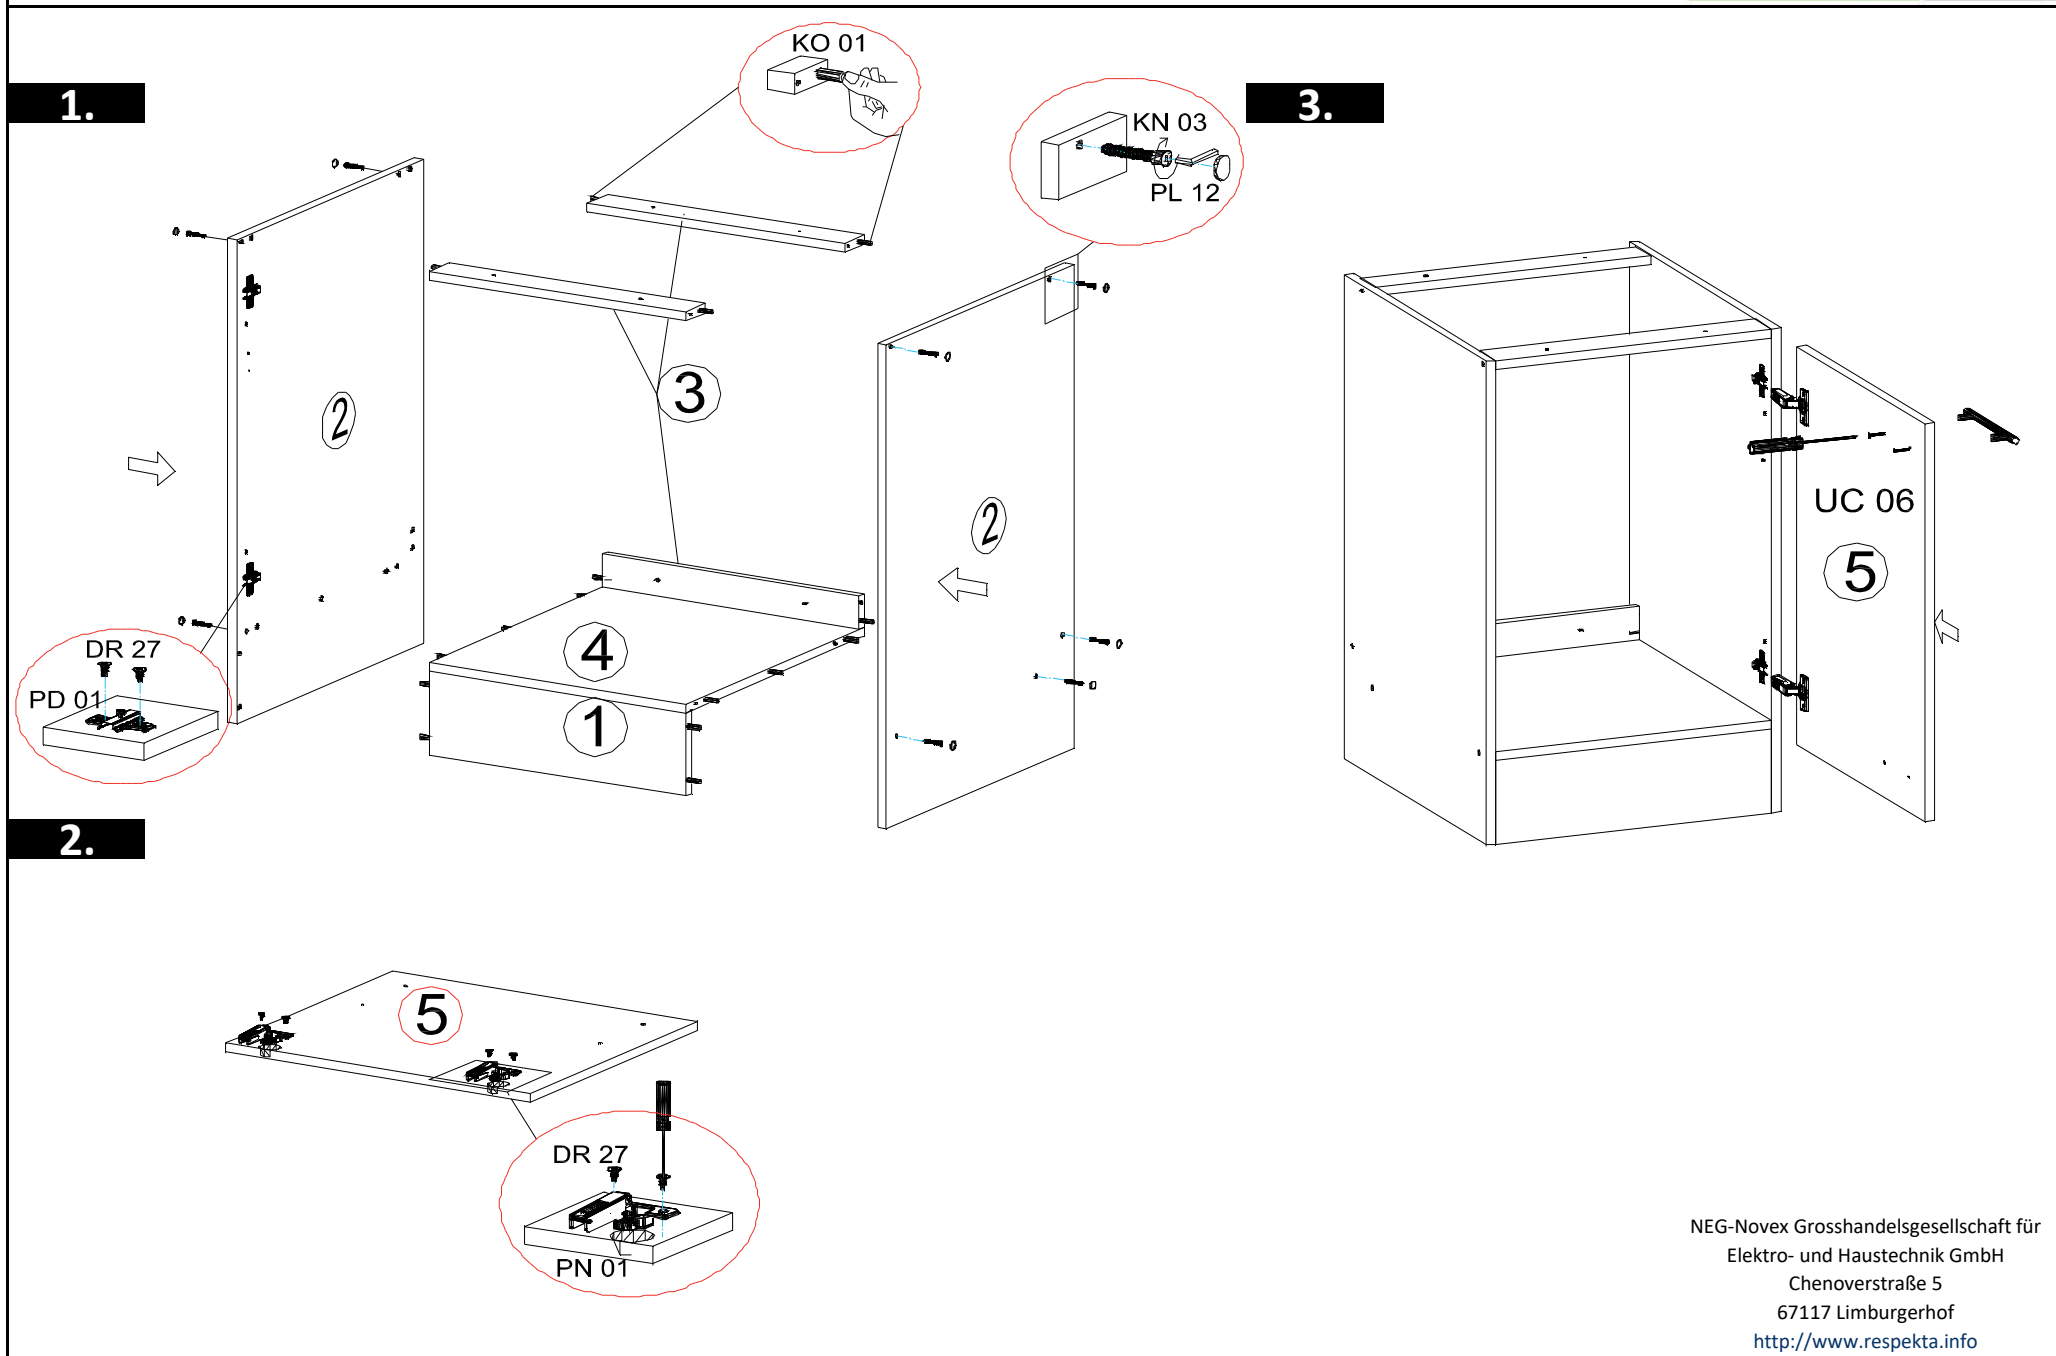

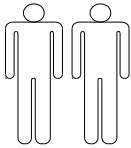

DR 27 3,5*16
8x



MZ 01
2x



MZ 02
2x



16*600*136
1x




16*580*592
1x


2

GSP FRONT
IN PACKSTÜCK
7.



1.

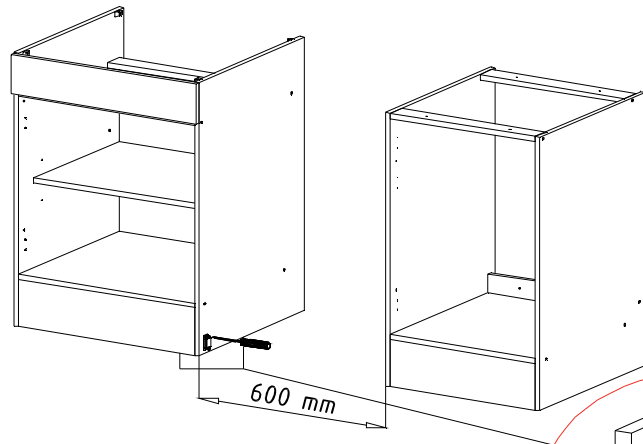


2.

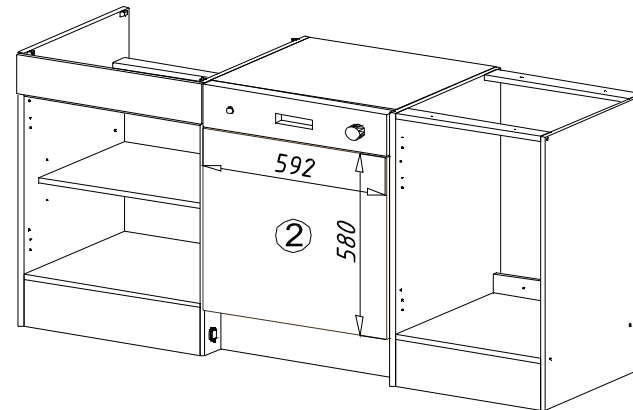

3.

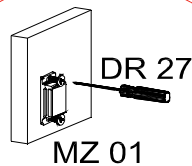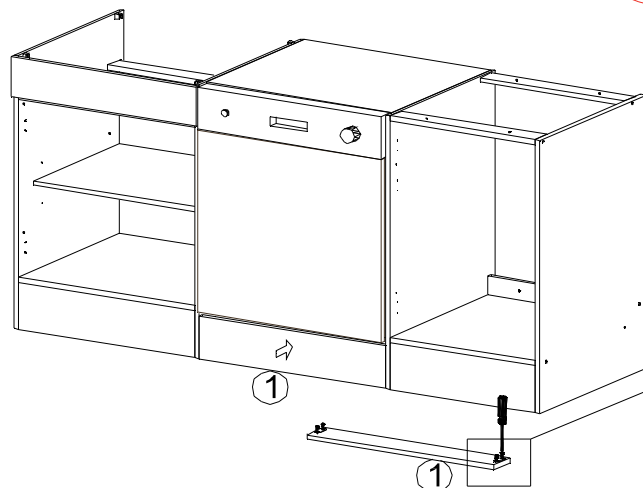




**Den Aufbau vom Front sehen Sie in
der Bedienungsanleitung vom
Geschirrspüler!!**

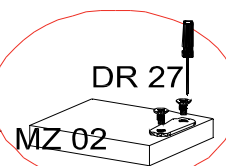

1. Modell

2. Modell

3. Modell

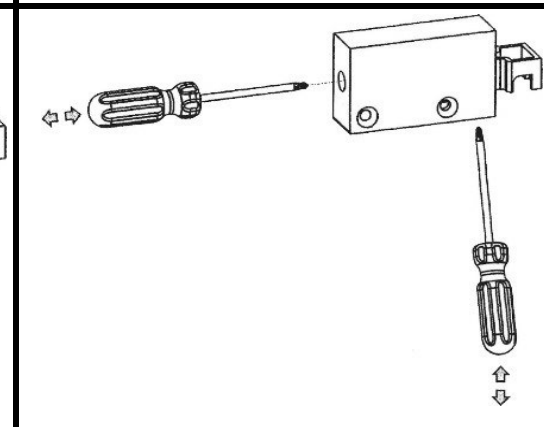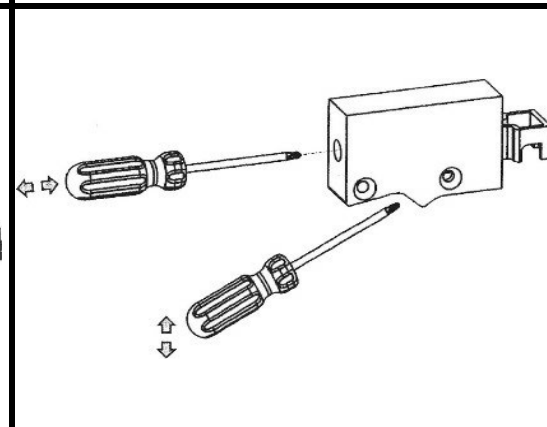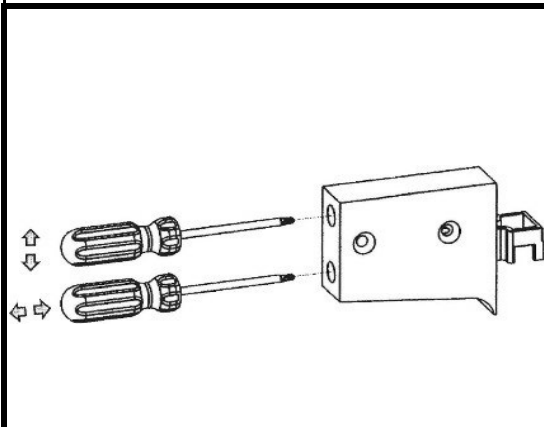

**ACHTUNG!!!
ATTENTION!!!**

