
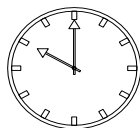


Ø5

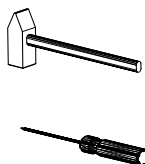

45min

KO 01 8*30
28x

KN 03 7*50
22x

PL 12
10x

DR 27 3,5*16
20x

DR 25 4*25
10x

EU 01 6*11
18x

VG 03
3x

KV 01 1,5*20
40x

SP 01
2x


KL 01 4mm
1x





PL 16
1x

HK 01
1x

PL 01
1x

UC 08 (96mm)
1x

UC 09 (128mm)
1x

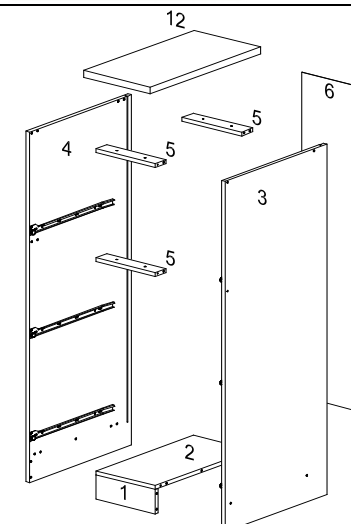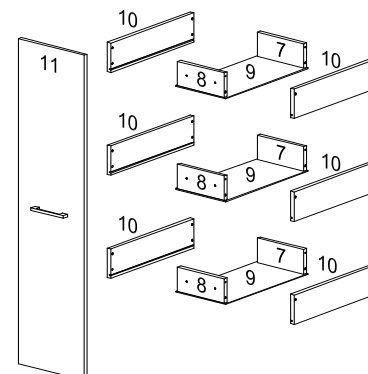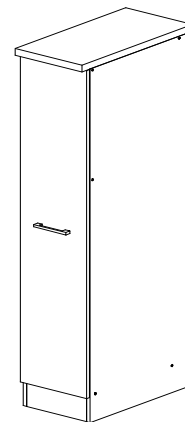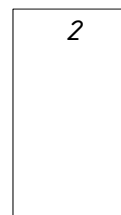UC 06
2x

IK 01
1x

16*268*531
1*

3*223*450
3*

28*300*600
1*


6

3*1325*
281
1*

3-4

16*1430*555
2*

11

16*1326*
297
1*

16*268*60
3*
5

16*268*100
1*

1

16*450*120
6*

10

16*210*100
3*


7

16*210*100
3*


8

Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.


1.

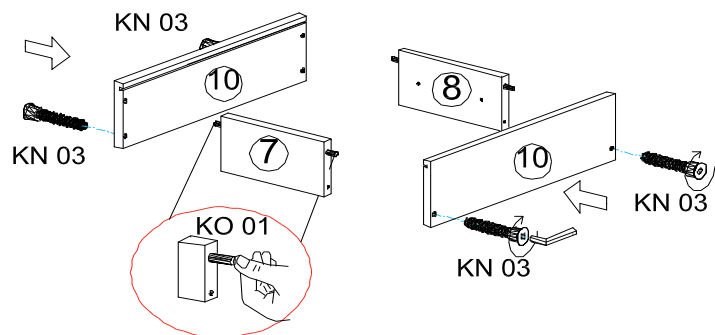


2.

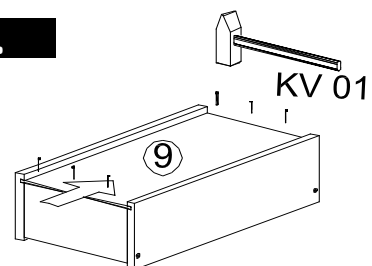

3.

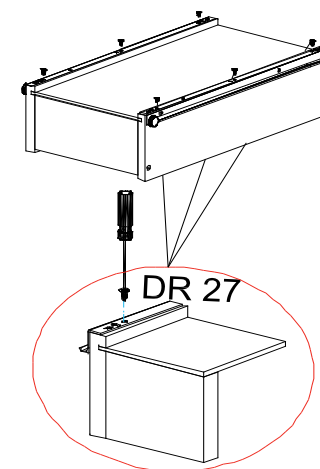

4.

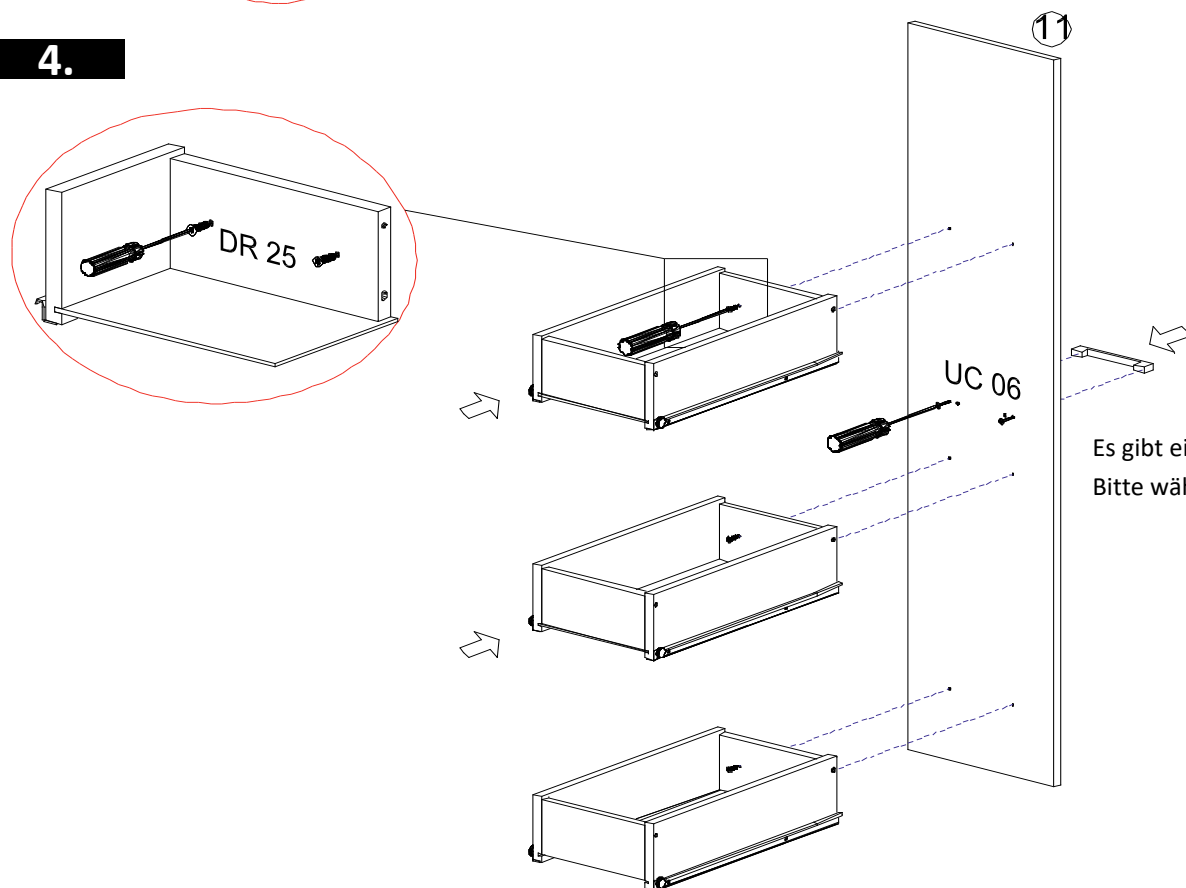


Es gibt einen Bohrungsabstand von 96 und 128 mm.
Bitte wählen Sie zum gewählten Griff den richtigen Bohrungsabstand aus.


1.B

Schublade Tip.02

Aufbau Illustration.

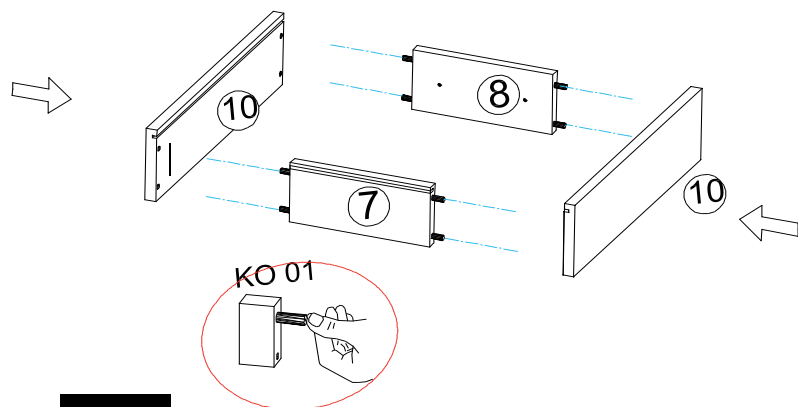

a,

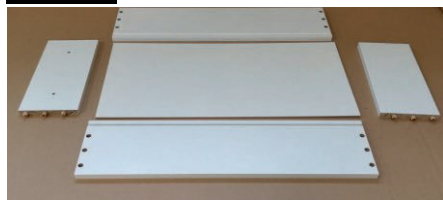

b,



c,



e,




d,




f,




5.

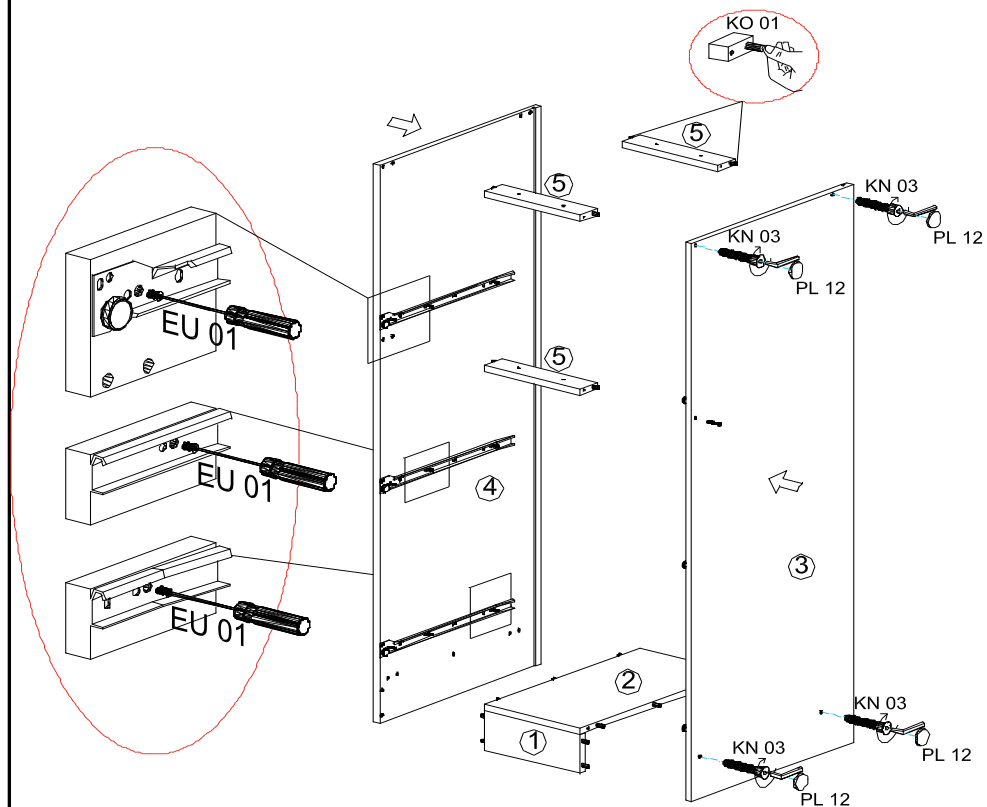


6.

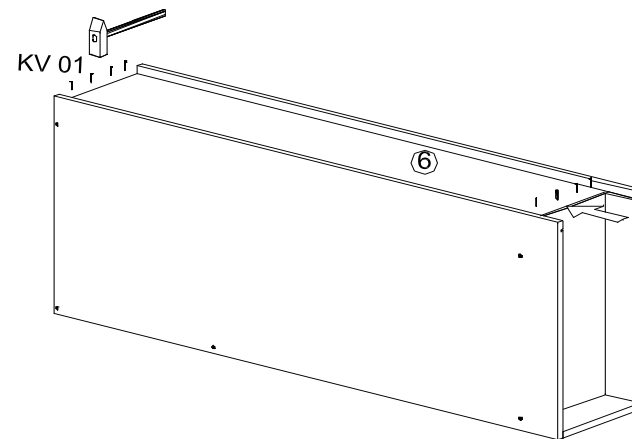

7.

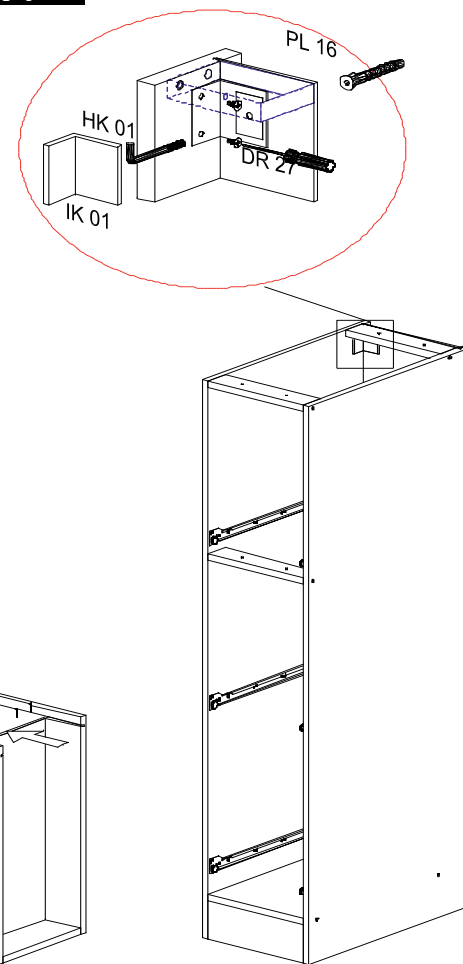

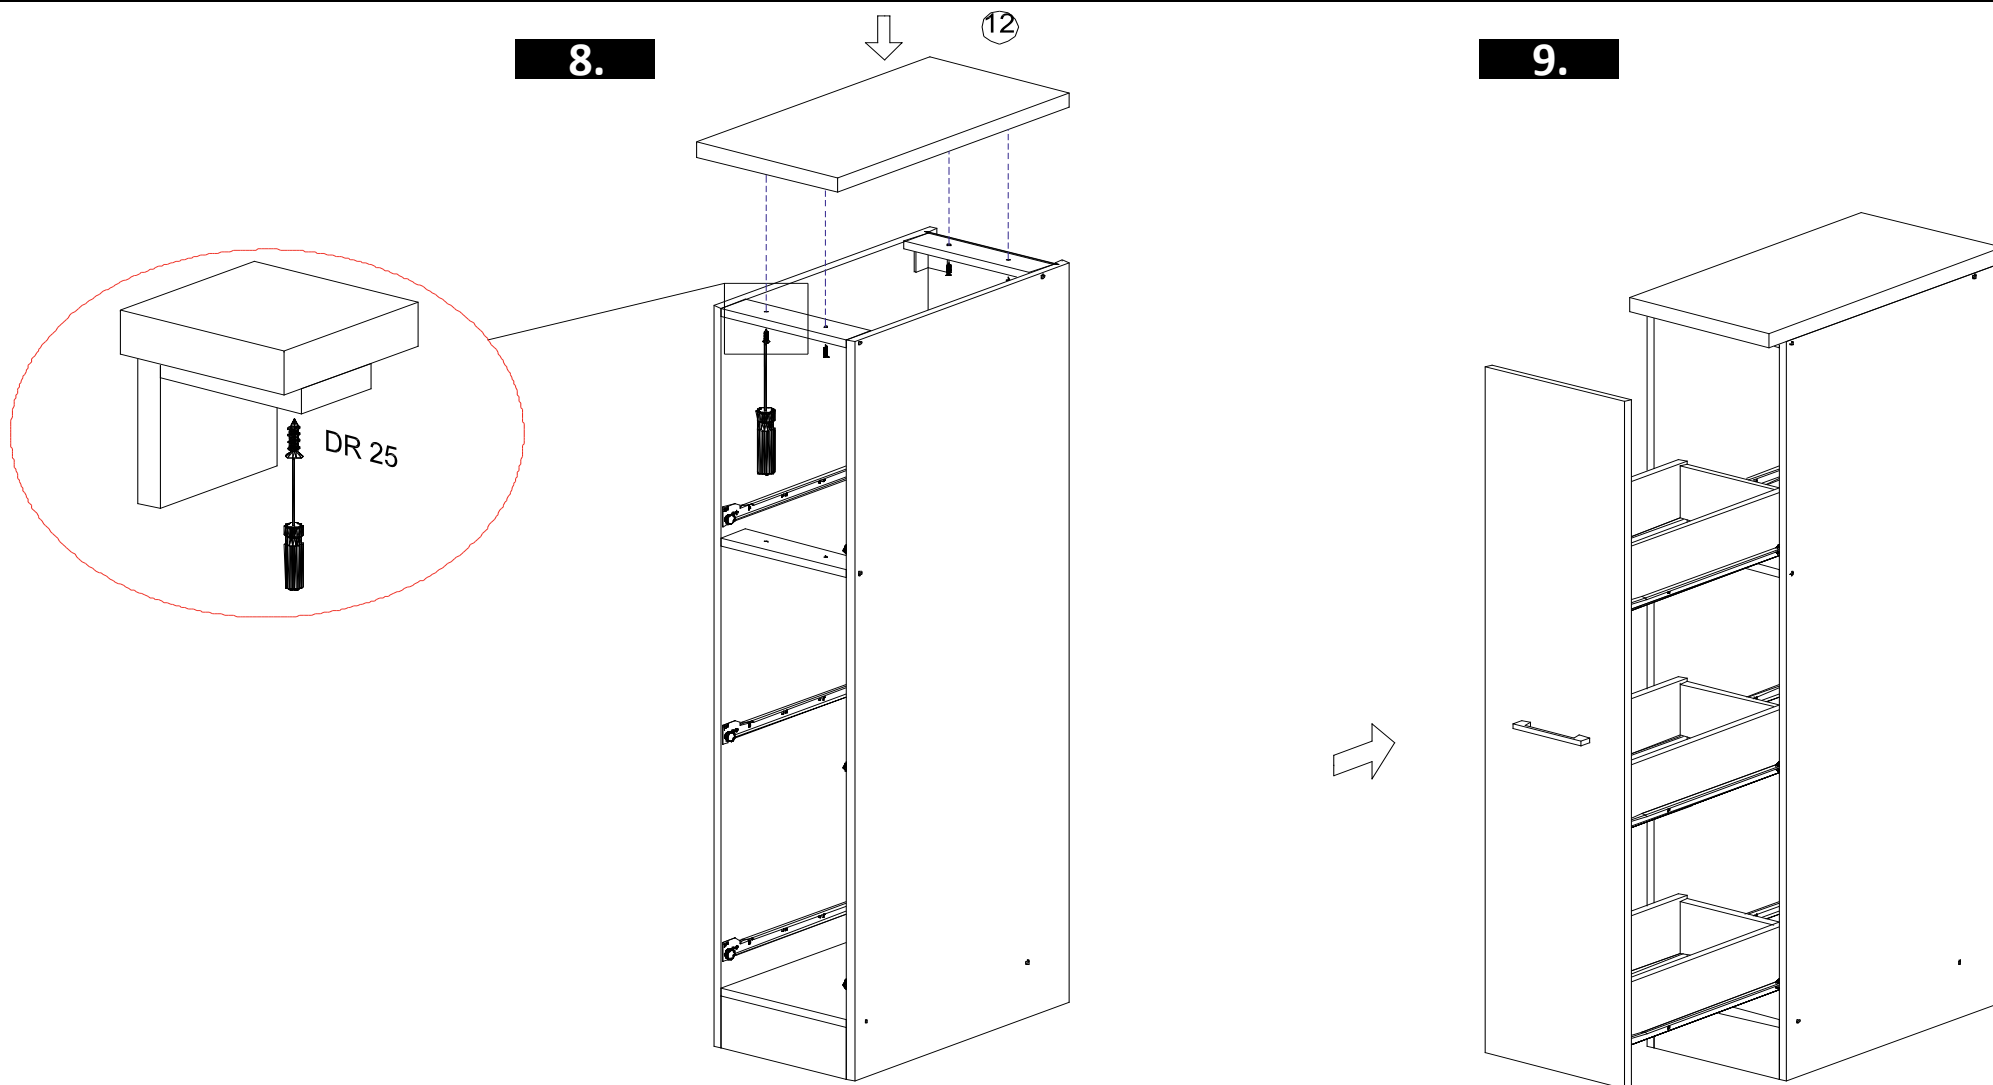

Falls beim Ausziehen die Tür nicht leichtgängig genug funktioniert, bitte die Schrauben DR25 lösen. Beginnen Sie mit der mittleren Schublade.

So kommt die Schublade auf die richtige Position und so können Sie auch die Schrauben DR25 richtig einschrauben.

ACHTUNG!

Während der Einstellung muss die Tür mindestens von zwei Schubladen stabilisiert werden.

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft
für Elektro-und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof

<http://www.respekta.de>
+49 6232 298500